

MOTOR ESTACIONÁRIO

GX390T1

CATÁLOGO DE PEÇAS

2



**INSTRUÇÕES
ÍNDICE**

1

GRUPO MOTOR

2

**ÍNDICE NUMÉRICO
DE PEÇAS**

3

**ÍNDICE ALFABÉTICO
DE PEÇAS**

4

Instruções para uso do catálogo de peças

- **Este catálogo de peças foi preparado com base nas últimas informações disponíveis até 20 de novembro de 2008.**
- Verifique as novidades das revisões do catálogo de peças efetuadas após 20 de novembro de 2008.
- **Sempre especifique o número da peça ao encomendá-la.**
 - Verifique o modelo, tipo, número de série, cor, fabricante e sua dimensão antes de efetuar a encomenda da peça.
 - Note que as ilustrações (desenhos das peças) podem ser diferentes das peças reais em seu formato. Elas são fornecidas apenas para referência destas peças.
- **Quando modificações ou adições a este catálogo de peças for efetuado, uma edição atualizada será enviada em tempo apropriado, com as sucessivas e progressivas numerações das revisões indicadas na capa. Recomendamos a obtenção destas revisões atualizadas de forma a manter seu catálogo sempre atualizado. Para saber se o catálogo de peças tem uma nova edição, por favor contate o seu distribuidor Honda.**

Edição inicial publicada em

10 de Novembro de 2003


Moto Honda da Amazônia Ltda.

CONTEÚDO

	Pág.	End.
• Instruções para uso do catálogo de peças.....	1	B 1 1
• Como consultar as informações de peças	2	B 2
• Estrutura do catálogo de peças.....	3	B 3
• Quando as peças forem revisadas	4	B 4
• Abreviaturas utilizadas no catálogo de peças	4	B 4
• Como verificar a parte do bloco e os números de série.....	5	B 5
• Modelos, códigos do catálogo de peças e números de série aplicáveis	6	B 6
• Características de cada tipo	9	B 9
• Mangueira de combustível, mangueiras de uso geral e mangueira de vinil	15	B15
• TEMPO DE MÃO DE OBRA	16	B16
• Índice ilustrado	21	C 5
• GRUPO DO MOTOR	25	D 1 2
• ÍNDICE NUMÉRICO DE PEÇAS	75	H 1 3
• ÍNDICE ALFABÉTICO DE PEÇAS	78	I 1 4

Como consultar as informações de peças

A Busca através do “Índice ilustrado”

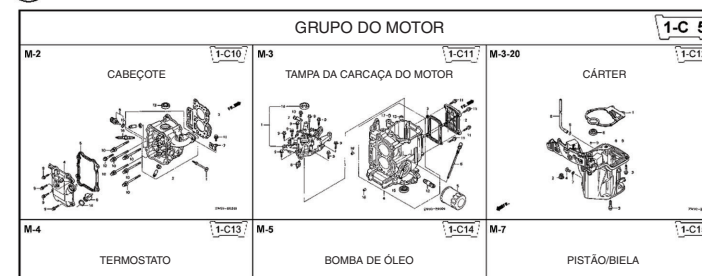

B Busca através do “Índice numérico de peças”

ÍNDICE NUMÉRICO DE PEÇAS					
Número da Peça	Endereço	Página	Ref.	Número da Peça	Endereço
06000				15212-ZW9-000	1-C14 3C
06316-ZW9-000	1-G9	88	1	15220-ZW9-003	1-C14 3C
11000				15332-ZW9-000	1-E8 5E
11300-ZW9-405	1-C11	27	1	15332-ZW9-A30	1-E11 5E
11300-ZW9-406	1-C11	27	1	15400-PFB-004	1-C11 27
11340-ZW9-000	1-C11	27	2	15422-ZW9-000	1-C14 3C
11342-ZW9-000	1-C11	27	3	15473-881-000	1-C14 3C
11381-ZW9-003	1-C12	28	1	15474-ZW9-000	1-C14 3C
12000				15611-921-000	1-C10 2E
12000-ZW9-405ZA	1-C11	27	4	15655-ZW9-000	1-C11 27
12155-ZV4-A00	1-C13	29	1	16000	
12166-ZW9-000	1-C10	26	1	16010-ZV4-005	1-D4 3C
12209-GB4-681	1-C16	32	1	16011-ZV4-005	1-D4 3C
12210-ZW9-405ZA	1-C10	26	2	16013-ZW9-003	1-D4 3C
12216-ZE2-300	1-E8	55	1	16016-ZW9-003	1-D4 3C
	1-E11	58	1	16016-ZW9-721	1-D4 3C
				16023-ZW9-003	1-D4 3C
				16024-ZV4-650	1-D4 3C
				16028-ZV4-650	1-D4 3C

C Busca através do “Índice alfabético de peças”

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PEÇAS			
Nome da peça	Endereço	Página	Ref.
[A]			
ANEL DE VEDAÇÃO, 14MM	1-E15	62	5
ANEL DE VEDAÇÃO, 14,8X2,4	1-D11	43	7
ANEL DE VEDAÇÃO, 6,8X1,9	1-G6	85	18
ANEL DE VEDAÇÃO, 16MM	1-G6	85	14
ANEL ELÁSTICO EXTERNO, 12,7MM	1-F15	79	20
ANEL ELÁSTICO EXTERNO, 25MM	1-C16	32	4
ARRUELA DE PRESSÃO, 10MM	1-F15	79	18
ARRUELA DE TRAVA DA EXTENSÃO	1-F11	74	7
ARRUELA LISA, 26X44	1-D1	33	12
ARRUELA LISA, 4MM	1-F11	74	6
ARRUELA LISA, 5/16	1-C16	31	3
[B]			
BALANCIM DA VÁLVULA ADM.	1-G5	84	10
BALANCIM DA VÁLVULA ESC.	1-G6	86	37
BASE DE CONTROLE COMP.	1-F6	69	1
BORRACHA A DE FIXAÇÃO DO TANQUE	1-F3	67	18
BORRACHA B DE FIXAÇÃO DO TANQUE	1-E15	63	20
BORRACHA DE APOIO	1-E15	63	19

Endereço **1-C10**

E-2

Bloco Nº

Ref. Nº

GRUPO DO MOTOR

1-C10

Item de Serviço

T.M.O.

- ANEL DE VEDAÇÃO, 26X2,7..... 0,1
- VELA DE IGNIÇÃO..... 0,2
- ANEL DE VEDAÇÃO, 9,5X1,5..... 0,2
- C.J. SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA 0,3
- TAMPA DO CABEÇOTE COMP. 0,3
- VEDAÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE..... 1,8
- JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE..... 2,4
- RETENTOR DE ÓLEO, 20X32X6..... 3,1
- CABEÇOTE COMP. 3,1

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde.						Nº de Série	Tipo
			BF 9,901	BFP 9,901	BF 1001	BFP 1001	BF 10B1	BFP 10B1		
1	12166-ZW9-000	LIMITADOR, LADO DO MOTOR	2	2	2	2	2	2		
2	12210-ZW9-000ZA	CABEÇOTE COMP. "NH8"	1	1	1	1	1	1		
3	12251-ZW9-003	JUNTA DO CABEÇOTE	1	1	1	1	1	1		
4	12310-ZW9-000	TAMPA DO CABEÇOTE COMP.	1	1	1	1	1	1		
5	12312-ZW9-000	VEDAÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE	1	1	1	1	1	1		
6	15611-921-000	TAMPA DO ÓLEO (SEM MEDIDOR)	1	1	1	1	1	1		
7	16617-ZW9-000	SUPORTE DO CABO	1	1	1	1	1	1	SC, SC6	
	16617-ZW9-010		1	1	1	1	1	1	1001800 LHC, LHD	
			1	1	1	1	1	1	1001801 LHC, LHD	
8	35673-ZW5-003	C.J. SENSOR TEMPERATURA DA ÁGUA	1	1	1	1	1	1		
9	90003-ZW9-000	PARAFUSO-FLANGE, 6X22	4	4	4	4	4	4		
10	90007-ZW9-003	PARAFUSO-FLANGE, 8X83	6	6	6	6	6	6		
11	90011-ZW9-000	PARAFUSO-FLANGE, 6X14 (CT200)	1	1	1	1	1	1		
12	90020-ZW9-000	PARAFUSO-FLANGE, 8X40	2	2	2	2	2	2		
13	91202-KJ9-003	RETENTOR DE ÓLEO, 20X32X6	1	1	1	1	1	1		
14	91301-805-000	ANEL DE VEDAÇÃO, 26X2,7	1	1	1	1	1	1		
15	91307-PK2-005	ANEL DE VEDAÇÃO, 9,5X1,5 (HONDA KIKAKI)	1	1	1	1	1	1		
16	98059-55916	VELA DE IGNIÇÃO (CRSEH-9)	2	2	2	2	2	2		
	98059-55926	VELA DE IGNIÇÃO (U11FER9)	2	2	2	2	2	2		

Página Nº

2000.09.20 E

Estrutura do catálogo de peças

M-2 CABEÇOTE

1-C10

Item de Serviço T.M.O.

ANEL DE VEDAÇÃO, 26X2,7.....	0,1
• VELA DE IGNIÇÃO.....	0,2
ANEL DE VEDAÇÃO, 9,5X1,5.....	0,3
• C.J. SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA.....	0,3
TAMPA DO CABEÇOTE COMP.....	1,8
• VEDAÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE.....	2,4
JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE.....	3,1
RETENTOR DE ÓLEO, 20X32X6.....	
CABEÇOTE COMP.....	

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Óleo						Nº de Série	Tipo
			BF 9,9D1	BFP 9,9D1	BF 10D1	BFP 10D1	BF 10B1	BFP 10B1		
1	12166-ZW9-000	LIMITADOR, LADO DO MOTOR.....	2	2	2	2	2	2		
2	12210-ZW9-000ZA	CABEÇOTE COMP.....								
		“NH8”.....CINZA ESCURO	1	1	1	1	1	1		
3	12251-ZW9-003	JUNTA DO CABEÇOTE.....	1	1	1	1	1	1		
4	12310-ZW9-000	TAMPA DO CABEÇOTE COMP.....	1	1	1	1	1	1		
5	12312-ZW9-000	VEDAÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE.....	1	1	1	1	1	1		
6	15611-921-000	TAMPA DO ÓLEO (SEM MEDIDOR).....	1	1	1	1	1	1		
7	16617-ZW9-000	SUPORTE DO CABO.....	1	1	1	1	1	1		
	16617-ZW9-010		1	1	1	1	1	1		
									SC,SG	
									1001800	LHC,LHD

M-14-10 HASTE DO ACELERADOR

1-C10

Item de Serviço T.M.O.

HASTE DO ACELERADOR.....	0,2
CAME DO ACELERADOR.....	0,3
(INCL. PEÇA RELACIONADA)	
• PIVÔ DE ARTICULAÇÃO.....	
• HASTE DO ACELERADOR COMP.....	
C.J. DIAFRAGMA.....	

① Número de endereço

- O Nº de endereço é fornecido (no lugar do nº da página) para ajudar a consultar a peça com o nº de peça ou nome de peça.

② Título do Bloco

③ Número do bloco

④ Item de serviço/Tempo de mão-de-obra

⑤ Número de Referência

- O número do título marcado com o parêntese ou parênteses indica que é continuidade da página anterior.

⑥ Número de Peça

⑦ Código de cor Honda

⑧ Descrição

⑨ Conjuntos

- Seções emolduradas com linhas poligonais nas vistas explodidas estão disponíveis como conjuntos completos. (Suas peças individuais também podem ser adquiridas separadamente).

⑩ Descrição de cores

⑪ Nota

- As notas são exibidas entre parêntesis na coluna de nome da peça.

⑫ Quantidade

- A quantidade requerida indicada com ou entre parêntesis indica a peça opcional.
- A quantidade requerida marcada com “N” indica que a peça opcional deverá ser selecionada conforme necessário.
- A quantidade requerida indica o número de peças usadas no conjunto.

⑬ Número de Série

⑭ Tipo

- Quando a coluna do tipo estiver em branco, significa que a peça é aplicável a todos os tipos.
- Caso o tipo presente seja diferente do tipo do catálogo de peças, por favor consulte “Modelos, tipos e números de série aplicáveis” para confirmação.

⑮

- Peças incluídas entre linhas tracejadas são apresentadas em um bloco diferente.

⑯

- A seta vazia ↖ indica o número do bloco para as peças incluídas nas linhas tracejadas

⑰

- A seta sólida ← indica o número do bloco ao qual a peça em questão está conectada.

Quando as peças forem revisadas



Não se esqueça
de verificar o número
de série!!!



Nº de Ref.	Peça Nº	Descrição	Qtde.						Nº de Série
			BF 9.9D1	BFP 9.9D1	BF 10D1	BFP 10D1	BF 10B1	BFP 10B1	
1	12166-ZW9-000	LIMITADOR, LADO DO MOTOR	2	2	2	2	2	2	
2	12210-ZW9-000ZA	CABEÇOTE COMP.							
		*NH8 CINZA ESCURO	1	1	1	1	1	1	
3	12251-ZW9-003	JUNTA DO CABEÇOTE	1	1	1	1	1	1	
4	12310-ZW9-000	TAMPA DO CABEÇOTE COMP.	1	1	1	1	1	1	
5	12312-ZW9-000	VEDAÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE	1	1	1	1	1	1	
6	15611-921-000	TAMPA DO ÓLEO	1	1	1	1	1	1	
		(SEM MEDIDOR)							
7	16617-ZW9-000	SUPORTE DO CABO (###)	1	1	1	1	1	1	
	16617-ZW9-010		1	1	1	1	1	1	

O número tem sido usado
desde o modelo inicial sem
revisão.

Quando aparece do lado
esquerdo, este é aplicado aos
modelos nº1001801 e seus
números subsequentes.



Quando aparece do lado
direito, este é aplicado aos
modelos até o nº 1001800.

As peças listadas com "###" ao final do nome da peça tiveram um período
limitado de fornecimento (peças não disponíveis para venda).

Abreviaturas utilizadas no catálogo de peças

- As seguintes abreviaturas são utilizadas na coluna de nome de peças.

A Ampere	L Esquerda
ADM Admissão	L (100L) Link (100 elos)
AT Transmissão Automática	MM Milímetro
C.A Corrente Alternada	MT Transmissão Manual
C.C Corrente Contínua	P.T.O Tomada de Força
C.D.I Ignição por Descarga	R Direita
Capacitiva	SEXT Sextavado
CJ Conjunto	STD Standard (padrão)
COMP Completo	T (22T) Dente (22 Dentes)
DIANT. Dianteiro	TRAS. Traseiro
ESC. Escapamento	V Volt
FR Frente	W Watt
G.F.C.I Interruptor de Circuito por Falha de Massa	
H.S.T Transmissão Hidrostática	

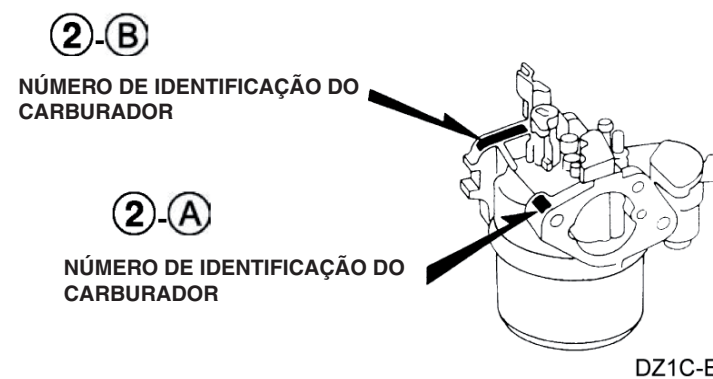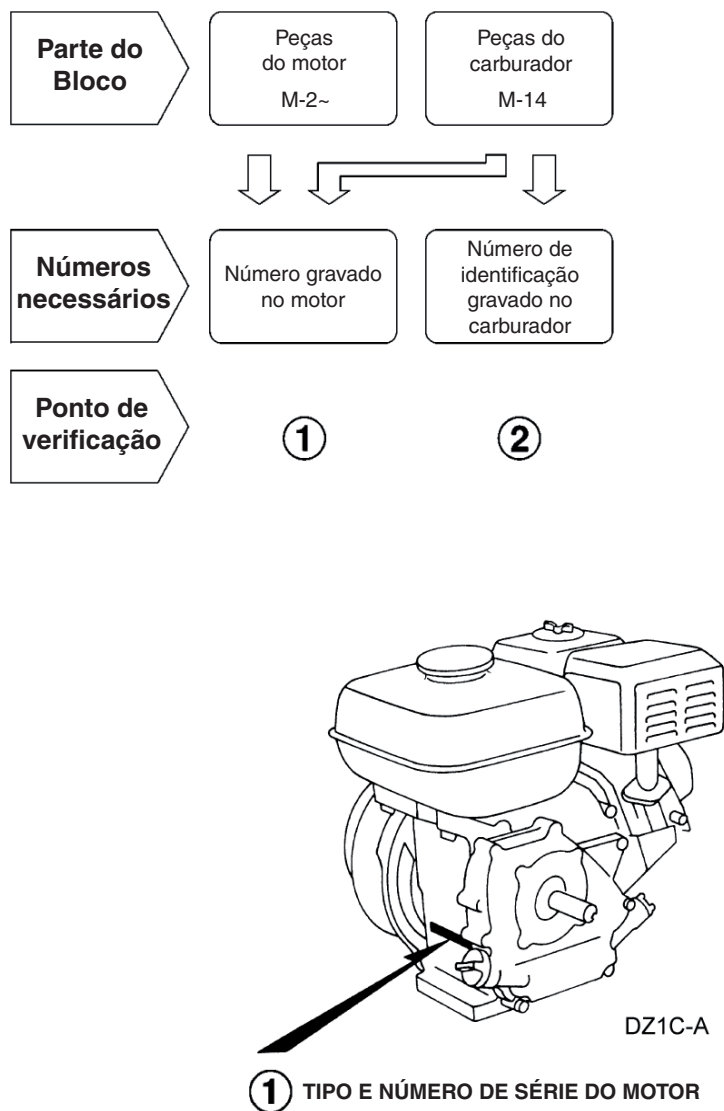Como verificar a parte do bloco e os números de série

Modelos, códigos do catálogo de peças e números de série aplicáveis

- Os modelos, códigos do catálogo de peças e números fornecidos neste catálogo de peças podem ser identificados como segue:

Modelo	Tipo	Tipo do catálogo de peças	Nº de série do motor aplicável	Nº de série do chassi aplicável
GX390T1	LBHB	LBHB	GCBBT-1000001~	BE85W A
	LH	LH	GCAET-1000001~	BE85K A
	LHB5	LHB5		
	LHP1	LHP1		
	LH2	LH2		
	LP	LP		BE85P A
	LT	LT		BE85N A
	LXE8	LXE8	GCAET-1000001~9999999	BE85K A
	LXE9	LXE9	GCAET-1000001~	
	LXU	LXU	GCAET-1000001~9999999	
	PX	PX	GCAET-1000001~	
	PXE8	PXE8	GCAET-1000001~9999999	

Modelo	Tipo	Tipo do catálogo de peças	Nº de série do motor aplicável	Nº de série do chassi aplicável
GX390T1	PXU	PXU	GCAET-1000001~9999999	BE85K A
	QAA2	QAA2		BE85Q A
	QAA6	QAA6		
	QA2	QA2		
	QA26	QA26		
	QBH	QBH	GCBBT-1000001~	BE85W A
	QBHS	QBHS		
	QBLS	QBLS	GCAET-1000001~	BE85Y A
	QBS	QBS		BE85K A
	QH	QH		
	QHB3	QHB3		
	QHB5	QHB5		

Modelo	Tipo	Tipo do catálogo de peças	Nº de série do motor aplicável	Nº de série do chassi aplicável
GX390T1	QHP1	QHP1	GCAET-1000001~	BE85K A
	QMH	QMH		BE85N A
	QN	QN		
	QP	QP		
	QT	QT		
	QTDQ	TD		BE85K A
	QX	QX		
	QXE	QXE		
	QXEK	QXEK		
	QXE8	QXE8	GCAET-1000001~ 9999999	
	QXK	QXK	GCAET-1000001~	
	QXQ4	QXQ4	GCAET-1000001~ 9999999	BE85Q A

Modelo	Tipo	Tipo do catálogo de peças	Nº de série do motor aplicável	Nº de série do chassi aplicável
GX390T1	QXU	QXU	GCAET-1000001~9999999	BE85K A
	SH	SH	GCAET-1000001~	
	SHE	SHE		
	SN	SN		BE86N A
	SWE	SWE		BE85N A
	SWE2	SWE2		
	SWX	SWX		
	SWX2	SWX2		BE85K A
	SX	SX		
	SXC	SXC		
	SXE	SXE		
	SXE8	SXE8	GCAET-1000001~9999999	

Modelo	Tipo	Tipo do catálogo de peças	Nº de série do motor aplicável	Nº de série do chassi aplicável
GX390T1	SXQ4	SXQ4	GCAET-1000001~ 9999999	BE85Q A
	VSP	VSP	GCAET-1000001~	BE85L A
	VTE5	VTE5		BE85N A
	VX	VX		BE85M A
	VXE	VXE		
	VXE8	VXE8	GCAET-1000001~ 9999999	
	VXK	VXK	GCAET-1000001~	
	VXU1	VXU1		
	VX8	VX8	GCAET-1000001~ 9999999	

* Quanto aos números de identificação de carburador, somente os dígitos sublinhados são utilizados, como no exemplo abaixo.

BE 85W A KC +
 (A) (B)

Características de cada tipo

- Veja a seguinte tabela para as características de cada tipo. (Os itens entre colchetes são opcionais.)

Especificações		Modelo	GX390T1								
		LBHB	LH	LHB5	LHP1	LH2	LP	LT	LXE8	LXE9	LXU
Árvore de manivelas	Estriado Ø 30mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Estriado Ø 25,4mm										
	Reto Ø 25,4mm										
	Reto Ø 25mm										
	Cônico 5/16”										
Filtro de ar	Baixo ruído		●	●	●	●			●	●	●
	Banho de óleo							●			
	Barco	●									
Silencioso		●	●	●	●	●		●	●	●	●
Tampa do silencioso											
Supressor de fagulha										(●)	(●)
Tanque de combustível		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Unidade de alerta de óleo									●	●	●
Motor de partida									●	●	
Caixa de controle									●	●	
Redução		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Especificações		Modelo	GX390T1								
		PX	PXE8	PXU	QAA2	QAA6	QA2	QA26	QBH	QBHS	QBLS
Árvore de manivelas	Estriado Ø 30mm										
	Estriado Ø 25,4mm	●	●	●							
	Reto Ø 25,4mm				●	●	●	●	●	●	●
	Reto Ø 25mm										
	Cônico 5/16"										
Filtro de ar	Baixo ruído	●	●	●	●	●	●	●			
	Banho de óleo										
	Barco								●	●	●
Silencioso		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tampa do silencioso											
Supressor de fagulha							●	●			
Tanque de combustível		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Unidade de alerta de óleo		●	●	●	●	●	●	●			●
Motor de partida			●								
Caixa de controle			●								
Redução											

Especificações		Modelo	GX390T1																	
		Tipo									QBS	QH	QHB3	QHB5	QHP1	QMH	QN	QP	QT	QTD
Árvore de manivelas	Estriado Ø 30mm																			
	Estriado Ø 25,4mm																			
	Reto Ø 25,4mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Reto Ø 25mm																			
	Cônico 5/16”																			
Filtro de ar	Baixo ruído			●	●	●	●	●	●	●										
	Banho de óleo											●	●	●						
	Barco		●																	
Silencioso			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tampa do silencioso																				
Supressor de fagulha																				
Tanque de combustível			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Unidade de alerta de óleo			●																	
Motor de partida																				
Caixa de controle																				
Redução																				

Especificações		Modelo	GX390T1									
		Tipo	QX	QXE	QXEK	QXE8	QXK	QXQ4	QXU	SH	SHE	SN
Árvore de manivelas	Estriado Ø 30mm											
	Estriado Ø 25,4mm											
	Reto Ø 25,4mm	●	●	●	●	●	●	●				
	Reto Ø 25mm								●	●	●	
	Cônico 5/16"											
Filtro de ar	Baixo ruído	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Banho de óleo											
	Barco											
Silencioso		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tampa do silencioso							(●)					
Supressor de fagulha												
Tanque de combustível		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Unidade de alerta de óleo		●	●	●	●	●	●	●				
Motor de partida			●	●	●					●		
Caixa de controle			●	●	●					●		
Redução												

Especificações		Modelo	GX390T1									
		Tipo										
		SWE	SWE2	SWX	SWX2	SX	SXC	SXE	SXE8	SXQ4	VSP	
Árvore de manivelas	Estriado Ø 30mm											
	Estriado Ø 25,4mm											
	Reto Ø 25,4mm											
	Reto Ø 25mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Cônico 5/16”										●	
Filtro de ar	Baixo ruído					●	●	●	●	●	●	
	Banho de óleo	●	●	●	●							
	Barco											
Silencioso		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tampa do silencioso										(●)		
Supressor de fagulha												
Tanque de combustível		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Unidade de alerta de óleo				●	●	●	●	●	●	●	●	
Motor de partida		●	●					●	●			
Caixa de controle		●	●					●	●			
Redução												

Especificações		Modelo	GX390T1						
		Tipo	VTE5	VX	VXE	VXE8	VXK	VXU1	VX8
Árvore de manivelas	Estriado Ø 30mm								
	Estriado Ø 25,4mm								
	Reto Ø 25,4mm								
	Reto Ø 25mm								
	Cônico 5/16"	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro de ar	Baixo ruído	●	●	●	●	●	●	●	●
	Banho de óleo								
	Barco								
Silencioso		●	●	●	●	●	●	●	●
Tampa do silencioso									
Supressor de fagulha									
Tanque de combustível			●	●	●	●	●	●	●
Unidade de alerta de óleo		●	●	●	●	●	●	●	●
Motor de partida		●		●	●	●	●		
Caixa de controle		●		●	●	●	●		
Redução									

Mangueira de combustível, mangueiras de uso geral e mangueiras de vinil

- As mangueiras padrões para combustível, uso geral e vinil devem ser substituídas por pedaços cortados dos rolos de mangueiras.
- Ao efetuar o pedido de peças de mangueiras padrões para combustível, uso geral ou vinil, use o número de peça do rolo de mangueira escrito entre parênteses () abaixo do nome da peça.
- Ao efetuar a troca da peça, corte e use o comprimento especificado como mencionado no nome da peça.
(Para o método de corte da peça e o método de preenchimento dos pedidos, etc., por favor siga as instruções fornecidas com o rolo de mangueira.)

Número de peça dos rolos de mangueira de combustível, mangueira de uso geral e mangueira de vinil.

Exemplo: 9 5 0 0 1 - 7 5 0 0 1 - 5 0 M

Número de peça do rolo

Refere-se ao rolo inteiro.

Código de marcação (mangueira de combustível e mangueira de uso geral)

Código de troca (mangueira de vinil)

Indica a marca da numeração ou sequência de troca. Entretanto, o código para o rolo de mangueira deva ser estritamente 0 (zero).

Tipos de códigos:

- | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|---|
| • Mangueira de combustível: | 2: Malha trançada externa vermelha (apenas com diâmetro int. de 3mm) | • Mangueira de uso geral: | 1: Cinza
2: Cinza
3: Preta
5: Preta | • Mangueira de vinil: | 1: Transparente
2: Preta
3: Vermelha clara
6: Vermelha clara
7: Preta fosca |
| | 5: Malha trançada interna preta | | | | |
| | 3: Vermelha (apenas com diâmetro int. de 3mm) | | | | |
| | 4: Cinza com listra vermelha (apenas com diâmetro int. de 3mm) | | | | |
| | 6: Preta | | | | |

Comprimentos:

001: 1m (padrão)
003: 3m }
008: 8m } A aplicação ou especificação de algumas peças não está definida.

Código DI: (mangueira de combustível e mangueira de uso geral)

30: 3,0mm	50: 5,0mm	70: 7,0mm	11: 11mm	12: 12 (diâmetro ext. 17 mm)
35: 3,5mm	55: 5,3mm, 5,5mm	75: 7,3mm, 7,5mm	91: 12 (diâmetro ext. 15 mm)	14: 14mm
45: 4,5mm	65: 6,5mm	80: 8,0mm	92: 12 (diâmetro ext. 16 mm)	17: 17mm

Código DI/DE.: (mangueira de vinil)

01: DI, 2,9, DE, 6,8mm	12: DI, 5,0, DE, 7,0mm	21: DI, 8,0, DE, 9,0mm	37: DI, 11,0, DE, 15,0mm	50: DI, 16,0, DE, 19,0mm
03: DI, 3,0, DE, 6,0mm	10: DI, 5,0, DE, 8,0mm	23: DI, 8,0, DE, 12,0mm	38: DI, 12,0, DE, 13,0mm	55: DI, 17,5, DE, 20,5mm
05: DI, 3,5, DE, 6,5mm	11: DI, 5,0, DE, 9,0mm	25: DI, 9,0, DE, 11,0mm	39: DI, 12,0, DE, 14,0mm	60: DI, 22,0, DE, 27,0mm
07: DI, 4,0, DE, 7,0mm	14: DI, 6,0, DE, 9,0mm	27: DI, 9,0, DE, 13,0mm	40: DI, 12,0, DE, 16,0mm	
08: DI, 4,5, DE, 6,5mm	17: DI, 7,0, DE, 9,0mm	33: DI, 10,0, DE, 14,0mm	43: DI, 13,0, DE, 15,0mm	
09: DI, 4,5, DE, 8,0mm	19: DI, 7,0, DE, 11,0mm	36: DI, 11,0, DE, 13,0mm	45: DI, 14,0, DE, 18,0mm	

Tipo de mangueira:

- 1: Mangueira de combustível
3: Mangueira de vinil
5: Mangueira de uso geral

ATENÇÃO: É muito perigoso confundir a mangueira de combustível com a mangueira de uso geral ou com a mangueira de vinil.


Nunca utilize uma mangueira de uso geral ou uma mangueira de vinil no lugar da mangueira de combustível ou vice-versa.

Sempre utilize o rolo de mangueira correto conforme o catálogo de peças, o manual de serviço ou as instruções fornecidas junto com o rolo de mangueira.

TEMPO DE MÃO DE OBRA

Tempo de mão de obra (T.M.O.) significa o tempo padrão necessário para executar o serviço em um produto, que é listado no manual de serviço de forma a ajudar o revendedor a manter o controle real do processo de trabalho e calcular o seu custo usando-o como guia.

Tempo de mão de obra (T.M.O.)

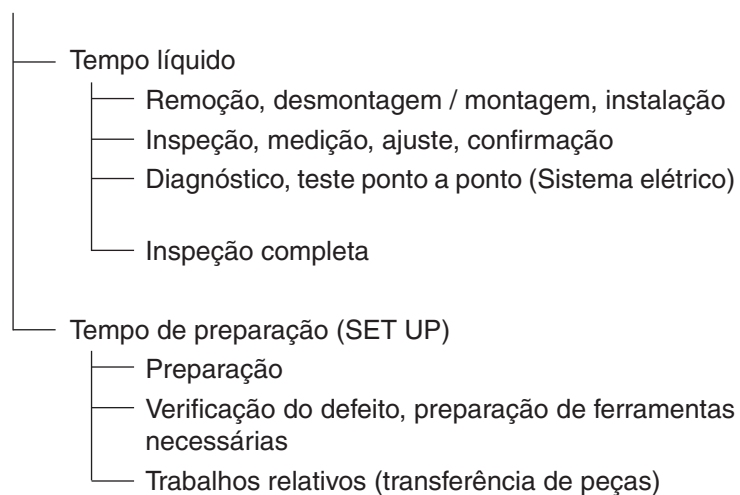

- O tempo de preparação é ajustado pela multiplicação do tempo líquido por um determinado coeficiente.

Estilo editorial

Os itens de serviço mostrados no texto são listados como troca do tempo de serviço pelas peças vendidas como um só item. Outros itens de serviço que não utilizem peças de reparação (remoção/ instalação, ajuste, inspeção/medição e outros serviços) são listados de forma coletiva na lista no prefácio, de acordo com o serviço.

Padrão de ajuste do T.M.O.

- Sistema decimal (em unidades de 0,1) é adotado para se ajustar o T.M.O. como sendo conveniente para se calcular o pagamento.
Exemplo: (0,1) → 6 minutos, (0,2) → 12 minutos
[Custo do serviço por hora] X [T.M.O.] = [Pagamento]
- O T.M.O. é calculado usando-se ferramentas manuais.
- Itens de serviço e o T.M.O. estão sujeitos a mudanças dependendo do desenvolvimento de ferramentas e equipamentos de serviço e melhorias nos procedimentos de serviço.

Procedimento de serviço

- Como o procedimento de serviço é ajustado com o tempo de serviço de acordo com o método no Manual de Serviço separado, consulte este manual se necessário.
- Métodos de serviço que permitam sua execução em tempo mais curto, que mantenham a segurança de um serviço seguro e a garantia da qualidade, podem ser utilizados para ajustar os itens de serviço não listados no Manual de Serviços.
- O serviço deve ser executado basicamente por uma pessoa, e quando duas ou mais pessoas forem necessárias, o ajuste deverá ser feito pelo tempo total do número de pessoas.
- O valor de ajuste para o nível tecnológico dos técnicos considera uma pessoa com três anos de experiência na reparação dos produtos Honda como padrão.
- Ferramentas especiais e equipamentos de serviço utilizados para ajustar o T.M.O. são aqueles especificados ou recomendados no Manual de Serviços.

Itens de serviço cujos T.M.O. não são apresentados

- Acessórios e peças de reposição que não estão listados para serem utilizados neste manual.
- Situação de deterioração por tempo de uso ou desgaste natural em uso normal.
- Trabalhos de serviço que podem ser resolvidos com um pequeno toque.
- Trabalhos de serviço que raramente são efetuados (i.e. causas extremamente pequenas de problemas e de baixa frequência).
- Produtos e peças cuja situação de instalação difere de sua condição de uso e aplicação.
- Quando o T.M.O. não estiver apresentado, por favor calcule o pagamento com o tempo apropriado de trabalho real.

Operações não incluídas no T.M.O.

- Drenagem de óleo e líquido de arrefecimento. Tempo de espera de aquecimento, etc.
- Operações adicionais que envolvam remoção e instalação de equipamentos padrões exteriores.
- Tempo indireto despendido para efetuar o serviço em visita ao cliente, negociação e entrega.
- Tempo indireto necessário para efetuar a ordem de serviço ou o fornecimento de peças.
- Custo com graxa, adesivos, etc. usados durante o serviço.

Explicação do T.M.O. usando um exemplo**(O exemplo pode diferir dos itens reais apresentados)**

Ref. No.	L.O.N.	Número relativo de referência	T.M.O.
①	1111L1	④	②
②		VÁLVULA DE ADMISSÃO 4.1	
③	1111L1A	• Nota: tipo OHV ⑥	⑦
		• Inclui: Remoção e instalação do motor	
		Um cabeçote (todas de admissão) adicionar 1.4 ⑤	

- ① Nº de referência da ilustração que demonstra a localização do serviço de reposição.
- ② T.M.O. é uma abreviação que significa Tempo de Mão de Obra e indica o tempo padrão de serviço necessário para a reposição.
- ③ LON é uma abreviação que significa o nº do revendedor ou assistência técnica.

O mesmo código de operação independente do modelo.

Operação padrão é indicada com código de seis dígitos, e operações adicionais são indicados com códigos de sete dígitos.


- ④ Indicando a reposição da válvula de admissão e T.M.O. 4,1.
- ⑤ Indicando T.M.O. 1,4 que será adicionado quando for realizada uma operação adicional (todo o lado de admissão de um cabeçote) se for realizada em associação com a reposição da válvula de admissão.

- ⑥ Indicando a condição de trabalho ou condição de aplicação do item de serviço.
- ⑦ Indicando o conteúdo dos trabalhos que são incluídos no item de serviço.
- ⑧ indicando o nº de referência cuja operação e tempo são os mesmos que T.M.O. 4,1 para a válvula de admissão.

(O campo de aplicação é limitado aos itens de serviço sem o ajuste do LON dentro do mesmo bloco.)

Como consultar o item de serviço usando a amostra
(reposição da válvula de admissão)

Abra na página do bloco onde aparece a ilustração da peça de reposição da válvula de admissão.



Procure pela ilustração da válvula de admissão e anote o item de serviço e T.M.O. que coincida com o nº de referência.

Marca de indicação da lista de itens de serviço que continua na página seguinte

Ref. Nº	L.O.N.	(Nº Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
2	1111L1	VÁLVULA DE ADMISSÃO	4.1
	.	.	.
	.	.	.

+

Marca indicativa de última linha

Indicação do bloco sem o ajuste do T.M.O.

Ref. Nº	L.O.N.	(Nº Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
		SEM INFORMAÇÃO	

• Sistema de código LON

1	11	1	L1	A
a	b	c	d	e

- a) Código de Categoria Motor
- b) Código de Função/
Localização Parte superior do motor
- c) Código de Operação Troca
- d) Número de Seqüência
de Operação..... (Pode ser alfabética)
Válvula de admissão
(Sem regra de código)
- e) Código Adicional Um cabeçote
..... (todas de admissão)
(Sem regra de código)

1	11	1	L1	A
a		c		

a) Códigos de categoria e classificação

Código	Categoria
1	Motor
2	Eixo Motriz
3	Combustível e Escape
4	Chassi e Carcaça
5	Direção
6	Elétrica
7	Eixo e Freio
8	Sistema de Controle
9	—
0	Acessórios e Anexos

c) Códigos de operação e classificação

Código	Categoria
1	Reposição, Remoção/Instalação, Troca
2	Revisão
3	Ajuste, Rotação
4	(Serviços relativos à pintura: Cobertura
5	Teste, Inspeção/Diagnóstico, Medição
6	(Serviços relativos à revisão: Retífica)
7	(Serviços relativos à revisão: Fechamento)
8	Serviços exteriores (Limpeza, acabamento, etc..)
9	(Serviços relativos à pintura: acabamento, polimento)
0	Reparações, limpeza, passar ar comprimido

Principais itens de serviço que não utilizam peças de reposição

(1) Remoção & Instalação, (2) Ajustes, (3) Inspeção & Medição, (4) Revisão, (5) Outros serviços

M: Motor, T: Transmissão, D: Sistema de Transmissão, B: Carcaça e partes relativas

(1) Remoção / Instalação

Acerte com a configuração das partes na posição conforme as peças forem removidas do produto.

	LON	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	1111L3	CONJUNTO CABEÇOTE - REMOÇÃO/INSTALAÇÃO	0,5

(2) Ajuste

	LON	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	1113A1	AJUSTE DE FOLGA DE VÁLVULA Nota: Para 1 produto	0,3
	1163A0	AJUSTE DO CONTROLE, ACELERADOR/GOVERNADOR	0,2
	311342	AJUSTE DE MARCHA LENTA DO CARBURADOR	0,2

(3) Inspeção, Medição, Limpeza

	LON	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	1105A0	INSPEÇÃO DO ÓLEO DO MOTOR	0,1
	3120A0	LIMPEZA DO FILTRO DE AR INCLUI: Inspeção do filtro de ar	0,2
	3130A0	LIMPEZA DO SUPRESSOR DE FAGULHAS INCLUI: Inspeção do supressor de fagulhas	0,2
	6140A0	LIMPEZA E AJUSTE DA VELA DE IGNIÇÃO Nota: Para 1 produto	0,1

(4) Revisão

Condição de trabalho: As medições necessárias, inspeções, ajustes, e limpeza / lavagem de cada parte será efetuada incluindo o trabalho da remoção e instalação do corpo principal e a reposição das peças defeituosas.

	LON	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	3112A0	REVISÃO DO CARBURADOR INCLUI: Todos os ajustes necessários	0,6

(5) Outros serviços

	LON	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	1101E1	TROCA DO ÓLEO DO MOTOR INCLUI: Inspeção do óleo do motor	0,1


GRUPO MOTOR

C 5

M-2

D 1


CABEÇOTE

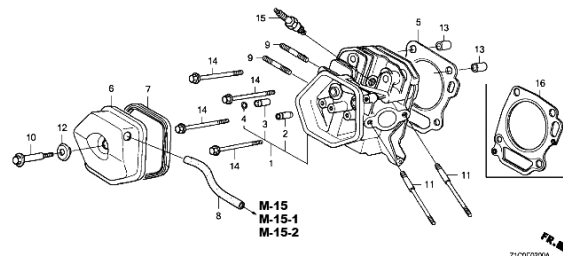

M-3

D 3


BLOCO DO CILINDRO

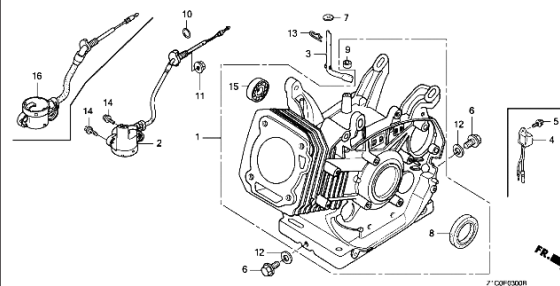

M-6

D 5


TAMPA DA CARÇAÇA DO MOTOR (1)

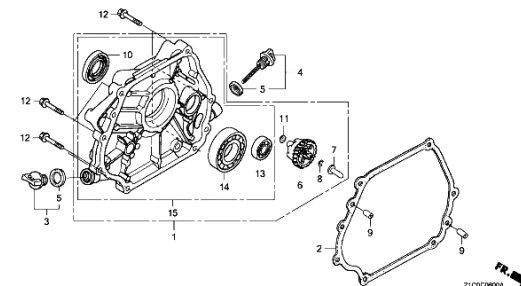

M-6-1

D 7


TAMPA DA CARÇAÇA DO MOTOR (2)

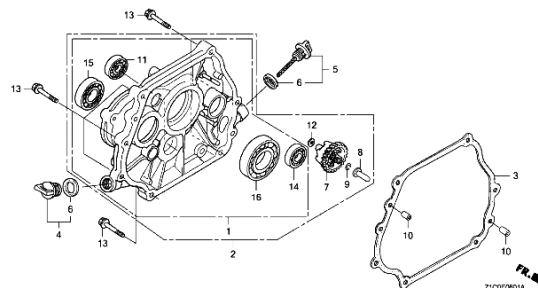

M-7

D 8


ÁRVORE DE MANIVELAS

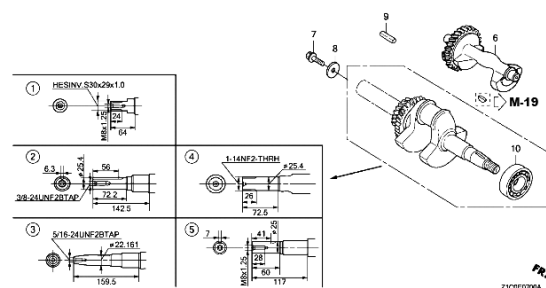

M-8

D10


PISTÃO

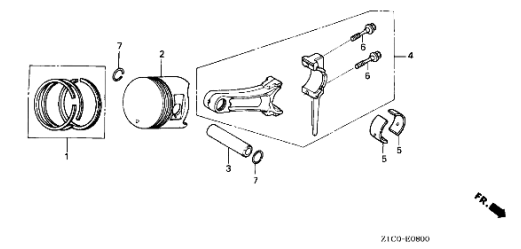

M-9

D14


ÁRVORE DE COMANDO

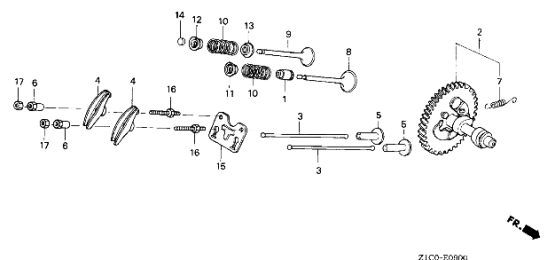

M-11

D16


PARTIDA RETRÁTIL

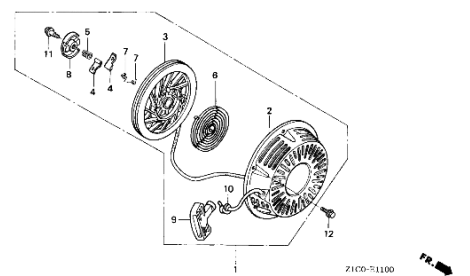

M-12

E 1

TAMPA DA VENTONINHA (1)

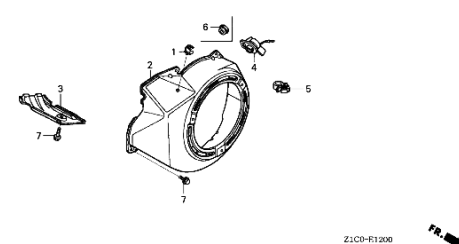

2


GRUPO MOTOR

C 6

M-12-1

E 2

TAMPA DA VENTONHA (2)

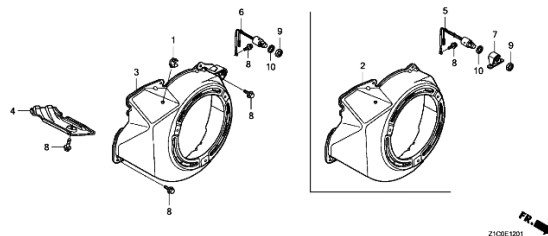


Z100E1201

M-14

E 3

CARBURADOR (1)

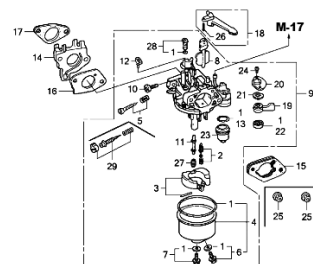


Z100E14000

M-14-1

E 7

CARBURADOR (2)

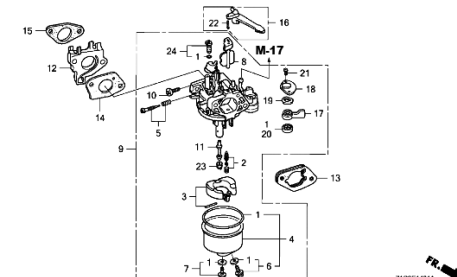


Z100E1401A

M-15

E 9

FILTRO DE AR (BAIXO RUÍDO)

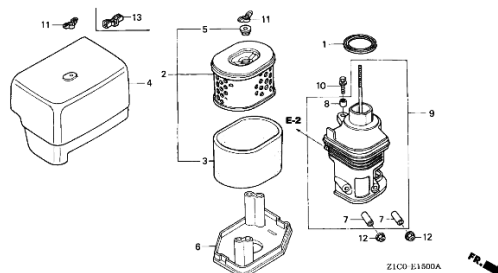


Z100 E1300A

M-15-1

E11

FILTRO DE AR (BANHO DE ÓLEO)

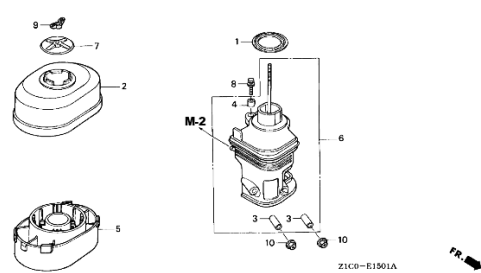


Z100-E1501A

M-15-2

E12

FILTRO DE AR (BARCO)

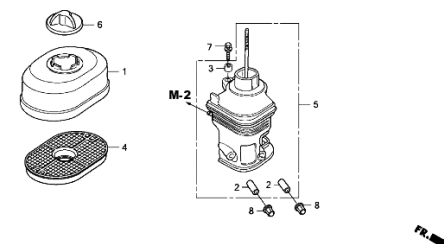


Z100E1502

M-16

E13

SILENCIOSO (1)

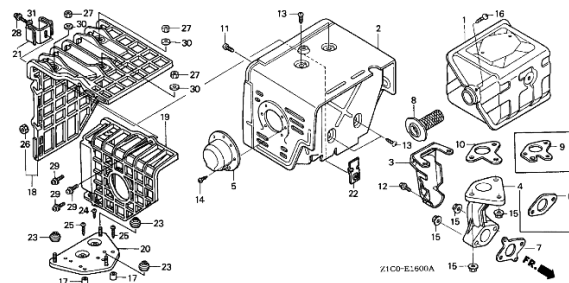


Z100-E1600A

M-16-1

E16

SILENCIOSO (2)

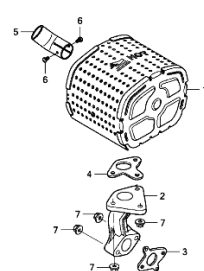


Z100E1601

M-17

F 1

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

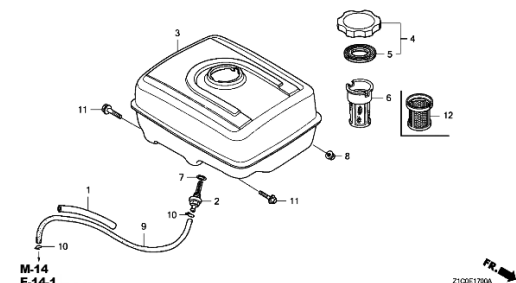

Z100E1700A

C 7

F 3

F 4

F 6

F 7

F10

F11

This exploded view diagram illustrates the internal components of the Z100E2300A power supply unit. The components are numbered 1 through 25, with some parts having multiple instances (e.g., 12, 23, 24). The diagram shows the following parts and their assembly sequence:

- 1**: Main power supply chassis.
- 2**: Output cable connector.
- 3**: Input power cord connector.
- 4**: Input power cord connector bracket.
- 5**: Main power supply chassis (rear view).
- 6**: Input power cord connector bracket.
- 7**: Input power cord connector.
- 8**: Input power cord connector bracket.
- 9**: Input power cord connector bracket.
- 10**: Output cable connector.
- 11**: Output cable connector bracket.
- 12**: Output cable connector (multiple instances).
- 13**: Input power cord connector bracket.
- 14**: Input power cord connector bracket.
- 15**: Input power cord connector bracket.
- 16**: Input power cord connector bracket.
- 17**: Input power cord connector bracket.
- 18**: Input power cord connector bracket.
- 19**: Input power cord connector bracket.
- 20**: Input power cord connector bracket.
- 21**: Input power cord connector bracket.
- 22**: Input power cord connector bracket.
- 23**: Output cable connector (multiple instances).
- 24**: Output cable connector (multiple instances).
- 25**: Output cable connector (multiple instances).

The diagram also includes a label **E-12** with a small icon of a power supply unit, and a label **Z100E2300A** in the bottom right corner.

F13

F14

Exploded view diagram of the Honda CRF 150F engine assembly. The diagram shows the engine block, cylinder head, and various components labeled with numbers 1 through 15. An inset shows the engine with the air filter (4) installed.

- 1: Spark plug
- 2: Spark plug cap
- 3: Air filter
- 4: Air filter
- 5: Air filter
- 6: Air filter
- 7: Air filter
- 8: Air filter
- 9: Air filter
- 10: Air filter
- 11: Air filter
- 12: Air filter
- 13: Air filter
- 14: Air filter
- 15: Air filter

F16

This diagram shows the engine assembly with the following components labeled:

- 1: Spark plug
- 2: Two screws for the side cover
- 3: Side cover
- 4: Air filter
- 5: Air filter element
- 6: Fuel tank
- 7: Fuel line


GRUPO MOTOR

C 8

M-29

G 1


FERRAMENTAS

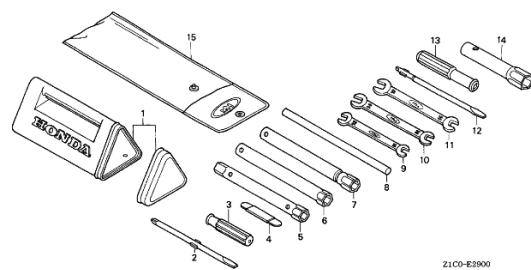


M-40

G 2


OUTRAS PEÇAS

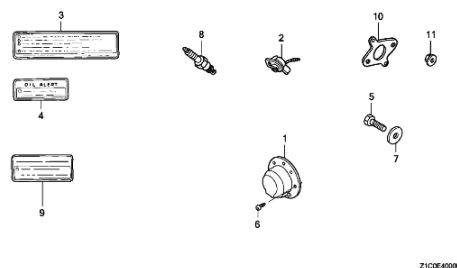

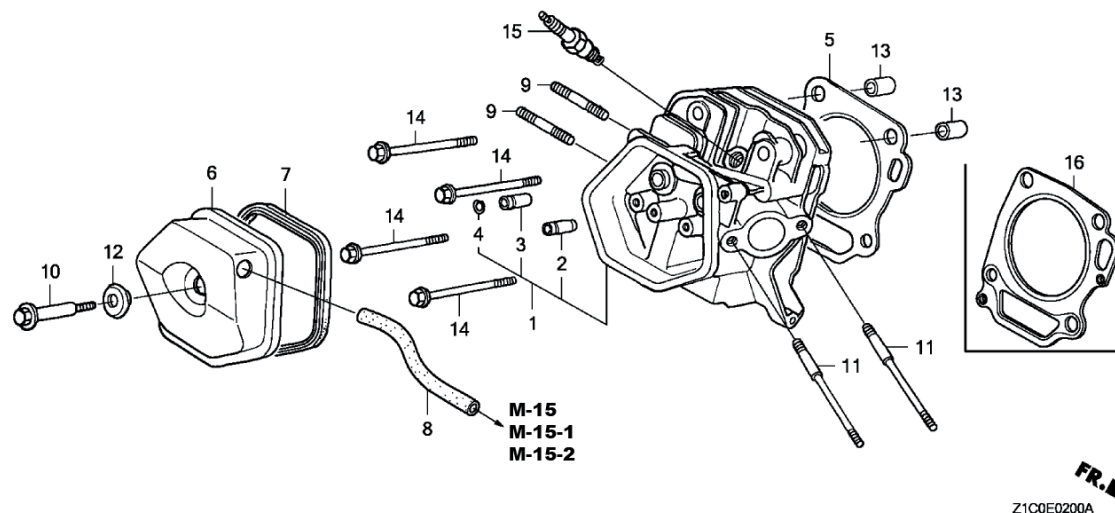


Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	1111N3	CABEÇOTE • INCLUI: Ajuste da folga da válvula e recondicionamento	0,9
2	1111E9	GUIA DA VÁLVULA DE ADMISSÃO..... • INCLUI: Ajuste da folga da válvula	0,8
	1111E9E	• Substituir admissão e escapamento todas adicionar.....	0,2
3	1111E8	GUIA DA VÁLVULA DE ESCAPAMENTO ... • INCLUI: Ajuste da folga da válvula	0,8
	1111E8E	• Substituir admissão e escapamento todas adicionar.....	0,2
5		(16)	
	1111N4	JUNTA DO CABEÇOTE.....	0,5
6		(7)	
	1111D5	TAMPA DO CABEÇOTE E/OU JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE.....	0,1
8	1111K5	TUBO DE RESPIRO.....	0,1
15	6141C1	VELA DE IGNIÇÃO.....	0,1

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	12200-Z1C-406	CABEÇOTE COMP	1		
2	12204-ZE2-306	GUIA DA VÁLVULA ADM. (O.S.)	1		
3	12205-ZE2-305	GUIA DA VÁLVULA ESC. (O.S.)	1		
4	12216-ZE2-300	PRESILHA DA GUIA DA VÁLVULA	1		
5	12251-ZF6-W00	JUNTA DO CABEÇOTE.....	1		LXE8,LXE9,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SXE8, SXQ4,VXE8,VXK,VX8
			1	1337116	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QX,QXE,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VTE5,VX,VXE,VXU1
	12251-Z1C-801		1		LH2,QBLS,QBS,QN,QTD,SWE2,SWX2,VSP
			1	1337117	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QX,QXE,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VTE5,VX,VXE,VXU1
6	12310-ZE2-020	TAMPA DO CABEÇOTE	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	12310-Z1C-800	TAMPA DO CABEÇOTE	1		LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
7	12391-ZE2-020	JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	1		LP
8	15721-ZE3-H00	TUBO DE RESPIRO.....	1		LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	95005-11105-30	TUBO, 11X105 (95005-11001-30M)	1		LP
9	90012-KM9-000	PRISIONEIRO, 8X34.....	2		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	92900-08032-0E	PRISIONEIRO, 8X32.....	2		LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	92900-08050-0B	PRISIONEIRO, 8X50	2		LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS

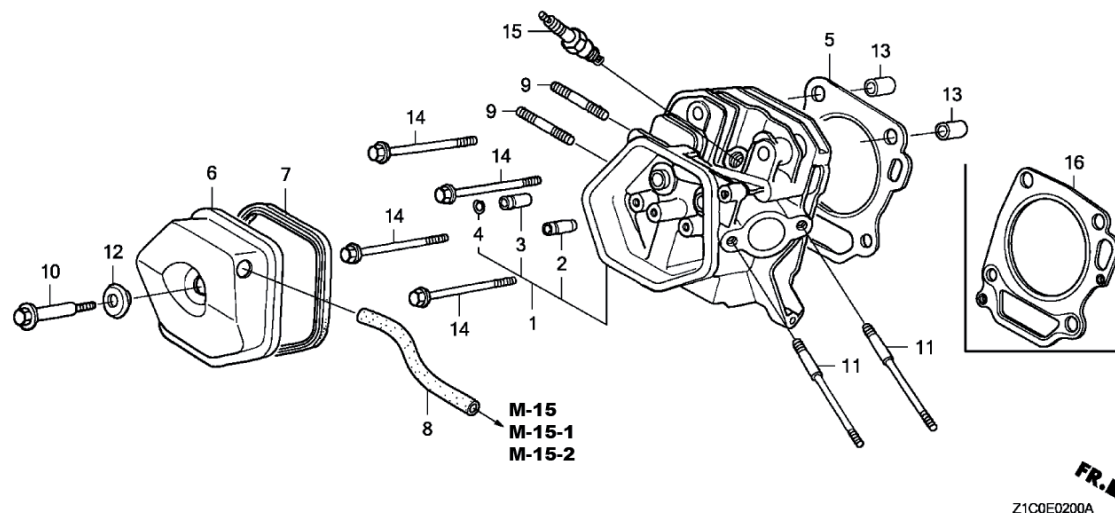


Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
10	90014-ZE2-000	PARAFUSO DA TAMPA DO CABEÇOTE	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	90014-Z1C-800		1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
11	90042-ZE3-700	PRISIONEIRO, 8X106	2	-----	LP
	90042-ZE8-000	PRISIONEIRO, 8X131,5	2	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
12	90441-ZE2-010	ARRUELA COMP. DA TAMPA DO CABEÇOTE.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	90441-Z1C-800		1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
13	94301-12200	PINO-GUIA, 12X20.....	2	-----	
14	95701-10080-00	PARAFUSO-FLANGE, 10X80	4	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	90102-Z1C-800		4	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
15	98079-55841	VELA DE IGNIÇÃO (BP5ES) (NGK)	(1)	-----	LBHB,LP,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QN,QT,QTD
	98079-55876	VELA DE IGNIÇÃO (BPR5ES)	(1)	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	98079-56871	VELA DE IGNIÇÃO (BP6ES)	1	-----	LBHB,LP,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QN,QT,QTD,SN
	98079-56876	VELA DE IGNIÇÃO (BPR6ES)	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
16	12251-Z1C-811	JUNTA DO CABEÇOTE.....	1	-----	LBHB,QBH,QBHS

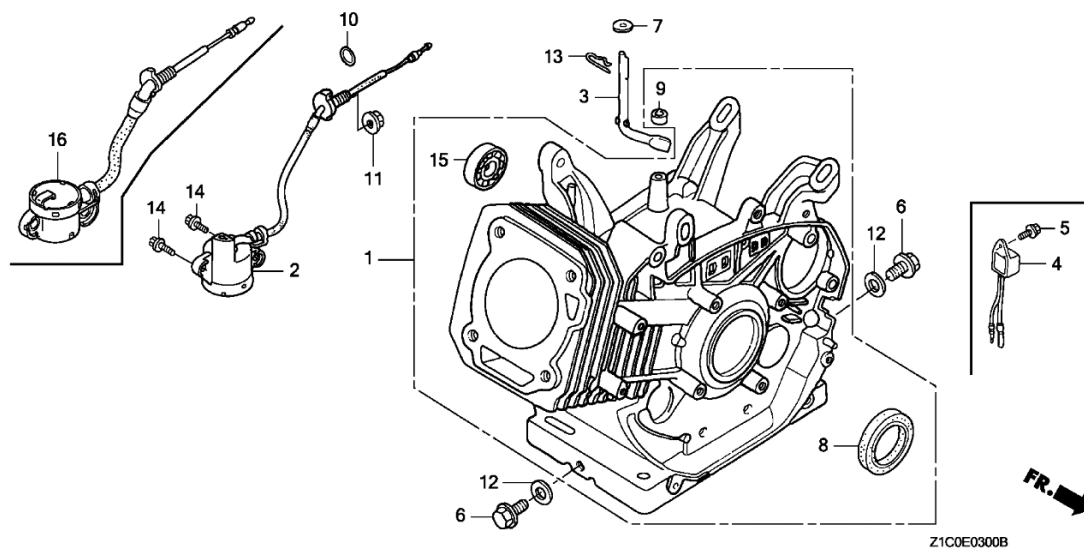


Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	1101A0	BLOCO DO CILINDRO.....	1,8
2		(10,16)	
6	151E8	INTERRUPTOR DO NÍVEL DE ÓLEO.....	0,5
3	1161B4	EIXO DO BRAÇO DO GOVERNADOR.....	0,9
4	6151A0	UNIDADE DE ALERTA DO ÓLEO DO MOTOR.....	0,1
8	1101E4	RETENTOR DE ÓLEO DA ÁRVORE DE MANIVELAS: DIANTEIRO.....	1,2
9	1101C4	RETENTOR DE ÓLEO DO EIXO DO BRAÇO DO GOVERNADOR.....	0,9
12	1101D5	ARRUELA DO BUJÃO DE DRENAGEM.....	0,1
15	1101F4	ROLAMENTO DO CONTRAPESO DO BALANCEIRO: DIANTEIRO	0,5

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	12000-Z1C-405	CJ. BLOCO DO CILINDRO.....	1		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
	12000-Z1C-406		1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT, QTD,SH,SN
	12000-Z1C-407		1		LXU,PX,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QX,QXK,QXQ4,QXU,SWX,SWX2,SX, SXC, SXQ4, VSP,VX, VX8
	12000-Z1C-408		1		SHE,SWE,SWE2
	12000-Z1C-409		1		LP
	12000-Z1C-305		1		LBHB,QBH,QBHS
2	15510-ZE2-043	CJ. INTERRUPTOR DO NÍVEL DE ÓLEO.....	1		LXE8,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QXE8,QXQ4,QXU,SXE8, SXQ4,VXE8,VX8
			1	1337116	PX,QX,QXE,SWX,SX,SXC,SXE,VTE5,VX,VXE,VXU1
			1	1340607	LXE9,QXEK,QXK,VXK
3	16541-ZE3-010	EIXO DO BRAÇO DO GOVERNADOR.....	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2, QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE, QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX, SXC,SXE,SXE8, SXQ4, VSP,VTE5, VX, VXE, VXE8, VXK, VXU1, VX8
4	34150-ZH7-003	UNIDADE DE ALERTA DE ÓLEO	1		LXU,PX,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QX,QXK,QXQ4,QXU,SWX,SX,SXC, SXQ4,VSP,VX,VX8
	34150-ZH7-013		1		QBLS,QBS,SWX2
5	90013-883-000	PARAFUSO-FLANGE, 6X12 (CT200)	1		LXU,PX,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QX,QXK,QXQ4,QXU,SWX,SWX2,SX, SXC, SXQ4, VSP,VX, VX8
	90013-Z0T-810		1		QBLS,QBS
6	90131-883-000	PARAFUSO DO BUJÃO DE DRENAGEM, 12X15	2		
7	90446-KE1-000	ARRUELA, 8,2X17X0,8	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2, QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE, QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX, SXC,SXE,SXE8, SXQ4, VSP,VTE5, VX, VXE, VXE8, VXK, VXU1, VX8
8	91201-Z1C-003	RETENTOR DE ÓLEO, 35X52X8.....	1		

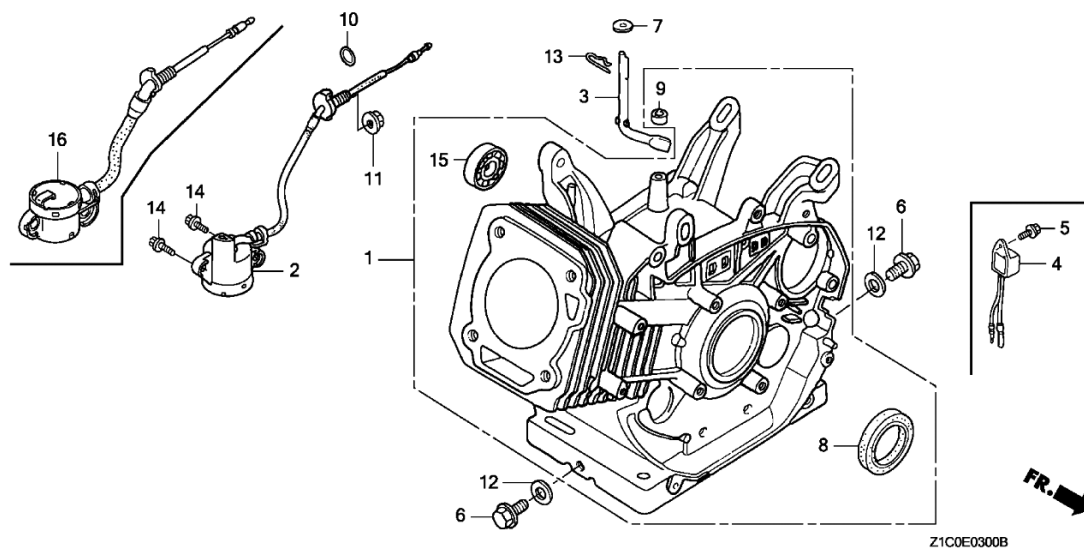


Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
9	91203-952-771	RETENTOR DE ÓLEO, 8X14X5.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBL5,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
10	91353-671-004	ANEL DE VEDAÇÃO, 14MM (NOK)	1	-----	LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
11	94050-10000	PORCA-FLANGE, 10MM	1	-----	LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
12	94109-12000	ARRUELA DO BUJÃO DE DRENAGEM, 12MM	2	-----	
13	94251-10000	PINO-TRAVA, 10MM	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBL5,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
14	95701-06012-00	PARAFUSO-FLANGE, 6X12	2	-----	LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
15	96100-62020-00	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS, 6202.....	1	-----	
16	35480-ZF6-003	CJ. INTERRUPTOR DO NÍVEL DE ÓLEO	1	-----	SWX2,VSP
			1	1337117	PX,QX,QXE,SWX,SX,SXC,SXE,VTE5,VX,VXE,VXU1
			1	1340608	LXE9,QXEK,QXK,VXK

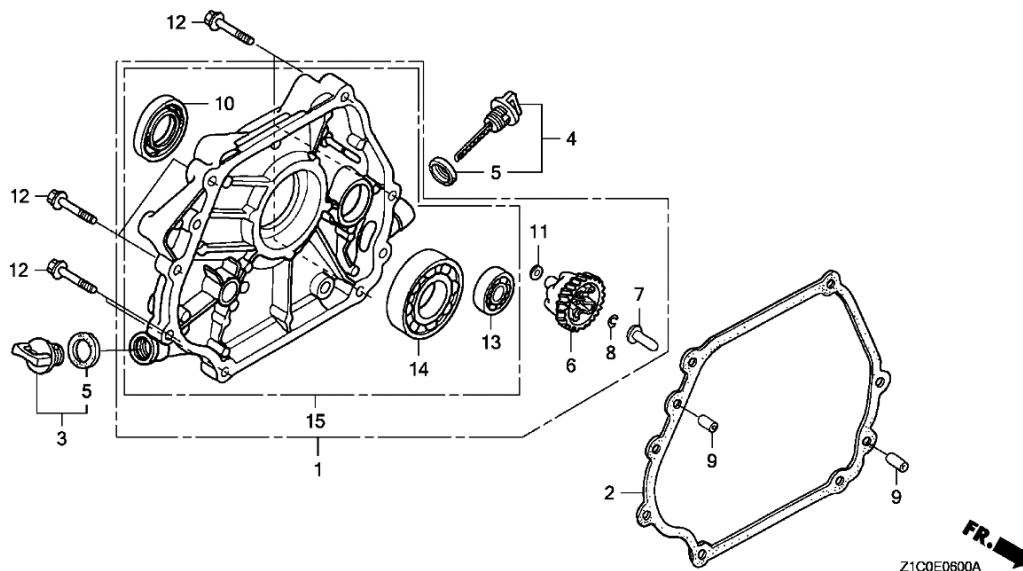


Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1		(15)	
1101F1		TAMPA DA CARÇAÇA DO MOTOR	0,2
2	1101E9	JUNTA DA TAMPA DA CARÇAÇA DO MOTOR.....	0,2
6	1161C4	CONJUNTO DO GOVERNADOR.....	0,3
7	1161B6	DESLIZADOR DO GOVERNADOR.....	0,3
10	1101E5	RETENTOR DE ÓLEO DA ÁRVORE DE MANIVELAS: TRASEIRO.....	0,3
13	1101F5	ROLAMENTO DO CONTRAPESO DO BALANCEIRO: TRASEIRO.....	0,4
14	1101A6	ROLAMENTO DA ÁRVORE DE MANIVELAS :TRASEIRO.....	0,4

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	11300-Z1C-000 11300-Z1C-600	CJ. TAMPA DA CARÇAÇA DO MOTOR	1	-----	SH, SHE, SN, SWE, SWE2, SWX, SWX2, SX, SXC, SXE, SXE8, SXQ4 PX, PXE8, PXU, QAA2, QAA6, QA2, QA26, QBL5, QBS, QH, QHB3, QHB5, QHP1, QMH, QN, OP, QT, QTD, QX, QXE, QXEK, QXE8, QXK, QXQ4, QXU, VSP, VTE5, VX, VXE, VXE8, VVK, VXU1, VX8
2	11381-ZE3-801	JUNTA DA TAMPA DA CARÇAÇA	1	-----	PX, PXE8, PXU, QAA2, QAA6, QA2, QA26, QBH, QBHS, QBL5, QBS, QH, QHB3, QHB5, QHP1, QMH, QN, OP, QT, QTD, QX, QXE, QXEK, QXE8, QXK, QXQ4, QXU, SH, SHE, SN, SWE, SWE2, SWX, SWX2, SX, SXC, SXE, SXE8, SXQ4, VSP, VTE5, VX, VXE, VXE8, VVK, VXU1, VX8
3	15600-Z0T-820	CJ. TAMPA DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO...	1	-----	PX, PXE8, PXU, QAA2, QAA6, QA2, QA26, QBH, QBHS, QBL5, QBS, QH, QHB3, QHB5, QHP1, QMH, QN, OP, QT, QTD, QX, QXE, QXEK, QXE8, QXK, QXQ4, QXU, SH, SHE, SN, SWE, SWE2, SWX, SWX2, SX, SXC, SXE, SXE8, SXQ4, VSP, VTE5, VX, VXE, VXE8, VVK, VXU1, VX8
4	15600-Z1C-000	CJ. TAMPA DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO...	1	-----	PX, PXE8, PXU, QAA2, QAA6, QA2, QA26, QBH, QBHS, QBL5, QBS, QH, QHB3, QHB5, QHP1, QMH, QN, OP, QT, QTD, QX, QXE, QXEK, QXE8, QXK, QXQ4, QXU, SH, SHE, SN, SWE, SWE2, SWX, SWX2, SX, SXC, SXE, SXE8, SXQ4, VSP, VTE5, VX, VXE, VXE8, VVK, VXU1, VX8
5	15625-Z0T-800	TAMPA DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO.....	2	-----	PX, PXE8, PXU, QAA2, QAA6, QA2, QA26, QBH, QBHS, QBL5, QBS, QH, QHB3, QHB5, QHP1, QMH, QN, OP, QT, QTD, QX, QXE, QXEK, QXE8, QXK, QXQ4, QXU, SH, SHE, SN, SWE, SWE2, SWX, SWX2, SX, SXC, SXE, SXE8, SXQ4, VSP, VTE5, VX, VXE, VXE8, VVK, VXU1, VX8
6	16510-ZE3-000	CJ. GOVERNADOR	1	-----	PX, PXE8, PXU, QAA2, QAA6, QA2, QA26, QBL5, QBS, QH, QHB3, QHB5, QHP1, QMH, QN, OP, QT, QTD, QX, QXE, QXEK, QXE8, QXK, QXQ4, QXU, SH, SHE, SN, SWE, SWE2, SWX, SWX2, SX, SXC, SXE, SXE8, SXQ4, VSP, VTE5, VX, VXE, VXE8, VVK, VXU1, VX8
7	16531-Z0A-000	DESLIZADOR DO GOVERNADOR.....	1	-----	PX, PXE8, PXU, QAA2, QAA6, QA2, QA26, QBL5, QBS, QH, QHB3, QHB5, QHP1, QMH, QN, OP, QT, QTD, QX, QXE, QXEK, QXE8, QXK, QXQ4, QXU, SH, SHE, SN, SWE, SWE2, SWX, SWX2, SX, SXC, SXE, SXE8, SXQ4, VSP, VTE5, VX, VXE, VXE8, VVK, VXU1, VX8
8	90602-ZE1-000	PRESILHA DO SUPORTE DO GOVERNADOR	1	-----	PX, PXE8, PXU, QAA2, QAA6, QA2, QA26, QBL5, QBS, QH, QHB3, QHB5, QHP1, QMH, QN, OP, QT, QTD, QX, QXE, QXEK, QXE8, QXK, QXQ4, QXU, SH, SHE, SN, SWE, SWE2, SWX, SWX2, SX, SXC, SXE, SXE8, SXQ4, VSP, VTE5, VX, VXE, VXE8, VVK, VXU1, VX8
9	90701-HC4-000	PINO-GUIA, 8X12	2	-----	PX, PXE8, PXU, QAA2, QAA6, QA2, QA26, QBH, QBHS, QBL5, QBS, QH, QHB3, QHB5, QHP1, QMH, QN, OP, QT, QTD, QX, QXE, QXEK, QXE8, QXK, QXQ4, QXU, SH, SHE, SN, SWE, SWE2, SWX, SWX2, SX, SXC, SXE, SXE8, SXQ4, VSP, VTE5, VX, VXE, VXE8, VVK, VXU1, VX8

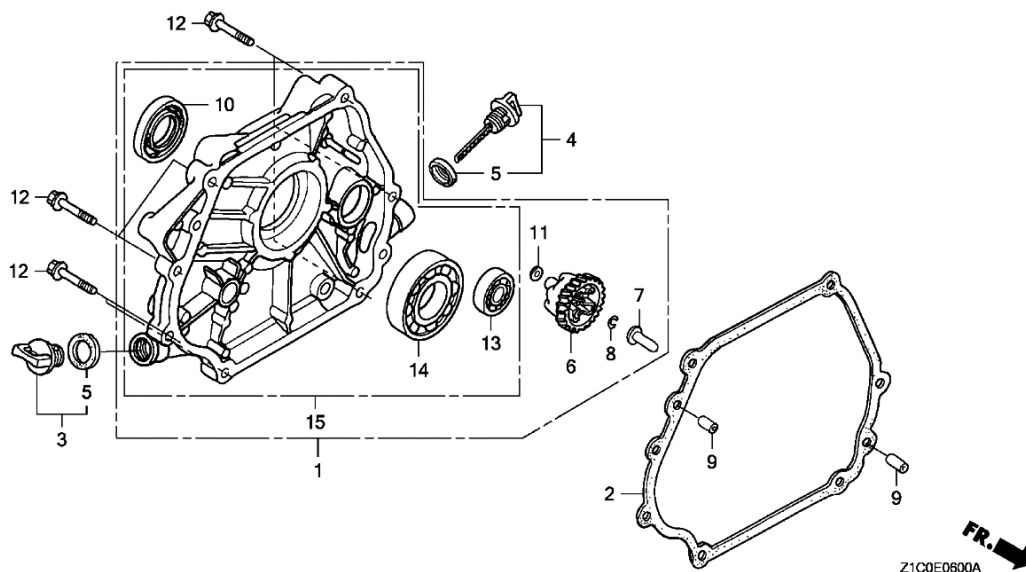


Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
10	91201-Z1C-003	RETENTOR DE ÓLEO, 35X52X8.....	1	-----	PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
11	94101-06800	ARRUELA LISA, 6MM	1	-----	PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
12	95701-08040-00	PARAFUSO-FLANGE, 8X40	7	-----	PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
13	96100-62020-00	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS, 6202.....	1	-----	PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
14	96100-62070-00	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS, 6207.....	1	-----	PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
15	11300-Z1C-800	CJ. TAMPA DA CARÇAÇA DO MOTOR	1	-----	QBH,QBHS

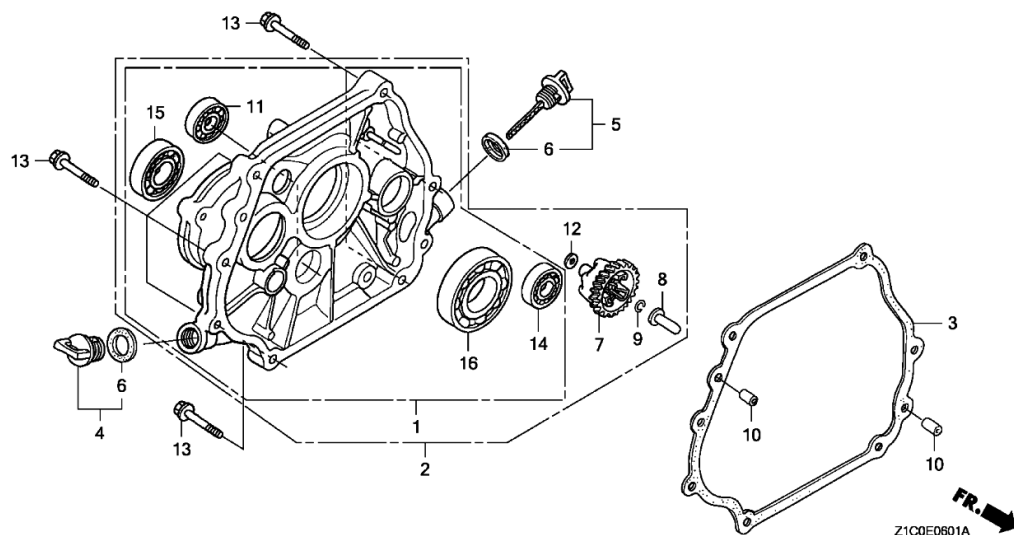


Ref. Nº	L.O.N.	(Nº Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
2		(1)	
1101G0		TAMPA DA CARÇAÇA DO MOTOR (A).....	0,3
3	1101F9	JUNTA DA TAMPA DA CARÇAÇA DO MOTOR (A).....	0,3
7	1161C4	CONJUNTO DO GOVERNADOR.....	0,3
8	1161B6	DESLIZADOR DO GOVERNADOR.....	0,3
11	2101U3	ROLAMENTO DA ÁRVORE SECUNDÁRIA: DIANTEIRO.....	0,4
14	1101F5	ROLAMENTO DO CONTRAPESO DO BALANCEIRO: TRASEIRO.....	0,4
15	2141A7	ROLAMENTO DO EIXO P.T.O.: DIANTEIRO.....	0,4
16	1101A6	ROLAMENTO DA ÁRVORE DE MANIVELAS:TRASEIRO.....	0,4

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
1	11300-ZE3-W00 11300-Z1C-810	CJ. TAMPA DA CARÇAÇA DO MOTOR	1	-----	LP
2	11300-ZE3-614	CJ. TAMPA DA CARÇAÇA DO MOTOR	1	-----	LBHB
3	11381-ZE3-801	JUNTA DA TAMPA DA CARÇAÇA	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU
4	15600-Z0T-820	CJ. TAMPA DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU
5	15600-Z1C-000	CJ. TAMPA DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU
6	15625-Z0T-800	TAMPA DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO.....	2	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU
7	16510-ZE3-000	CJ. GOVERNADOR.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU
8	16531-Z0A-000	DESLIZADOR DO GOVERNADOR.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU
9	90602-ZE1-000	PRESILHA DO SUPORTE DO GOVERNADOR.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU
10	90701-HC4-000	PINO-GUIA, 8X12.....	2	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU
11	91009-KJ1-003	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS, 6202 (NTN).....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU
12	94101-06800	ARRUELA LISA, 6MM	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU
13	95701-08040-00	PARAFUSO-FLANGE, 8X40	7	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU
14	96100-62020-00	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS, 6202.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU
15	96100-62040-00	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS, 6204.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU
16	96100-62070-00	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS, 6207.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU

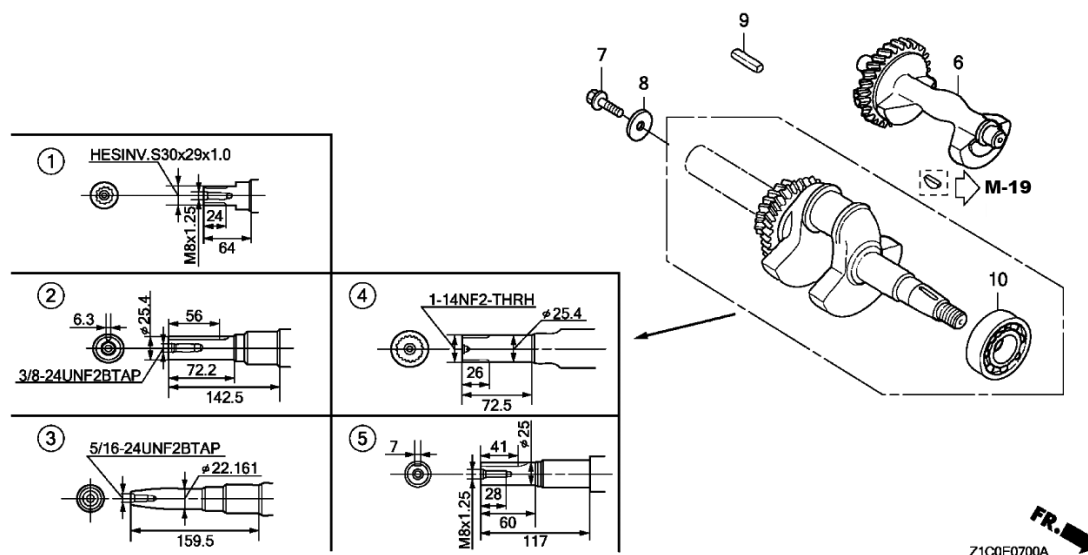


Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1		(2,3,4,5)	
1101F0		ÁRVORE DE MANIVELAS.....	1,1
6	1101D8	CONTRAPESO DO BALANCEIRO.....	0,4
10	1101A4	ROLAMENTO DA ÁRVORE DE MANI- VELAS:DIANTEIRO.....	1,3

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	13310-ZF6-W20 13310-ZF6-Y30 13310-ZF6-Y31 13310-ZF6-W22 13310-ZF6-Y32	ÁRVORE DE MANIVELAS COMP.	1 1 1 1 1	1234907 1284384	LH,LHB5,LHP1,LT,LXE8,LXU LP LP LBHB,LH2,LXE9 LP
2	13310-Z1C-810 13310-ZF6-W11 13310-ZF6-W12	ÁRVORE DE MANIVELAS COMP.	1 1 1 1	1183356 1183357 1331623 1331624	QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QX,QXE,QXE8 QXQ4,QXU QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QX,QXE,QXE8, QXQ4,QXU QBH,QBHS,QBLS,QBS,QN,QTD,QXEK,QXK QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QX,QXE,QXE8, QXQ4,QXU
3	13310-Z1C-840 13310-ZF6-W41 13310-ZF6-W42	ÁRVORE DE MANIVELAS COMP.	1 1 1	1248887 1337116	VTE5,VX,VXE,VXE8,VXU1,VX8 VTE5,VX,VXE,VXE8,VXU1,VX8 VSP,VXK
4	13310-Z1C-860	ÁRVORE DE MANIVELAS COMP.	1	1337117	VTE5,VX,VXE,VXE8,VXU1,VX8
5	13310-Z1C-870 13310-ZF6-W72	ÁRVORE DE MANIVELAS COMP.	1 1		PX,PXE8,PXU SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4 SWE2,SWX2
6	13351-ZE3-010	CONTRAPESO DO BALANCEIRO	1		
7	90107-959-003	PARAFUSO SEXTAVADO, 8X25	1		LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU
8	90473-ZE3-010	ARRUELA, 8MM	1		LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU
9	90741-805-000	CHAVETA, 7X7X33.....	1		LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2, SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4
	90741-889-810	CHAVETA, 7X7X33 (AMARELA)	(1)		LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2, SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4
	90745-ZE2-600	CHAVETA, 6,3X6,3X43.....	1		QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1, QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU

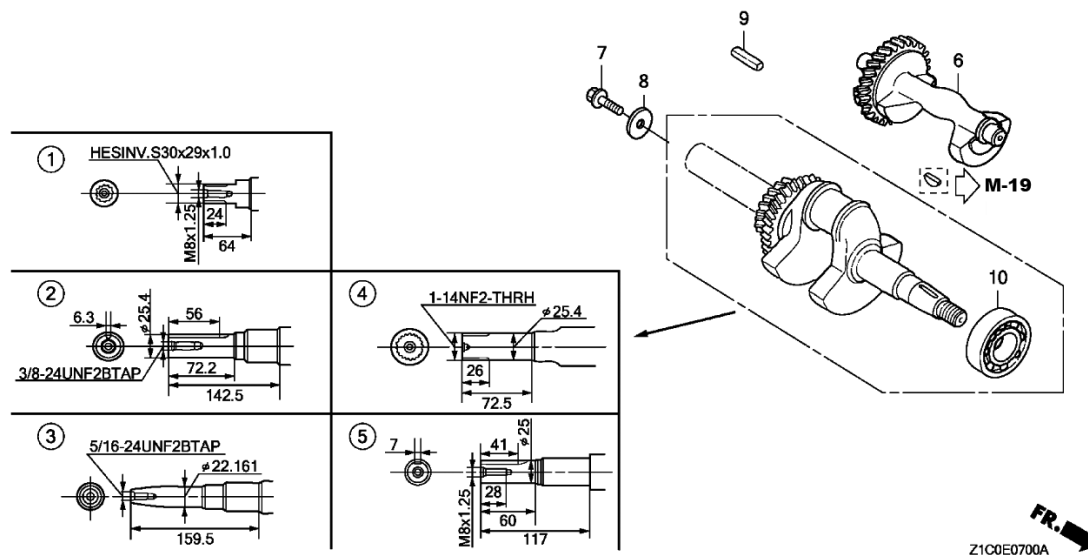

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
10	91001-ZF6-003	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS, 6207S	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LT,LXE8,LXU,PX,PXE8,PXU,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC, SXE,SXE8,SXQ4
			1	1284384	LP
			1	1331623	QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QX,QXE,QXE8, QXQ4,QXU
			1	1337116	VTE5,VX,VXE,VXE8,VXU1,VX8
	91001-ZF6-013	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS, 6207SH	1	-----	LBHB,LH2,LXE9,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QN,QTD,QXEK,QXK,SWE2,SWX2, VSP,VXK
			1	1284385	LP
			1	1331624	QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QX,QXE,QXE8, QXQ4,QXU
			1	1337117	VTE5,VX,VXE,VXE8,VXU1,VX8

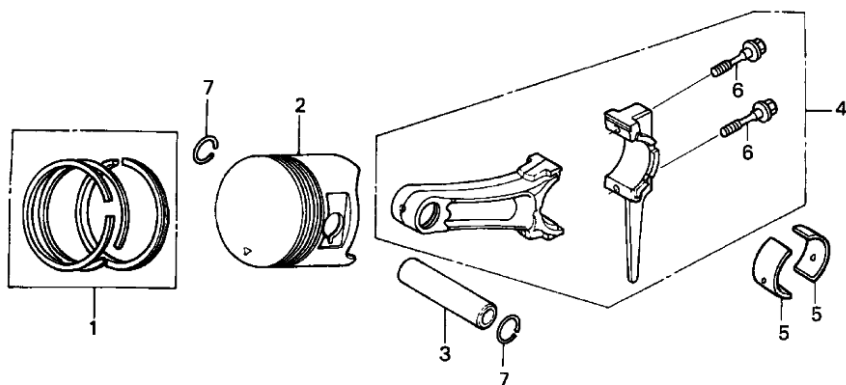


FR.


Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
2	1111R1	(1,3,4,5) PISTÃO E/OU JOGO DE ANÉIS E/OU BRONZINA E/OU BIELA..... - INCLUI: Inspeção/Medição/Limpeza	1,2

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	13010-Z1C-800	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO (STD.) (RIKEN).....	1	-----	LXE8,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QXE8,QXQ4,QXU,SXE8, SXQ4,VXE8,VX8
			1	1438369	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1
			1	1450800	QN,QP,QT,QTD,SN
	13011-Z1C-800	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO (0,25) (RIKEN)	(1)	-----	LXE8,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QXE8,QXQ4,QXU,SXE8, SXQ4,VXE8,VX8
			(1)	1438369	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1
			(1)	1450800	QN,QP,QT,QTD,SN
	13012-Z1C-800	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO (0,50) (RIKEN)	(1)	-----	LXE8,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QXE8,QXQ4,QXU,SXE8, SXQ4,VXE8,VX8
			(1)	1438369	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1
			(1)	1450800	QN,QP,QT,QTD,SN
	13013-Z1C-800	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO (0,75) (RIKEN)	(1)	-----	LXE8,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QXE8,QXQ4,QXU,SXE8, SXQ4,VXE8,VX8
			(1)	1438369	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1
			(1)	1450800	QN,QP,QT,QTD,SN
	13010-Z5R-004	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO (STD.) (TEIKOKU).....	1	-----	LBHB,LH2,QBH,QBHS,QBLS,QBS,SWE2,SWX2
			1	1438370	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1
			1	1450801	QN,QP,QT,QTD,SN
	13010-Z5T-003	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO (STD.) (RIKEN)	1	-----	LBHB,LH2,QBH,QBHS,QBLS,QBS,SWE2,SWX2
			1	1438370	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1
			1	1450801	QN,QP,QT,QTD,SN


Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
(1)	13011-Z5R-004	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO (0,25) (TEIKOKU).....	(1) ----- (1) 1438370	----- -----	LBHB,LH2,QBH,QBHS,QBLS,QBS,SWE2,SWX2 LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1 QN,QP,QT,QTD,SN
	13011-Z5T-003	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO (0,25) (RIKEN).....	(1) 1450801 (1) 1438370	----- -----	LBHB,LH2,QBH,QBHS,QBLS,QBS,SWE2,SWX2 LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1 QN,QP,QT,QTD,SN
	13012-Z5R-004	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO (0,50) (TEIKOKU).....	(1) 1450801 (1) 1438370	----- -----	LBHB,LH2,QBH,QBHS,QBLS,QBS,SWE2,SWX2 LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1 QN,QP,QT,QTD,SN
	13012-Z5T-003	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO (0,50) (RIKEN).....	(1) 1450801 (1) 1438370	----- -----	LBHB,LH2,QBH,QBHS,QBLS,QBS,SWE2,SWX2 LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1 QN,QP,QT,QTD,SN
	13013-Z5R-004	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO (0,75) (TEIKOKU).....	(1) 1450801 (1) 1438370	----- -----	LBHB,LH2,QBH,QBHS,QBLS,QBS,SWE2,SWX2 LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1 QN,QP,QT,QTD,SN
	13013-Z5T-003	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO (0,75) (RIKEN).....	(1) 1450801 (1) 1438370	----- -----	LBHB,LH2,QBH,QBHS,QBLS,QBS,SWE2,SWX2 LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1 QN,QP,QT,QTD,SN
2	13101-ZF6-W00	PISTÃO (STD.)	(1) 1450801 1 -----	----- 1438369	LXE8,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QXE8,QXQ4,QXU,SXE8, SXQ4,VXE8,VX8 LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1 QN,QP,QT,QTD,SN
	13101-ZF6-810		1 -----	1450800	QN,QP,QT,QTD,SN
	13102-ZF6-W00	PISTÃO (0,25).....	(1) -----	-----	LXE8,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QXE8,QXQ4,QXU,SXE8, SXQ4,VXE8,VX8 LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1 QN,QP,QT,QTD,SN
	13102-ZF6-810		(1) -----	1450800	QN,QP,QT,QTD,SN
	13103-ZF6-W00	PISTÃO (0,50)	(1) -----	-----	LXE8,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QXE8,QXQ4,QXU,SXE8, SXQ4,VXE8,VX8 LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1 QN,QP,QT,QTD,SN
	13103-ZF6-810		(1) -----	1450800	QN,QP,QT,QTD,SN
	13104-ZF6-W00	PISTÃO (0,75)	(1) -----	-----	LXE8,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QXE8,QXQ4,QXU,SXE8, SXQ4,VXE8,VX8 LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1 QN,QP,QT,QTD,SN
	13104-ZF6-810		(1) -----	1450800	QN,QP,QT,QTD,SN
	13101-ZF6-W01	PISTÃO (STD.).....	1 -----	-----	LH2,SWE2,SWX2
	13101-ZF6-811		1 -----	-----	QBLS
	13101-Z5T-000		1 1450801 1 ----- 1 1438370	----- ----- -----	QN,QP,QT,QTD,SN LBHB,QBH,QBHS,QBS LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1 LH2,SWE2,SWX2
	13102-ZF6-W01	PISTÃO (0,25).....	(1) -----	-----	QBLS
	13102-ZF6-811		(1) 1450801	-----	QN,QP,QT,QTD,SN
	13102-Z5T-000		(1) -----	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBS
			(1) 1438370	-----	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK, QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1 LH2,SWE2,SWX2
	13103-ZF6-W01	PISTÃO (0,50).....	(1) -----	-----	QBLS
	13103-ZF6-811		(1) 1450801	-----	QN,QP,QT,QTD,SN

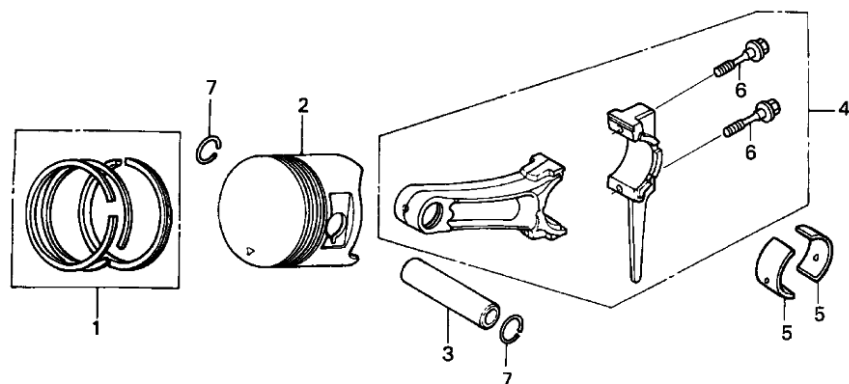

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
(2)	13103-Z5T-000	PISTÃO (0,50)	(1) -----	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBS
			(1) 1438370	-----	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK,QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1
	13104-ZF6-W01	PISTÃO (0,75)	(1) -----	-----	LH2,SWE2,SWX2
	13104-ZF6-811		(1) -----	-----	QBLS
			(1) 1450801	-----	QN,QP,QT,QTD,SN
	13104-Z5T-000		(1) -----	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBS
			(1) 1438370	-----	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK,QXK,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1
3	13111-ZF6-W00	PINO DO PISTÃO	1 -----	-----	
4	13200-Z1C-000	CJ. BIELA (STD.)	1 -----	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	13200-ZF6-000	CJ. BIELA.....	1 -----	-----	LP
	13200-Z1C-305	CJ. BIELA (SUBMEDIDA 0,25)	(1) -----	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
5	13215-ZF6-003	BRONZINA DE BIELA A (AZUL)	2 -----	-----	LP
	13216-ZF6-003	BRONZINA DE BIELA B (PRETO).....	2 -----	-----	LP
	13217-ZF6-003	BRONZINA DE BIELA C (MARROM).....	2 -----	-----	LP
	13218-ZF6-003	BRONZINA DE BIELA D (VERDE).....	2 -----	-----	LP

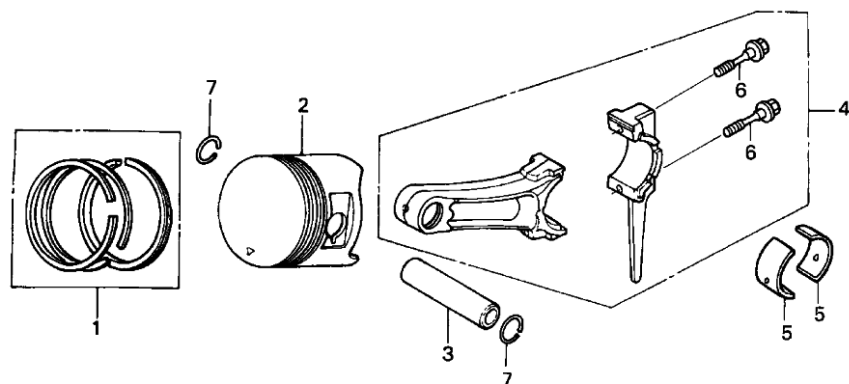


Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
6	90001-ZE8-000	PARAFUSO DE BIELA	2	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
7	90001-ZF6-003 90601-ZE3-000	PRESILHA DO PINO DO PISTÃO, 20MM	2 2	-----	LP

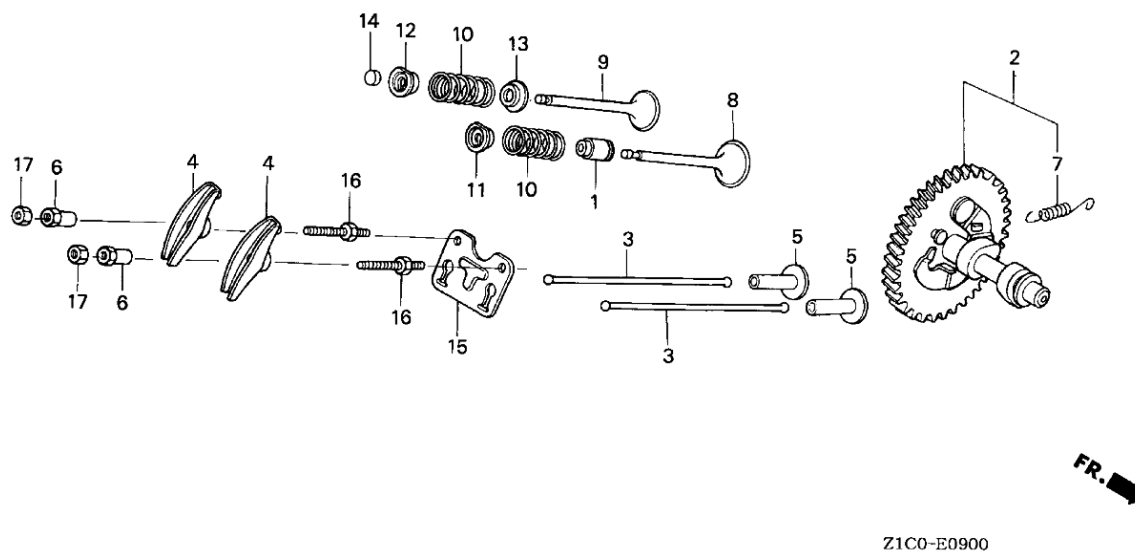

Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	1111K2	RETENTOR DE ÓLEO DA HASTE DA VÁLVULA DE ADMISSÃO.....	0,6
		• INCLUI: Ajuste da folga da válvula	
2	1111C2	ÁRVORE DE COMANDO.....	0,4
		• INCLUI: Ajuste da folga da válvula	
3	1111L6	HASTE DE ACIONAMENTO: ADMISSÃO...	0,2
		• INCLUI: Ajuste da folga da válvula	
	1111L6A	• Substituir haste de acionamento de escapamento adicionar.....	0,1
	1111L7	HASTE DE ACIONAMENTO: ESCAPAMENTO.....	0,2
		• INCLUI: Ajuste da folga da válvula	
	1111L7A	• Substituir haste de acionamento de admissão adicionar.....	0,1
4	1111A2	BALANCIM: ADMISSÃO.....	0,2
		• INCLUI: Ajuste da folga da válvula	
	1111A2A	• Substituir balancim de escapamento adicionar.....	0,1
	1111A1	BALANCIM: ESCAPAMENTO.....	0,2
		• INCLUI: Ajuste da folga da válvula	
	1111A1A	• Substituir balancim de admis. adicionar....	0,1
5	1111L9	ACIONADOR DA VÁLVULA: ADMISSÃO.....	0,4
+		NOTA: Mesmo tempo para duas unidades	

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	12209-ZE8-003	RETENTOR DE ÓLEO DA HASTE DA VÁLVULA.....	1		
2	14100-ZF6-L02	CJ. ÁRVORE DE COMANDO	1		LP
	14100-ZF6-W01		1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8 LBHB,QBH,QBHS
	14100-Z1C-800		1		
3	14410-Z1C-000	HASTE DE ACIONAMENTO	2		
4	14431-ZE2-010	BALANCIM.....	2		
5	14441-ZE2-000	ACIONADOR DA VÁLVULA.....	2		
6	14451-ZE1-013	ARTICULAÇÃO DO BALANCIM.....	2		
7	14568-ZE1-000	MOLA DE RETORNO DO CONTRAPESO.....	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	14568-ZE3-790		1		LP
	14568-Z1C-800		1		LBHB,QBH,QBHS
8	14711-ZE3-000	VÁLVULA, ADM.....	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	14711-Z1C-800		1		LBHB,QBH,QBHS
9	14721-ZE3-000	VÁLVULA, ESC.....	1		LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	14721-ZK6-800		1		LP
10	14751-Z1C-000	MOLA DA VÁLVULA.....	2		

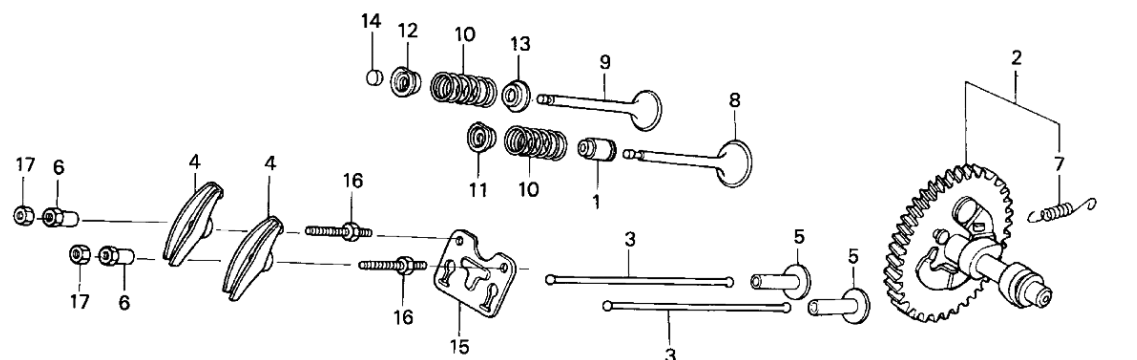

Z1C0-E0900


Ref. Nº	L.O.N.	(Nº Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
+ 5	1111M0	ACIONADOR DA VÁLVULA: ESCAPAMENTO.....	0,4
		• NOTA: Mesmo tempo para duas unidades	
8	1111L1	VÁLVULA DE ADMISSÃO.....	0,7
		• INCLUI: Ajuste da folga da válvula e recondicionamento	
	1111L1E	• Substituir admissão e escapamento todas adicionar.....	0,1
9	1111L0	VÁLVULA DE ESCAPAMENTO.....	0,7
		• INCLUI: Ajuste da folga da válvula e recondicionamento	
	1111L0E	• Substituir admissão e escapamento todas adicionar.....	0,1
10	1111P3	MOLA DA VÁLVULA:ADMISSÃO.....	0,6
		• INCLUI: Ajuste da folga da válvula	
	1111P3A	• Substituir admissão e escapamento todas adicionar.....	0,1
	1111P4	MOLA DA VÁLVULA: ESCAPAMENTO.....	0,6
		• INCLUI: Ajuste da folga da válvula	
	1111P4A	• Substituir admissão e escapamento todas adicionar.....	0,1
14	1111J7	GIRADOR DA VÁLVULA.....	0,2
		• INCLUI: Ajuste da folga da válvula	

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
11	14771-ZE2-000	RETENTOR DA MOLA DA VÁLVULA, ADM.....	1		
12	14773-ZE2-000	RETENTOR DA MOLA DA VÁLVULA, ESC	1		
13	14775-ZE2-010	ASSENTO DA MOLA DA VÁLVULA	1		
14	14781-ZE2-000	GIRADOR DA VÁLVULA.....	1		
15	14791-ZE2-010	PLACA-GUIA DA HASTE DE ACIONAMENTO.....	1		
16	90012-ZE0-010	PARAFUSO DE ARTICULAÇÃO, 8MM.....	2		
17	90206-ZE1-000	PORCA DE AJUSTE DA ARTICULAÇÃO	2		

M-11


PARTIDA RETRÁTIL

D16

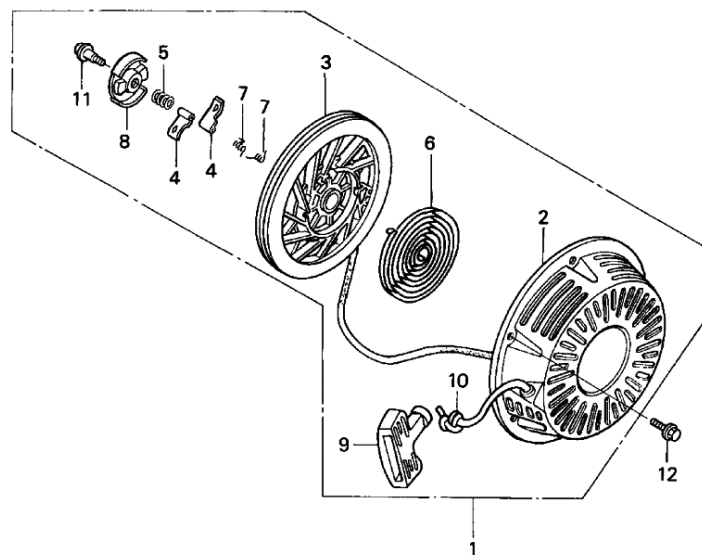

Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	1121B9	PARTIDA RETRÁTIL.....	0,1
3	1121B1	CARRETEL DA PARTIDA RETRÁTIL.....	0,3
4		(7)	
	1121B0	CATRACA DE PARTIDA E/OU MOLA DA CATRACA.....	0,2
		• NOTA: Mesmo tempo para duas unidades	
6	1121B7	MOLA DE RETORNO DA PARTIDA RETRÁTIL.....	0,3
8		(5)	
	1121B2	RETENTOR DA MOLA.....	0,2
10	1121B3	CORDA DA PARTIDA RETRÁTIL.....	0,3

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	28400-ZE3-W01ZB	CJ. PARTIDA RETRÁTIL			
	NH1	PRETO.....	1	-----	QAA2,QA2
	28400-ZE3-W01ZP	*R280*.....VERMELHO POWER.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	28400-Z1C-801ZA	*R280*.....VERMELHO POWER.....	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
2	28410-ZE3-W01ZB	CARÇA DA PARTIDA RETRÁTIL COMP.			
	NH1	PRETO.....	1	-----	QAA2,QA2
	28410-ZE3-W01ZP	*R280*.....VERMELHO POWER.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
3	28421-ZE3-W01	POLIA DA PARTIDA RETRÁTIL.....	1	-----	
4	28422-ZE2-W01	CATRACA DE PARTIDA.....	2	-----	
5	28441-ZE2-W01	MOLA DA FRICÇÃO.....	1	-----	
6	28442-ZE2-W01	MOLA DE RETORNO DA PARTIDA.....	1	-----	
7	28443-ZE2-W01	MOLA DA CATRACA.....	2	-----	
8	28444-ZE2-W01	RETENTOR DA MOLA.....	1	-----	
9	28461-ZE2-W02	ALÇA DE PARTIDA.....	1	-----	
10	28462-ZE3-W01	CORDA DA PARTIDA RETRÁTIL.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
11	90004-ZE2-W01	PARAFUSO CENTRAL.....	1	-----	
12	90008-ZE2-003	PARAFUSO-FLANGE, 6X10.....	3	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	90001-Z0T-800		3	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS

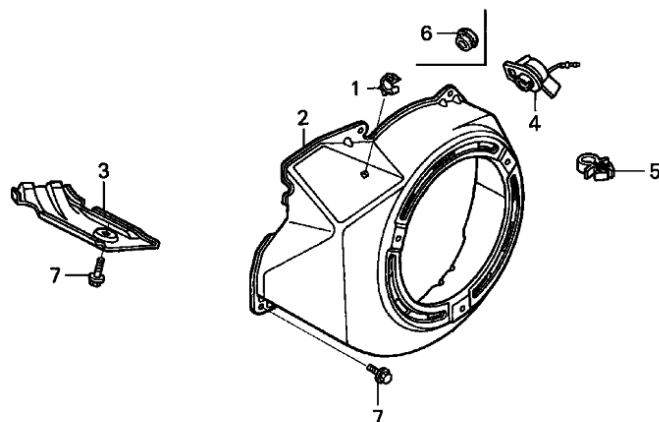


Z1C0-E1200




Ref. Nº	L.O.N.	(Nº Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
2	1141G8	TAMPA DA VENTONHA DE ARREFE- CIMENTO DO MOTOR	0,2
4	6151D9	INTERRUPTOR DO MOTOR.....	0,2

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
1	16731-ZE2-003	PRESILHA	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
2	19610-ZE3-010ZB	TAMPA DA VENTONHA COMP. *NH1*	1	-----	QAA2,QA2
	19610-ZE3-010ZL	*R280* VERMELHO POWER.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
3	19631-ZE3-W00	PROTETOR	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
4	35120-Z0D-V81	CJ. INTERRUPTOR DO MOTOR.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,SH,SN
	36100-ZF6-P81		1	-----	LXU,PX,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QX,QXK,QXQ4,QXU,SWX,SX,SXC,SXQ4,VSP,VX,VX8
	36100-ZF6-P82		1	-----	SWX2
5	36103-ZE1-000	SUORTE DA FIAÇÃO DO INTERRUPTOR DO MOTOR.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,PXE8,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QXE,QXEK,QXE8,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
6	81329-567-020	BORRACHA DO ORIFÍCIO DE DRENAGEM.....	1	-----	LP,LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
7	90013-883-000	PARAFUSO-FLANGE, 6X12 (CT200)	6	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8

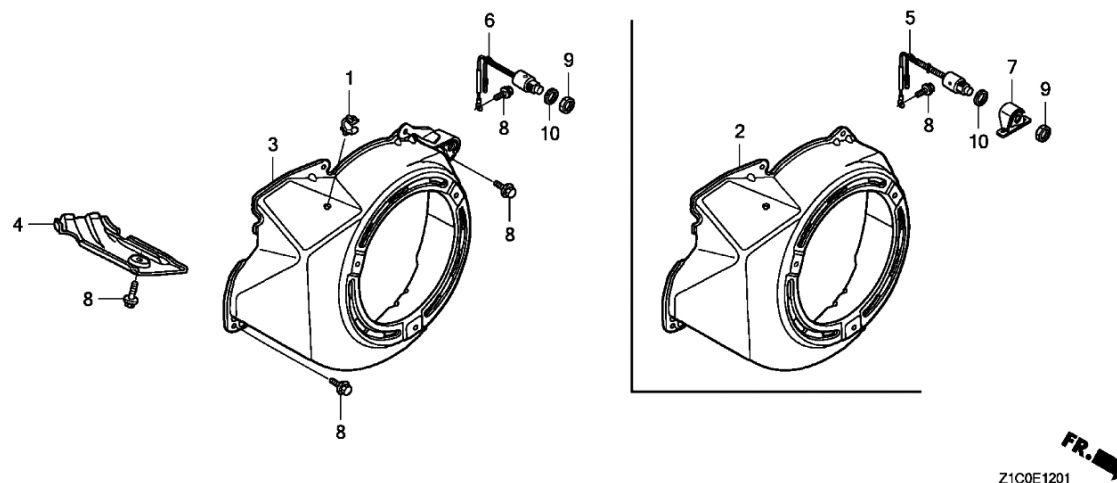


Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
3		(2)	
1141G8		TAMPA DA VENTONHA DE ARREFE- CIMENTO DO MOTOR.....	0,2
6		(5)	
6151D9		INTERRUPTOR DO MOTOR.....	0,2

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	16731-ZE2-003	PRESILHA	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
2	19610-Z1C-800ZA	TAMPA DA VENTONHA COMP. *R280*.....VERMELHO POWER.....	1	-----	LBHB
3	19610-Z1C-820ZA	TAMPA DA VENTONHA COMP. *R280*.....VERMELHO POWER.....	1	-----	QBH,QBHS,QBLS,QBS
4	19631-Z1C-810	PROTECTOR	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
5	35120-Z0V-811	CJ. INTERRUPTOR DO MOTOR.....	1	-----	LBHB
6	35120-Z0V-821	CJ. INTERRUPTOR DO MOTOR.....	1	-----	QBH,QBHS,QBLS,QBS
7	35124-Z0T-810	SUPORTE DO INTERRUPTOR DO MOTOR COMP. (BANKA)	1	-----	LBHB
8	90013-Z0T-810	PARAFUSO-FLANGE, 6X12 (CT200)	7	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
9	90302-921-000	PORCA SEXTAVADA, 16MM.....	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
10	90401-Z0T-800	ARRUELA, 16MM.....	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS

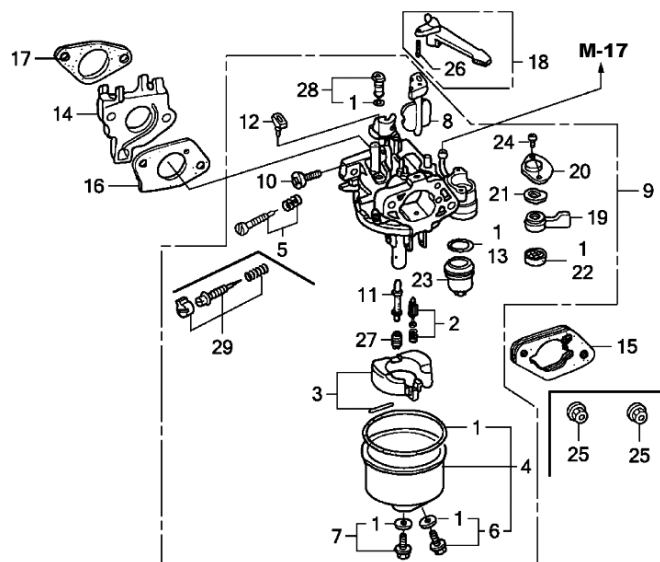

Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	3111B1	JOGO DE JUNTAS DO CARBURADOR	0,3
2		(3)	
	3111E1	CJ. VÁLVULA DA BOIA E/OU BOIA.....	0,3
5		(29)	
	3111D7	PARAFUSO DE MISTURA.....	0,2
9	3111F3	CARBURADOR.....	0,2
13		(23)	
	3101L6	JUNTA DO COPO DO FILTRO DE TELA DE COMBUSTÍVEL.....	0,2
14		(17)	
	3111C0	ISOLANTE DO CARBURADOR E/OU JUNTA DO ISOLANTE.....	0,2
16	3111C8	JUNTA DO CARBURADOR.....	0,2
18	8101F9	ALAVANCA DO AFOGADOR DO CARBURADOR.....	0,2
22		(19,20,21)	
	3101C5	JUNTA DO REGISTRO DE COMBUSTÍVEL.....	0,2
27		(11)	
	3111C3	GICLÊ PRINCIPAL.....	0,3


Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	16010-ZE2-015	JOGO DE JUNTAS (EXCETO 16173-001-004).....	1	-----	LBHB,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QN,QP,QT,QTD,SWE,SWE2,SWX,SWX2,VTE5
	16010-ZE2-812	JOGO DE JUNTAS (INCLUSIVE 16173-001-004)	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
2	16011-ZA0-931	CJ. VÁLVULA DA BOIA.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
3	16013-Z1C-003	CJ. BOIA	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
4	16015-ZE8-005	CJ. CUBA DA BOIA	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	16015-Z1C-801	PARAFUSO DE MISTURA	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
5	16016-ZE0-005	PARAFUSO DE MISTURA	1	-----	LP,LT,QN,QP,QT,QTD,SWE,SWE2,SWX,SWX2,VTE5
	16016-ZF6-005	PARAFUSO DE FIXAÇÃO.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXU,SH,SHE,SX,SXC,SXE,SXE8,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
6	16024-ZE1-811	CJ. PARAFUSO DE DRENAGEM.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	16024-Z0T-841		1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS

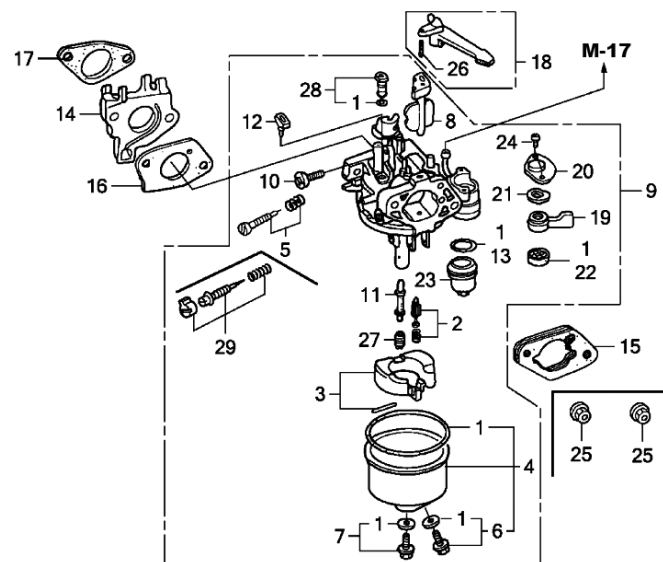

Z1C0E1400D

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
7	16028-ZE0-005	PARAFUSO DE FIXAÇÃO.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
8	16028-Z0T-841		1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
	16044-ZE3-W20	C.J. AFOGADOR	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
9	16100-Z1C-W31	C.J. CARBURADOR (BE85N A)	1	-----	LT,QN,QP,QT,QTD,SWE,SWE2,SWX,SWX2,VTE5
	16100-Z1C-Y31	C.J. CARBURADOR (BE85P A)	1	-----	LP
	16100-Z1C-601	C.J. CARBURADOR (BE85K A)	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXU,SH,SHE,SX,SXC,SXE,SXE8
	16100-Z1C-651	C.J. CARBURADOR (BE85M A)	1	-----	VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	16100-Z1C-V01	C.J. CARBURADOR (BE85Q A)	1	-----	QAA2,QAA6,QA2,QA26,QXQ4,SXQ4
	16100-Z1C-V51	C.J. CARBURADOR (BE85L A)	1	-----	VSP
	16100-Z1C-801	C.J. CARBURADOR (BE85W A)	1	-----	LBHB,QBH,QBHS
	16100-Z1C-811	C.J. CARBURADOR (BE85Y A)	1	-----	QBLS,QBS
10	16124-ZE0-005	PARAFUSO DE ACELERAÇÃO	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
11	16166-ZF6-V00	PULVERIZADOR PRINCIPAL.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	16166-ZF6-W20		1	-----	LP,LT,QBLS,QBS,QN,QP,QT,QTD,SWE,SWE2,SWX,SWX2,VTE5
	16166-Z1C-801		1	-----	LBHB,QBH,QBHS

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
12	16172-ZE3-W10	ESPAÇADOR DE AJUSTE.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
13	16173-001-004	JUNTA DO COPO DO FILTRO DE TELA DE COMBUSTÍVEL.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
14	16211-ZF6-000	ISOLANTE DO CARBURADOR.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
15	16220-ZA0-702	ESPAÇADOR COMP. DO CARBURADOR.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
16	16221-ZF6-800	JUNTA DO CARBURADOR.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
17	16223-ZE3-W00	JUNTA DO ISOLANTE	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
18	16610-ZE1-000	ALAVANCA DO AFOGADOR COMP. (STD.).....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
19	16953-ZE1-812	ALAVANCA DO REGISTRO	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
20	16954-ZE1-812	PLACA DE AJUSTE DA ALAVANCA.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
21	16956-ZE1-811	MOLA DA ALAVANCA DO REGISTRO	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
22	16957-ZE1-812	JUNTA DO REGISTRO DE COMBUSTÍVEL.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
23	16967-ZE0-811	COPO DO FILTRO DE TELA DE COMBUSTÍVEL.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
24	93500-03006-1H	PARAFUSO PHILIPS, 3X6	2	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LPLT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
25	94050-06000	PORCA-FLANGE, 6MM	2	-----	LP

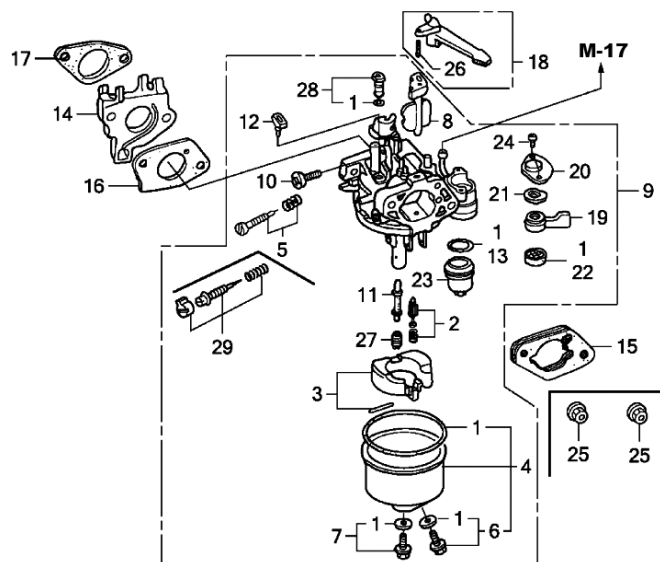


FR. 
Z1C0E1400D

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
26	94305-20122	PINO ELÁSTICO, 2X12.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
27	99101-ZH8-0880	GICLÊ PRINCIPAL, Nº 88	(1)	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4
	99101-ZH8-0900	GICLÊ PRINCIPAL, Nº 90.....	(1)	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	99101-ZH8-0920	GICLÊ PRINCIPAL, Nº 92.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4
	99101-ZH8-0950	GICLÊ PRINCIPAL, Nº 95	(1)	-----	VSP,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	99101-ZH8-1000	GICLÊ PRINCIPAL, Nº 100.....	1	-----	VSP,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	99101-ZH8-1020	GICLÊ PRINCIPAL, Nº 102.....	(1)	-----	LT,QBLS,QBS,QN,QP,QT,QTD,SWE,SWE2,SWX,SWX2,VTE5
	99101-ZH8-1050	GICLÊ PRINCIPAL, Nº 105.....	(1)	-----	LT,QBLS,QBS,QN,QP,QT,QTD,SWE,SWE2,SWX,SWX2,VTE5
	99101-ZH8-1100	GICLÊ PRINCIPAL, Nº 110.....	1	-----	LT,QBLS,QBS,QN,QP,QT,QTD,SWE,SWE2,SWX,SWX2,VTE5
	99101-ZH8-1080	GICLÊ PRINCIPAL, Nº 108.....	(1)	-----	LBHB,QBH,QBHS
	99204-ZA0-0400	CJ. GICLÊ DE MISTURA, Nº 40.....	1	-----	LBHB,LP,QBH,QBHS
	99204-ZA0-0450	CJ. GICLÊ DE MISTURA, Nº 45.....	1	-----	LBHB,QBH,QBHS
28	99204-ZA0-0400	CJ. GICLÊ DE MISTURA, Nº 40.....	1	-----	LBHB,LP,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QN,QP,QT,QTD,SWE,SWE2,SWX,SWX2,VTE5
	99204-ZA0-0450	CJ. GICLÊ DE MISTURA, Nº 45.....	1	-----	LBHB,LP,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QN,QP,QT,QTD,SWE,SWE2,SWX,SWX2,VTE5
29	16016-ZH7-W01	PARAFUSO DE MISTURA	1	-----	LBHB,LP,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QN,QP,QT,QTD,SWE,SWE2,SWX,SWX2,VTE5

M-14-1

CARBURADOR (2)

E 7

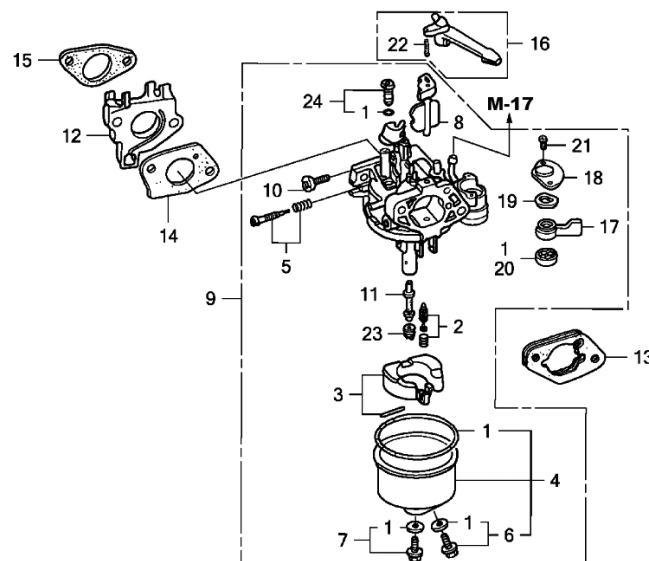

Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	3111B1	JOGO DE JUNTAS DO CARBURADOR.....	0,3
2		(3)	
	3111E1	CJ. VÁLVULA DA BOIA E/OU BOIA.....	0,3
5	3111D7	PARAFUSO DE MISTURA.....	0,2
9	3111F3	CARBURADOR.....	0,2
12		(15)	
	3111C0	ISOLANTE DO CARBURADOR E/OU	
		JUNTA DO ISOLANTE.....	0,2
14	3111C8	JUNTA DO CARBURADOR.....	0,2
16	8101F9	ALAVANCA DO AFOGADOR DO	
		CARBURADOR.....	0,2
20		(17,18,19)	
	3101C5	JUNTA DO REGISTRO DE	
		COMBUSTÍVEL	0,2
23		(11)	
	3111C3	GICLÊ PRINCIPAL.....	0,3

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	16010-ZE2-015	JOGO DE JUNTAS (EXCETO 16173-001-004).....	1	-----	SN
2	16011-ZA0-931	CJ. VÁLVULA DA BOIA.....	1	-----	SN
3	16013-Z1C-003	CJ. BOIA	1	-----	SN
4	16015-ZE8-005	CJ. CUBA DA BOIA	1	-----	SN
5	16016-ZE0-005	PARAFUSO DE MISTURA	1	-----	SN
6	16024-ZE1-811	CJ. PARAFUSO DE DRENAGEM.....	1	-----	SN
7	16028-ZE0-005	PARAFUSO DE FIXAÇÃO.....	1	-----	SN
8	16044-ZE3-W20	CJ. AFOGADOR	1	-----	SN
9	16100-Z1C-W21	CJ. CARBURADOR (BE86N A)	1	-----	SN
10	16124-ZE0-005	PARAFUSO DE ACELERAÇÃO	1	-----	SN
11	16166-ZF6-W20	PULVERIZADOR PRINCIPAL.....	1	-----	SN
12	16211-ZF6-000	ISOLANTE DO CARBURADOR.....	1	-----	SN
13	16220-ZA0-702	ESPAÇADOR COMP. DO CARBURADOR.....	1	-----	SN
14	16221-ZF6-800	JUNTA DO CARBURADOR.....	1	-----	SN
15	16223-ZE3-W00	JUNTA DO ISOLANTE	1	-----	SN
16	16610-ZE1-000	ALAVANCA DO AFOGADOR COMP. (STD.).....	1	-----	SN
17	16953-ZE1-812	ALAVANCA DO REGISTRO	1	-----	SN
18	16954-ZE1-812	PLACA DE AJUSTE DA ALAVANCA	1	-----	SN
19	16956-ZE1-811	MOLA DA ALAVANCA DO REGISTRO	1	-----	SN
20	16957-ZE1-812	JUNTA DO REGISTRO DE COMBUSTÍVEL.....	1	-----	SN
21	93500-03006-1H	PARAFUSO PHILIPS, 3X6	2	-----	SN
22	94305-20122	PINO ELÁSTICO, 2X12	1	-----	SN
23	99101-ZH8-1000	GICLÊ PRINCIPAL, N° 100.....	(1)	-----	SN
	99101-ZH8-1020	GICLÊ PRINCIPAL, N° 102.....	(1)	-----	SN


2

48

M-15

FILTRO DE AR (BAIXO RUÍDO)


E 9

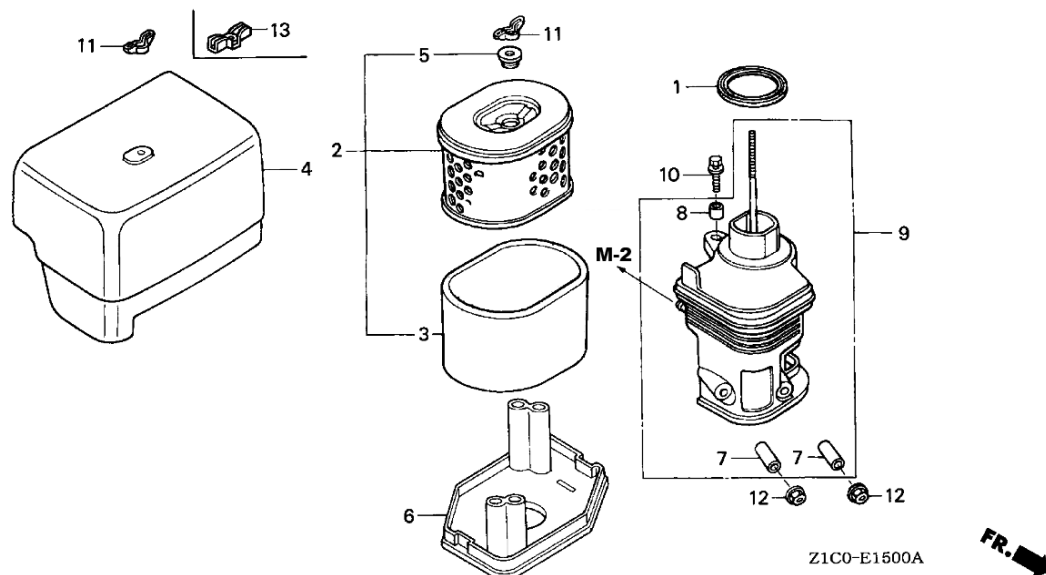

Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	3121E1	JUNTA DO COTOVELO.....	0,1
2	3121B8	ELEMENTO DO FILTRO DE AR.....	0,1
3	3121C1	FILTRO EXTERNO.....	0,1
6	3121D6	NARIZ DO SILENCIADOR.....	0,1
9	3121B4	COTOVELO DO FILTRO DE AR.....	0,1

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	16271-ZE2-010	JUNTA DO COTOVELO.....	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
2	17210-ZE3-010	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
3	17218-ZE3-000	FILTRO EXTERNO	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
4	17231-ZE3-W01	TAMPA DO FILTRO DE AR.....	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
5	17232-891-000	BORRACHA DO FILTRO DE AR.....	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
6	17235-ZH9-N00	NARIZ DO SILENCIADOR	1	1248887	LH,LHB5,LHP1,LXE8,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXE8,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXU1,VX8
	17235-ZH9-N01		1		LH2,LXE9,QN,QXEK,QXK,VSP,VXK
			1	1248888	LH,LHB5,LHP1,LXE8,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QX,QXE,QXE8,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXU1,VX8
7	17238-ZE2-310	ESPAÇADOR DO FILTRO DE AR.....	2		LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
8	17239-ZE1-000	ESPAÇADOR B DO FILTRO DE AR.....	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8

2

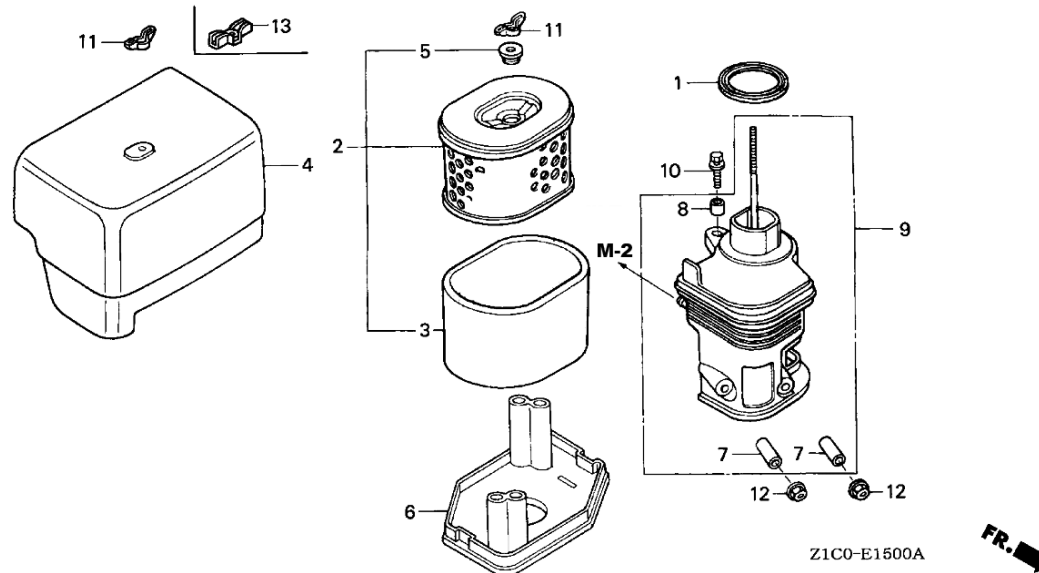


Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
9	17410-ZH9-N00	COTOVELO COMP. DO FILTRO DE AR.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26, QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH, SHE,SN,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
10	90009-Z1C-000	PARAFUSO-ARRUELA, 6X22.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26, QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH, SHE,SN,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
11	90325-044-000	PORCA DE FIXAÇÃO DA CAIXA DE FERRAMENTAS.....	1 2	-----	QAA2,QAA6,QA2,QA26 LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QH,QHB3,QHB5,QHP1, QMH,QN,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SX,SXC,SXE, SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
12	94050-06000	PORCA-FLANGE, 6MM	2	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26, QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH, SHE,SN,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
13	90203-ZA0-800	PORCA-BORBOLETA, 6MM (PRETO).....	1	-----	QAA2,QAA6,QA2,QA26

M-15-1

FILTRO DE AR (BANHO DE ÓLEO)

E11

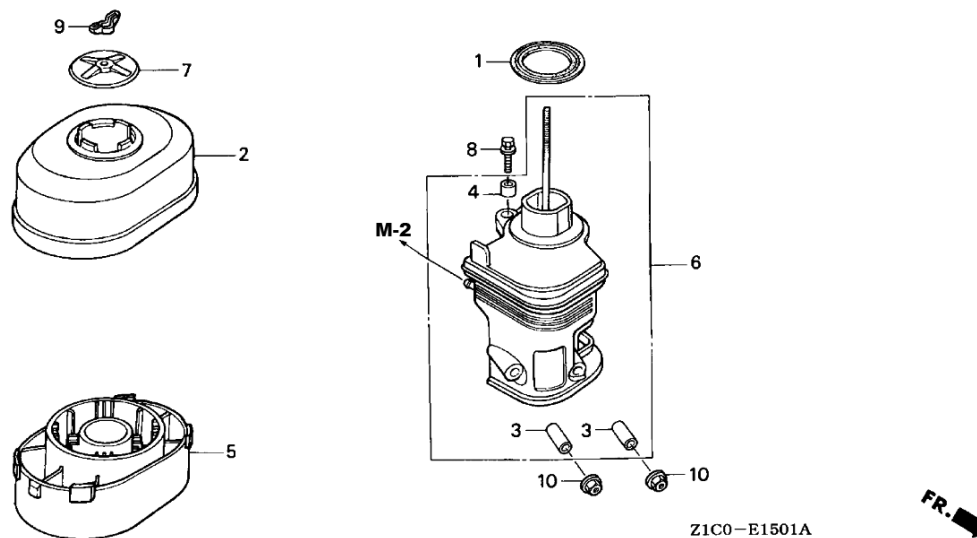

Ref. Nº	L.O.N.	(Nº Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	3121E1	JUNTA DO COTOVELO.....	0,1
5	3121E5	CÁRTER DE ÓLEO DO FILTRO DE AR.....	0,1
6	3121B4	COTOVELO DO FILTRO DE AR.....	0,1


Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
1	16271-ZE2-010	JUNTA DO COTOVELO.....	1	-----	LT, QP, QT, QTD, SWE, SWE2, SWX, SWX2
2	17230-ZE3-811	TAMPA COMP. DO FILTRO DE AR (BANHO DE ÓLEO)	1	-----	LT, QP, QT, QTD, SWE, SWE2, SWX, SWX2
3	17238-ZE2-310	ESPAÇADOR DO FILTRO DE AR.....	2	-----	LT, QP, QT, QTD, SWE, SWE2, SWX, SWX2
4	17239-ZE1-000	ESPAÇADOR B DO FILTRO DE AR.....	1	-----	LT, QP, QT, QTD, SWE, SWE2, SWX, SWX2
5	17402-ZE3-810	CÁRTER DE ÓLEO DO FILTRO (BANHO DE ÓLEO)	1	-----	LT, QP, QT, QTD, SWE, SWE2, SWX, SWX2
6	17410-ZE3-010	COTOVELO COMP. DO FILTRO DE AR	1	-----	LT, QP, QT, QTD, SWE, SWE2, SWX, SWX2
7	17420-ZE3-810	TAMPA COMP. DO FILTRO DE AR.....	1	-----	LT, QP, QT, QTD, SWE, SWE2, SWX, SWX2
8	90009-Z1C-000	PARAFUSO-ARRUELA, 6X22.....	1	-----	LT, QP, QT, QTD, SWE, SWE2, SWX, SWX2
9	90325-044-000	PORCA DE FIXAÇÃO DA CAIXA DE FERRAMENTAS.....	1	-----	LT, QP, QT, QTD, SWE, SWE2, SWX, SWX2
10	94050-06000	PORCA-FLANGE, 6MM	2	-----	LT, QP, QT, QTD, SWE, SWE2, SWX, SWX2

2

M-15-2

FILTRO DE AR (BARCO)

E12

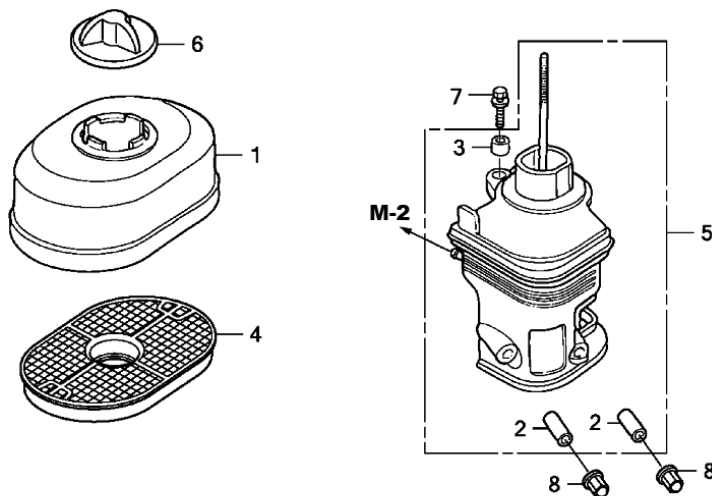


Ref. Nº	L.O.N.	(Nº Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
4	3121Q5	GRADE DO FILTRO DE AR.....	0,1
5	3121B4	COTOVELO DO FILTRO DE AR	0,1

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
1	17231-ZE2-000	TAMPA DO FILTRO DE AR (SEMI-SECO)	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
2	17238-ZE2-310	ESPAÇADOR DO FILTRO DE AR.....	2	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
3	17239-ZE1-000	ESPAÇADOR B DO FILTRO DE AR.....	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
4	17250-Z1C-810	GRADE DO FILTRO DE AR	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
5	17410-ZE2-020	COTOVELO COMP. DO FILTRO DE AR.....	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
6	17420-Z0T-800	TAMPA COMP. DO FILTRO DE AR.....	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
7	90001-Z0V-800	PARAFUSO-FLANGE, 6X18	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
8	90304-438-000	PORCA DA TAMPA, 6MM	2	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS

M-16

SILENCIOSO (1)


E13

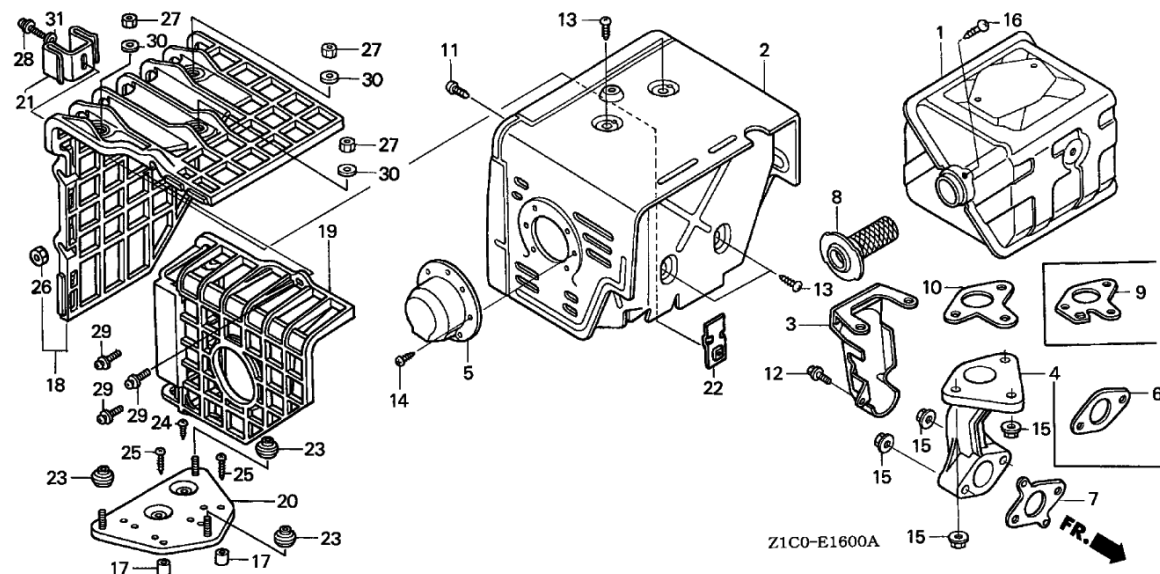


Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	3131C5	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO.....	0,2
2	3131D6	PROTETOR DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO.....	0,2
4	3131C9	TUBO DE ESCAPAMENTO.....	0,2
7	(6)	JUNTA DO TUBO DE ESCAPAMENTO.....	0,2
8	3131B5	SUPRESSOR DE FAGULHA.....	0,2
10	3131A1	(9)	0,2
18	3131B4	JUNTA DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO.....	0,2
19	3131A7	TAMPA DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	0,1
20	3131A6	TAMPA DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO: TRASEIRO	0,1
	3131A2	BASE DA TAMPA DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO.....	0,2

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	18310-ZE2-W61	SILENCIOSO COMP. (100DB).....	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
2	18320-ZE2-W61	PROTETOR COMP. DO SILENCIOSO	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
3	18323-ZE3-W40	PROTETOR DO TUBO ESC.....	1		LT,QAA2,QAA6,QA2,QA26
4	18330-ZE2-W00	TUBO ESC	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
5	18331-ZE3-810	TAMPA DO SILENCIOSO	1		QA2,QA26
	18331-ZE3-811		1	1443262	LT,QMH,QP,QT,SWX
			1		QN,SWX2
6	18333-ZE3-800	JUNTA DO TUBO ESC.....	1	1443263	LT,QMH,QP,QT,SWX
			1	1324128	LP
7	18333-Z1C-801	JUNTA DO TUBO ESC	1	1324129	LP
	18333-ZF6-W01		1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
8	18355-ZE2-W00	SUPRESSOR DE FAGULHA.....	1		QA2,QA26
9	18381-ZE2-W10	JUNTA DO SILENCIOSO (SUPRESSOR).....	(1)		LXE9,LXU
			1		QA2,QA26
			(1)		LXE9,LXU
10	18381-ZE2-800	JUNTA DO SILENCIOSO (LEAKLESS JAPÃO).....	1		LXE8,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QXE8,QXQ4,QXU,SXE8, SXQ4,VXE8,VX8
			1	1337116	LH,LHB5,LHP1,LT,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QX,QXE,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VTE5,VX,VXE,VXU1


2

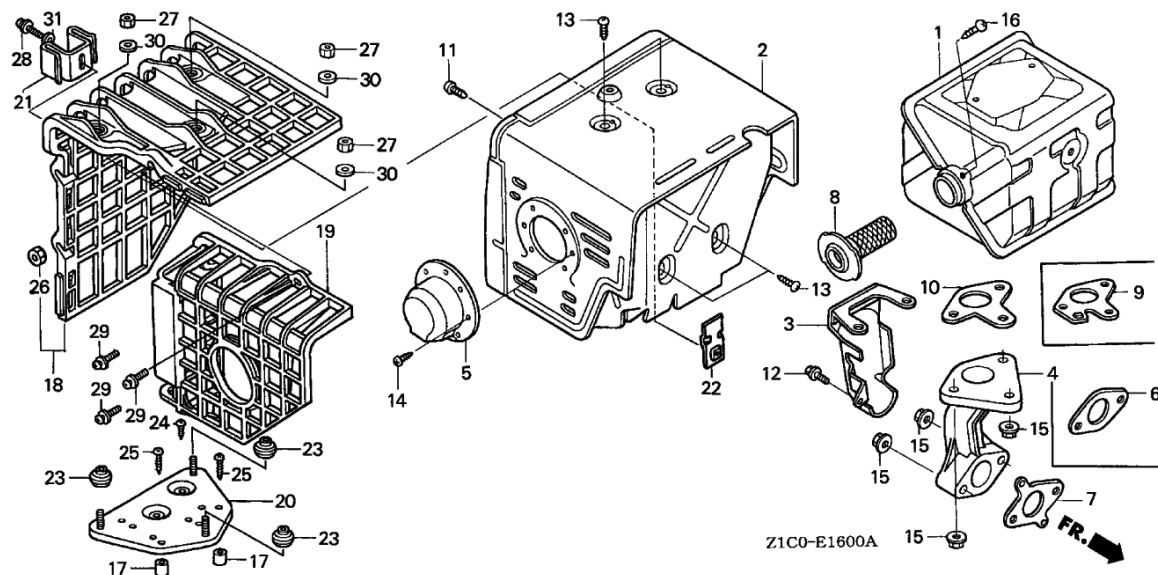

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
10)	18381-Z1C-801	JUNTA DO SILENCIOSO (LEAKLESS TAILÂNDIA).....	1	1337117	LH2,LXE9,QN,QXEK,QXK,SWE2,SWX2,VSP,VXK LH,LHB5,LHP1,LT,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QX,QXE,SH,SHE, SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VTE5,VX,VXE,VXU1
11	90006-ZE2-000	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, 6X10.....	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2, QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK, QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4, VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
12	90013-883-000	PARAFUSO-FLANGE, 6X12 (CT200).....	1		LT,QAA2,QAA6,QA2,QA26
13	90050-ZE1-000	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, 5X8.....	4		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2, QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK, QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4, VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
14	90055-ZE1-000	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, 4X6.....	3		LT,QA2,QA26,QMH,QN,QP,QT,SWX,SWX2
15	94050-08000	PORCA-FLANGE, 8MM	5		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2, QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK, QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4, VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
16	90050-ZE1-000	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, 5X8.....	1		QA2,QA26
	90055-ZE1-000	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, 4X6.....	(1)		LXE9,LXU
17	17233-896-701	ESPAÇADOR DA CARÇA DO FILTRO DE AR.....	(2)		QXQ4, SXQ4
18	18433-ZF6-W40	TAMPA COMP. DO SILENCIOSO	(1)		QXQ4, SXQ4
19	18434-ZF6-W40	TAMPA COMP. TRAS. DO SILENCIOSO	(1)		QXQ4, SXQ4
20	18436-ZH8-W40	BASE COMP. DA TAMPA DO SILENCIOSO.....	(1)		QXQ4, SXQ4
21	18437-ZF6-W40	ESCORA DA TAMPA DO SILENCIOSO	(1)		QXQ4, SXQ4
22	18438-ZF6-W40	PLACA DE FIXAÇÃO	(1)		QXQ4, SXQ4
23	18466-ZH8-W40	ESPAÇADOR DA TAMPA DO SILENCIOSO	(3)		QXQ4, SXQ4
24	90050-ZE1-000	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, 5X8.....	(1)		QXQ4, SXQ4
25	90050-ZH8-W40	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, 5X25.....	(2)		QXQ4, SXQ4

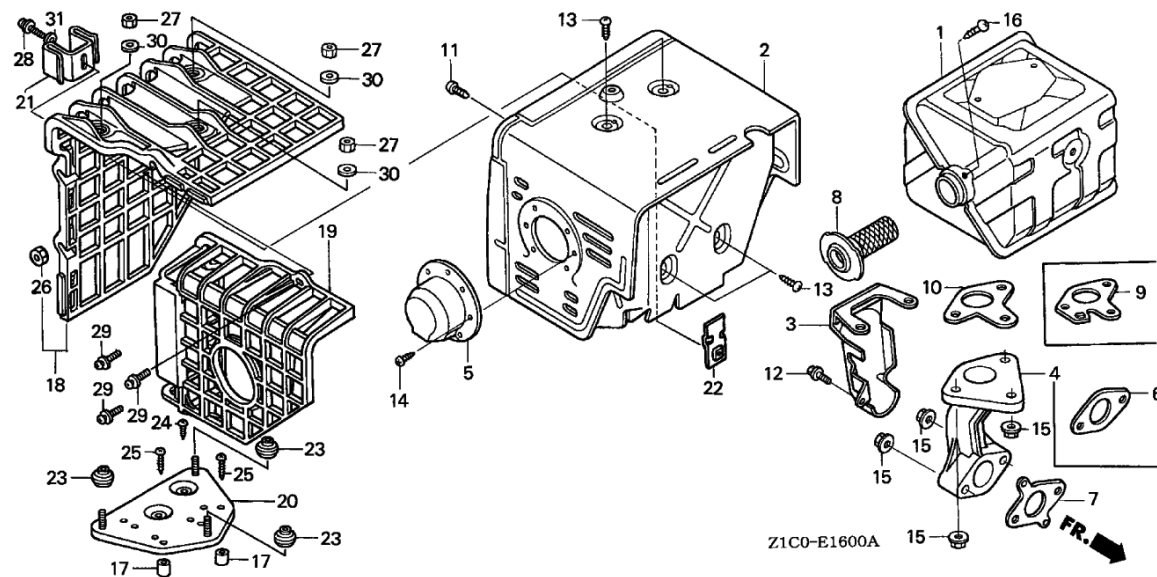

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
26	90301-782-000	PORCA U, 6MM.....	(3)	-----	QXQ4,SXQ4
27	90302-KF9-900	PORCA SEXTAVADA, 5MM.....	(3)	-----	QXQ4,SXQ4
28	93891-05012-00	PARAFUSO-ARRUELA, 5X12.....	(1)	-----	QXQ4,SXQ4
29	93891-06020-07	PARAFUSO-ARRUELA, 6X20.....	(3)	-----	QXQ4,SXQ4
30	94103-05700	ARRUELA LISA, 5MM.....	(3)	-----	QXQ4,SXQ4
31	94111-05000	ARRUELA CÔNICA, 5MM.....	(1)	-----	QXQ4,SXQ4

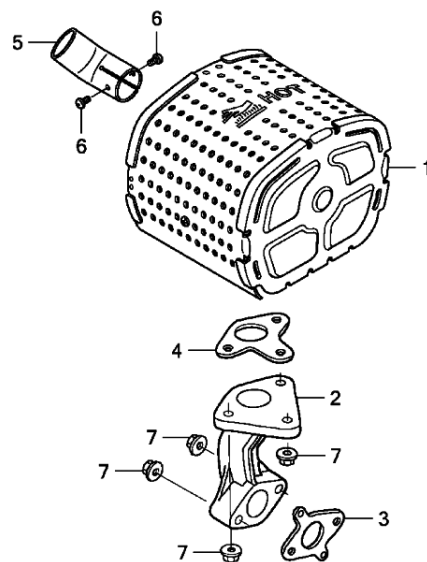


Z1C0E1601



Ref. Nº	L.O.N.	(Nº Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	3131C5	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO.....	0,2
2	3131C9	TUBO DE ESCAPAMENTO.....	0,2
3	3131B5	JUNTA DO TUBO DE ESCAPAMENTO.....	0,2
4	3131B4	JUNTA DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO.....	0,2
5	3131A8	DEFLETOR DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO.....	0,1


Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
1	18310-Z1C-810	SILENCIOSO COMP.....	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
2	18331-Z1C-800	TUBO ESC	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
3	18333-ZF6-W01	JUNTA DO TUBO ESC	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
4	18381-Z1C-801	JUNTA DO SILENCIOSO (LEAKLESS TAILÂNDIA).....	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
5	18431-Z0T-800	DEFLETOR DO SILENCIOSO	1	-----	LBHB,QBHS,QBLS
6	90055-ZE1-000	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, 4X6.....	2	-----	LBHB,QBHS,QBLS
7	94050-08000	PORCA-FLANGE, 8MM	5	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS

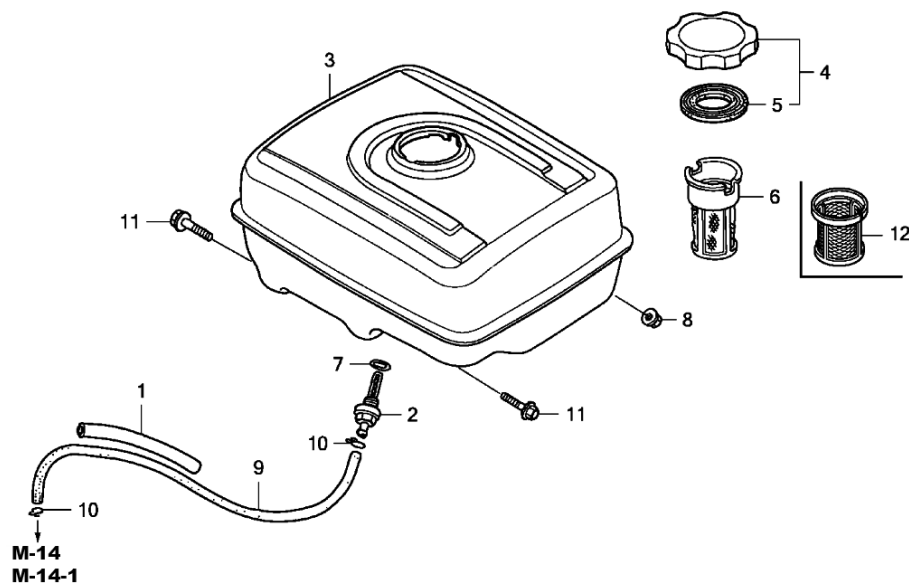

Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
2	3101H6	(7) UNIÃO DO FILTRO DE TELA DE COMBUSTÍVEL.....	0,2
3	3101H7	TANQUE DE COMBUSTÍVEL.....	0,2
6	3101A6	(12) FILTRO DE COMBUSTÍVEL.....	0,1
9	3101F1	TUBO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL.....	0,2


Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	16854-ZH8-000	BORRACHA DE APOIO (107MM).....	1		LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
2	16955-ZE1-000	UNIÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL.....	1		LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
3	17510-ZE3-020ZA	TANQUE DE COMBUSTÍVEL COMP. *NH31*.....BRANCO MCKINLEY.....	1		LXE8,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QXE8,QXQ4,QXU,SXE8,SXQ4,VXE8,VX8
	17510-ZE3-020ZB	*NH1*.....PRETO.....	1	1463865	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXK,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VX,VXE,VXK,VXU1
	17510-ZE3-030ZA	*NH31*.....BRANCO MCKINLEY.....	1	1463866	QA2,QA2,LH2,SWE2,SWX2,LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXK,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VX,VXE,VXK,VXU1
4	17510-Z1C-810ZA	*NH31*.....BRANCO MCKINLEY.....	1		LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
	17620-Z0T-813	TAMPA COMP. DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (CROMADA).....	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
5	17620-Z0T-820	JUNTA DA TAMPA DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (39X62X3).....	1		LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
	17631-Z0T-801	JUNTA DA TAMPA DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (39X62X3).....	1		LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
6	17672-ZE2-W01	FILTRO DE COMBUSTÍVEL.....	1		LHB5,LT,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QHB3,QHB5,QN,QP,QT,QTD,SWX,SWX2,SXC

58

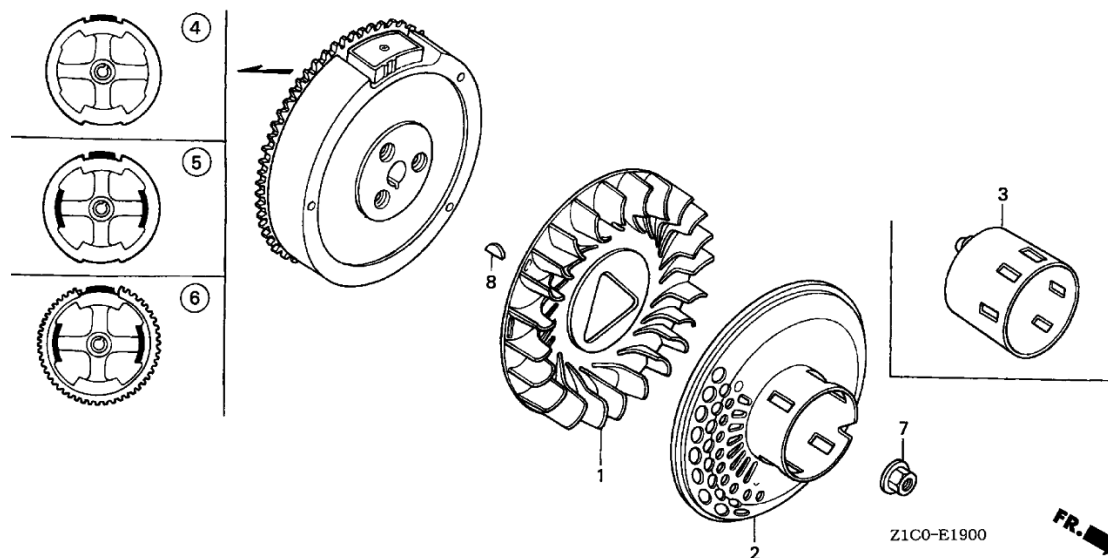


Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	1141G7	VENTOINHA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR.....	0,2
2		(3)	
4	1121A9	POLIA DA PARTIDA RETRÁTIL.....	0,2
		(5,6)	
	2161B5	VOLANTE DO MOTOR.....	0,3

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	19511-ZE3-000	VENTOINHA DE ARREFECIMENTO	1		
2	28450-ZE3-W11	POLIA DE PARTIDA COMP. (GRADE DE TELA)	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
3	28451-ZE3-W01	POLIA DE PARTIDA	1		LBHB,LP,QAA2,QAA6,QA2,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QN,QT,QTD,QXQ4,SN,SXQ4
4	31100-ZE3-701	VOLANTE DO MOTOR COMP.....	1		LH,LHB5,LH2,LXU,PX,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QT,QTD,QX,QXK,QXQ4,QXU,SH,SN,SX,SXC,SXQ4,VSP,VX,VX8
	31100-Z1C-800		1		LBHB,QBH,QBHS
5	31100-ZE3-712	VOLANTE DO MOTOR COMP. (LÂMPADA).....	1		LHP1,LP,LT,QP,SWX,SWX2
6	31100-ZE3-722	VOLANTE DO MOTOR COMP. (SEL-LÂMPADA).....	1		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
7	90201-ZE3-V00	PORCA ESPECIAL, 16MM	1		LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	90201-ZE3-790		1		LBHB,LH2,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QN,SWE2,SWX2
8	90741-ZE2-000	CHAVETA ESPECIAL MEIA-LUA, 25X18.....	1		

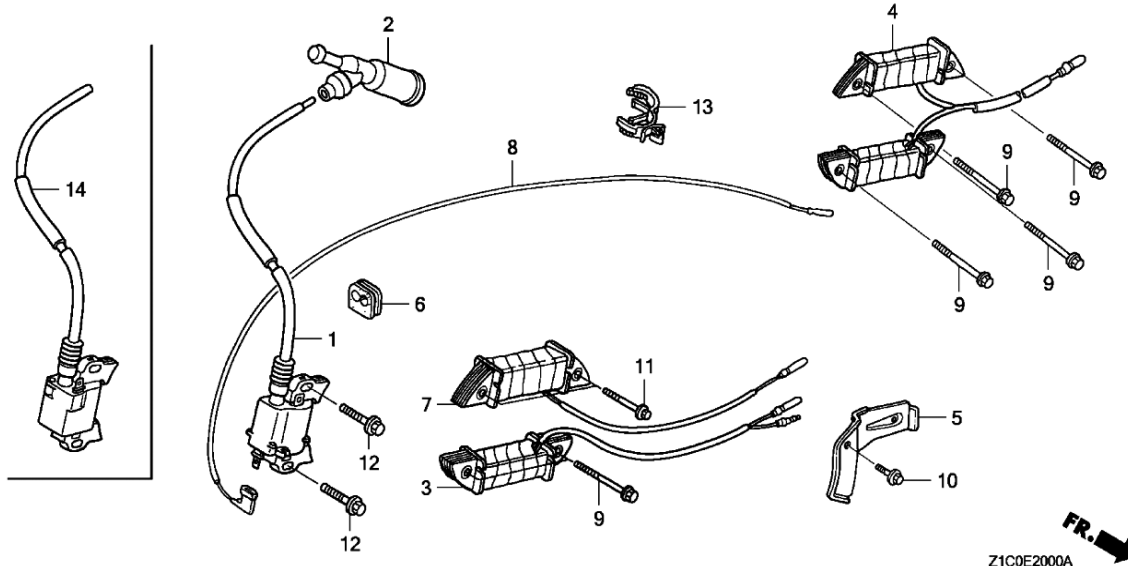


Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1		(14)	
6141A5		BOBINA DE IGNIÇÃO (UMA).....	0,2
2		TERMINAL DE ALTA TENSÃO.....	0,1
4		(3)	
6141A6		BOBINA AUXILIAR.....	0,4
7		BOBINA DE CARGA.....	0,4
8		CABO DO INTERRUPTOR DO MOTOR.....	0,3

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	30500-ZF6-W02	CJ. BOBINA DE IGNIÇÃO	1	1253347	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE8,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QX,QXE,QXE8,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXU1,VX8
	30500-Z1C-003		1	1253348	QAA6 LXE8,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QA2,QA26,QXE8,QXQ4,QXU,SXE8, SXQ4,VXE8,VX8
	30500-Z1C-013		1	1337116	LXE9,QXEK,QXK,VXK
	30500-Z1C-023		1	1253348	1337116 LH,LHB5,LHP1,LP,LT,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QX,QXE,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VTE5,VX,VXE,VXU1
	30500-Z1C-023		1		LH2,QBLS,QBS,QN, QTD,SWE2,SWX2,VSP
	30600-ZE1-013	CJ. TERMINAL DE ALTA TENSÃO (NICHIA Y-EZ).....	1	1337117	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QX,QXE,QXEK,QXK,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VTE5,VX,VXE,VXK,VXU1
	30700-ZE1-013	CJ. TAMPA, SUPRESSOR DE RUÍDO (NICHIA Y-EZ RTFM256).....	1		LP,LT,QT,SN
	30700-Z1C-801	CJ. TERMINAL DE ALTA TENSÃO (NGK Y-EZD).....	1		LH,LHB5,LHP1,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	30700-Z1C-811	CJ. TAMPA, SUPRESSOR DE RUÍDO (NGK Y-EZD).....	1		L,PLT,QN,QT,QTD,SN
	30700-Z1C-821	CJ. TERMINAL DE ALTA TENSÃO (NGK Y-EZD).....	1		LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
3	31510-ZE1-811	CJ. BOBINA AUXILIAR (12V/25W).....	1		LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
4	31510-ZE2-811	CJ. BOBINA AUXILIAR (12V/50W).....	1		LHP1
5	31511-ZE3-000	FIXADOR DO CABO	1		L,PLT,QP,SWX,SWX2 LHP1,LP,LT,LXE8,LXE9,PXE8,QP,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1

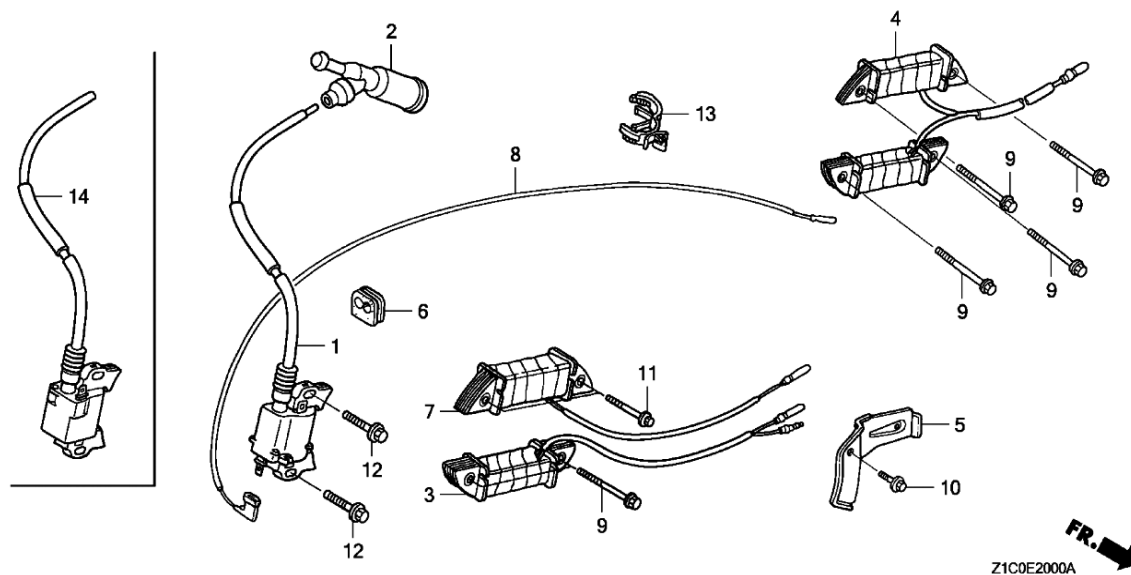


Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
6	31512-ZE2-000	BORRACHA DO CABO	1		
7	31630-ZE1-003	CJ. BOBINA DE CARGA (1A).....	1		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
	31630-ZE1-013		1		SWE2
8	36101-ZE2-701	CABO DO INTERRUPTOR DO MOTOR (430MM).....	1		
9	90012-888-000	PARAFUSO-FLANGE, 6X40 (CT200)	2		LHP1
			4		LP,LT,QP,SWX,SWX2
10	90013-883-000	PARAFUSO-FLANGE, 6X12 (CT200)	1		LHP1,LP,LT,LXE8,LXE9,PXE8,QP,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
11	90014-ZE6-000	PARAFUSO-FLANGE, 6X35 (CT200)	2		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
12	90015-883-000	PARAFUSO-FLANGE, 6X28 (CT200)	2		
13	90684-ZA0-601	PRESILHA DA FIAÇÃO.....	1		LBHB,LXU,PX,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QX,QXK,QXQ4,QXU,SWX,SWX2,SX,SXC,SXQ4,VSP,VX,VX8
14	30500-Z1C-801	CJ. BOBINA DE IGNIÇÃO	1		LBHB,QBH,QBHS

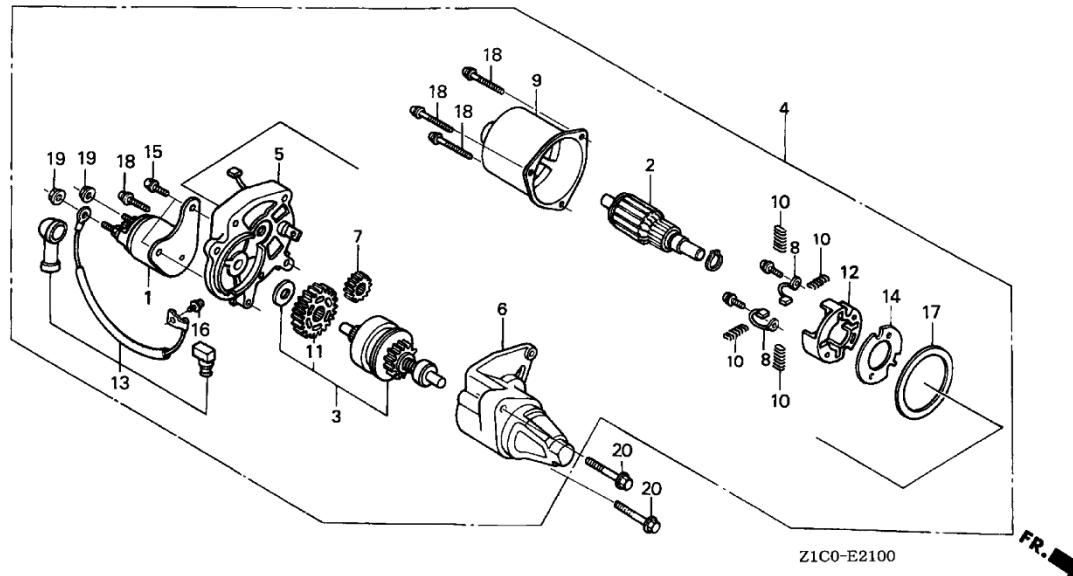

Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	6121E5	INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE PARTIDA.....	0,2
2	6121A0	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA.....	0,4
3	6121B0	EMBREAGEM DE SOBREVELICIDADE	0,4
4	6121D5	MOTOR DE PARTIDA.....	0,2
5	6121C3	SUPORTE DO MOTOR DE PARTIDA: CENTRAL.....	0,4
6	6121D2	SUPORTE DO MOTOR DE PARTIDA: DIANTEIRO.....	0,3
8	6121A9	ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA.....	0,4


Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	31204-ZA0-003	C.J. INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE PARTIDA	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
2	31206-ZE3-003	INDUZIDO COMP.	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
3	31207-ZE3-003	EMBREAGEM DE SOBREVELICIDADE COMP.....	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
4	31210-ZE3-013	UNIDADE DO MOTOR DE PARTIDA	1	-----	LXE8,PXE8,QXE8,SXE8,VXE8
	31210-ZE3-023		1	1446390	LXE9,QXE,QXEK,SHE,SWE,SXE,VTE5,VXE,VXK,VXU1
			1	-----	SWE2
			1	1446391	LXE9,QXE,QXEK,SHE,SWE,SXE,VTE5,VXE,VXK,VXU1
5	31211-ZE2-003	SUPORTE CENTRAL.....	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
6	31212-ZE3-003	SUPORTE, FR.....	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
7	31213-ZE2-003	PINHÃO DE ACIONAMENTO	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
8	31215-ZE2-003	ESCOVA	2	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
9	31218-ZE3-003	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA COMP.....	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
10	31219-ZE2-003	MOLA DE RETORNO DA ESCOVA	4	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
11	31222-ZE3-791	ENGRENAGEM DE REDUÇÃO.....	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
12	31231-ZE2-003	PORTA-ESCOVAS.....	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
13	31232-ZE3-003	PROTECTOR DE BORRACHA DA FIAÇÃO.....	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
14	31233-ZE2-003	ISOLANTE.....	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
15	90007-ZE2-003	PARAFUSO-ARRUELA, 5X14.....	2	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
16	90110-ZE2-003	PARAFUSO-ARRUELA, 4X6.....	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
17	91601-ZE2-003	JUNTA.....	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
18	93892-05032-18	PARAFUSO-ARRUELA, 5X32	4	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
19	94070-06080	PORCA-ARRUELA, 6MM	2	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
20	95701-08035-08	PARAFUSO-FLANGE, 8X35	2	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1

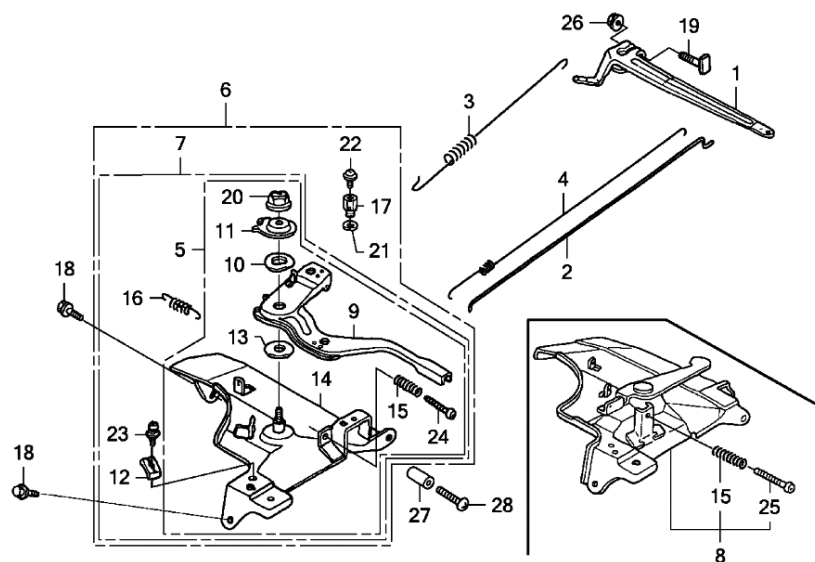

FR. 
Z1C0E2200C

Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	1161A0	BRAÇO DO GOVERNADOR.....	0,2
2	1161B1	HASTE DE CONEXÃO DO GOVER- NADOR.....	0,3
3	1161C5	MOLA DO GOVERNADOR.....	0,2
4	1161C2	MOLA DE RETORNO DO ACELERADOR.....	0,3
6	1161A5	CONTROLE DO ACCELERADOR/ GOVERNADOR.....	0,2
9	1161A8	ALAVANCA DE CONTROLE.....	0,3
14	1161A2	BASE DO CONTROLE.....	0,3


Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	16551-ZE3-000	BRAÇO DO GOVERNADOR.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
2	16551-Z1C-800	HASTE DE CONEXÃO DO GOVERNADOR.....	1	-----	QBL5,QBS
3	16561-ZE3-000	MOLA DO GOVERNADOR	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
4	16561-ZF6-T21	MOLA DE RETORNO DO ACCELERADOR.....	1	-----	VSP,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	16561-ZF6-W31		1	1363842	VX,VXE
	16561-ZF6-W32		1	1363843	VX,VXE
	16561-Z1C-800		1	-----	QBL5,QBS
5	16570-ZE3-W00	CJ. CONTROLE (STD.)	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
6	16570-ZE3-W10	CJ. CONTROLE (REMOTO).....	1	-----	SN,VTE5,VX,VXE
7	16500-Z1C-800	CJ. CONTROLE (BARCO DE POPA LONGA).....	1	-----	LT,QTD
8	16570-ZE3-721	CJ. CONTROLE	1	-----	QBL5,QBS
			1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4
			1	-----	VSP,VXE8,VXK,VXU1,VX8

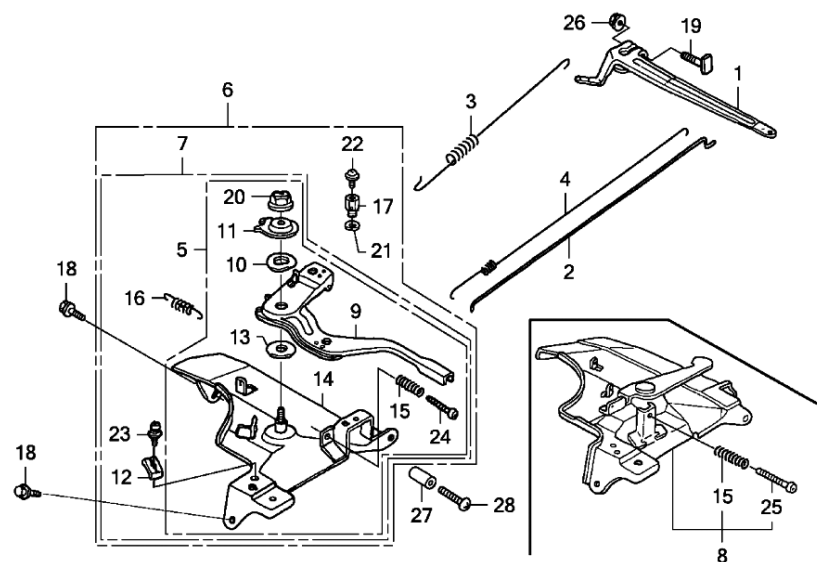

FR. 
Z1C0E2200C


Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
9	16571-ZE3-W00	ALAVANCA DE CONTROLE	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VTE5,VX,VXE
10	16571-Z1C-800		1	-----	QBLS,QBS
10	16574-ZE1-000	MOLA DA ALAVANCA	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VTE5,VX,VXE
11	16575-ZE2-W00	ARRUELA DA ALAVANCA DE CONTROLE	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VTE5,VX,VXE
12	16575-Z1C-810		1	-----	QBLS,QBS
12	16576-891-000	SUPORTE DO CABO	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4
13	16578-ZE1-000	ESPAÇADOR DA ALAVANCA DE CONTROLE	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VTE5,VX,VXE
14	16581-ZE3-W00	BASE DO CONTROLE COMP.	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VTE5,VX,VXE
15	16580-Z1C-800	BASE DO CONTROLE COMP.	1	-----	QBLS,QBS
15	16584-883-300	MOLA DE AJUSTE DO CONTROLE	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,OP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8, SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
16	16592-883-310	MOLA DE RETORNO DO CABO	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4
	16592-Z1C-810		1	-----	QBLS,QBS
17	16594-883-010	SUORTE DA FIAÇÃO	1	-----	LT,QBLS,QBS,QTD
18	90013-883-000	PARAFUSO-FLANGE, 6X12 (CT200)	2	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	90013-Z0T-810		2	-----	QBLS,QBS
19	90015-ZE5-010	PARAFUSO DO BRAÇO DO GOVERNADOR	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
20	90114-SA0-000	PORCA AUTOTRAVANTE, 6MM	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VTE5,VX,VXE
21	90605-230-000	ANEL ELÁSTICO, 5MM	1	-----	LT,QTD
	94540-05018	ANEL E, 5MM	1	-----	QBLS,QBS
22	93500-04006-0H	PARAFUSO PHILIPS, 4X6	1	-----	LT,QBLS,QBS,QTD
23	93500-05016-0A	PARAFUSO PHILIPS, 5X16	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4
24	93500-05032-0A	PARAFUSO PHILIPS, 5X32	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VTE5,VX,VXE
	93500-05025-0H	PARAFUSO PHILIPS, 5X25.....	1	-----	QBLS,QBS
25	93500-05045-0A	PARAFUSO PHILIPS, 5X45.....	1	-----	VSP,VXE8,VXK,VXU1,VX8
26	94050-06000	PORCA-FLANGE, 6MM.....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBLS,QBS,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,SXQ4,VSP,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
27	16599-ZG1-M10	ESPAÇADOR DO LIMITADOR	(1)	-----	QXQ4,SXQ4
28	90016-ZG9-N30	PARAFUSO SEXT. INTERNO, 5X25	(1)	-----	QXQ4,SXQ4

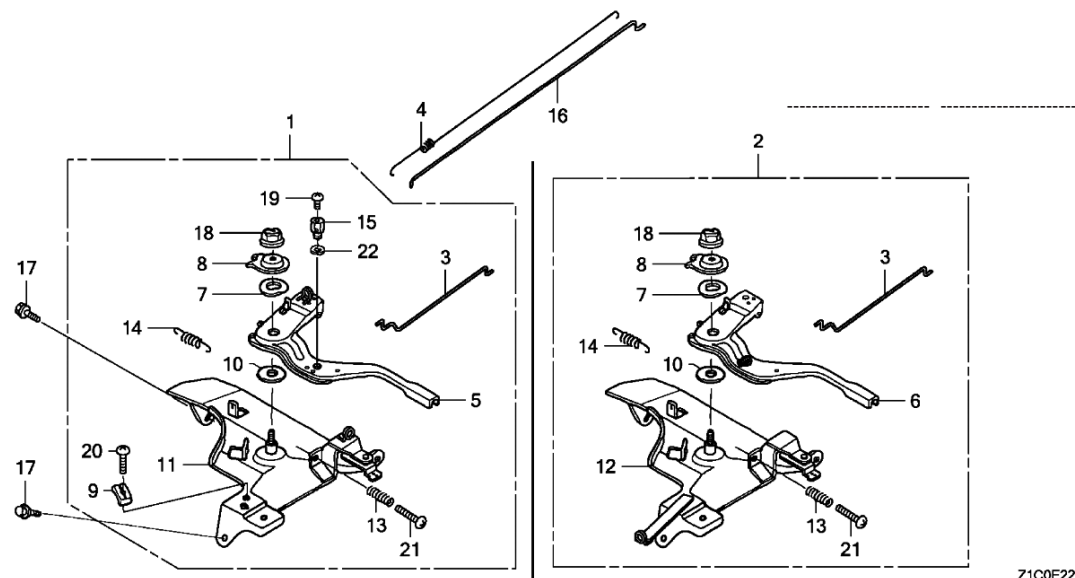


Ref. Nº	L.O.N.	(Nº Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	1161A5	CONTROLE DO ACELERADOR/ GOVERNADOR.....	0,2
4	1161C2	MOLA DE RETORNO DO ACELERADOR.....	0,3
5		(6)	
	1161A8	ALAVANCA DE CONTROLE.....	0,3
11		(12)	
	1161A2	BASE DO CONTROLE.....	0,3
16	8101R4	HASTE DE CONEXÃO DO ACELE- RADOR.....	0,3

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
1	16500-Z1C-810	CJ. CONTROLE (BARCO DE POPA LONGA)	1	-----	QBH,QBHS
2	16500-Z1C-820	CJ. CONTROLE (BANKA)	1	-----	LBHB
3	16556-Z1C-810	HASTE DE CONEXÃO DO CONTROLE	1	-----	LBHB,QBH,QBHS
4	16562-Z1C-810	MOLA DE RETORNO DO ACELERADOR	1	-----	LBHB,QBH,QBHS
5	16570-Z1C-810	ALAVANCA DE CONTROLE COMP.	1	-----	QBH,QBHS
6	16570-Z1C-820	ALAVANCA DE CONTROLE COMP.	1	-----	LBHB
7	16574-ZE1-000	MOLA DA ALAVANCA	1	-----	LBHB,QBH,QBHS
8	16575-Z1C-810	ARRUELA DA ALAVANCA DE CONTROLE.....	1	-----	LBHB,QBH,QBHS
9	16576-891-000	SUORTE DO CABO	1	-----	QBH,QBHS
10	16578-ZE1-000	ESPAÇADOR DA ALAVANCA DE CONTROLE	1	-----	LBHB,QBH,QBHS
11	16580-Z1C-810	BASE DO CONTROLE COMP.	1	-----	QBH,QBHS
12	16580-Z1C-820	BASE DO CONTROLE COMP.	1	-----	LBHB
13	16584-883-300	MOLA DE AJUSTE DO CONTROLE.....	1	-----	LBHB,QBH,QBHS
14	16592-Z1C-810	MOLA DE RETORNO DO CABO	1	-----	LBHB,QBH,QBHS
15	16594-883-010	SUORTE DA FIAÇÃO	1	-----	QBH,QBHS
16	17841-Z1C-810	HASTE DE CONEXÃO DO ACELERADOR	1	-----	LBHB,QBH,QBHS
17	90013-Z0T-810	PARAFUSO-FLANGE, 6X12 (CT200)	2	-----	LBHB,QBH,QBHS
18	90114-SAO-000	PORCA AUTOTRAVANTE, 6MM.	1	-----	LBHB,QBH,QBHS
19	93500-04006-0H	PARAFUSO PHILIPS, 4X6	1	-----	QBH,QBHS
20	93500-05016-0A	PARAFUSO PHILIPS, 5X16	1	-----	QBH,QBHS
21	93500-05025-0H	PARAFUSO PHILIPS, 5X25	1	-----	LBHB,QBH,QBHS
22	94540-05018	ANEL E, 5MM	1	-----	QBH,QBHS

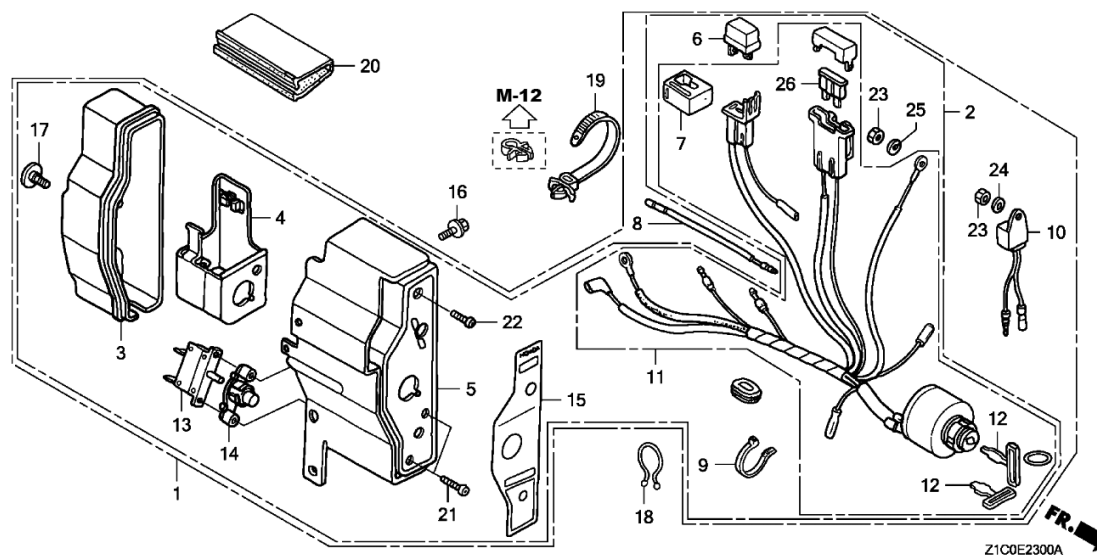


Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1		(2)	
6221N7		CAIXA DE CONTROLE DO MOTOR.....	0,1
6221P7		PAINEL DE CONTROLE DO MOTOR.....	0,2
6131B8		RETIFICADOR DE SILÍCIO.....	0,2
6151K4		UNIDADE DE ALERTA DE ÓLEO DO CONTROLE DO MOTOR.....	0,2
6151E1		INTERRUPTOR COMBINADO.....	0,2
6221D4		PROTETOR DO CIRCUITO.....	0,2
8121A7		FUSÍVEL TIPO LÂMINA.....	0,1

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	31610-ZE3-W13ZE	C.J. CAIXA DE CONTROLE			
		R280 VERMELHO POWER.....	1		LXE8,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
	31610-Z5T-801ZA	C.J. CAIXA DE CONTROLE (EXP-ALERTA)			
		R280 VERMELHO POWER.....	1	1395131	LXE9
	31610-Z5T-802ZA	*R280* VERMELHO POWER.....	1	1395132	LXE9
2	31610-ZE3-812ZD	C.J. CAIXA DE CONTROLE			
		R280 VERMELHO POWER.....	1		SHE,SWE,SWE2
3	31612-ZE2-003	CARCAÇA DO CONTROLE.....	1		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
4	31614-ZE2-003	SUPORTE DE FIXAÇÃO DA CARCAÇA	1		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
5	31615-ZE3-003ZE	PAINEL DE CONTROLE COMP.			
		R280 VERMELHO POWER.....	1		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
6	31700-124-008	C.J. RETIFICADOR DE SILÍCIO (SHINDENGEN)	1		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
7	32127-738-700	SUSPENSÃO DO ACOPLADOR	1		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
8	32197-ZE1-003	FIAÇÃO SECUNDÁRIA	1		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
9	32902-892-003	CINTA	1		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
10	34150-ZH7-003	UNIDADE DE ALERTA DE ÓLEO	1		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
11	35100-ZE2-023	C.J. INTERRUPTOR COMBINADO	1		LXE8,PXE8,QXE8,SXE8,VXE8
			1	1395131	LXE9,QXE,QXEK,SHE,SWE,SXE,VTE5,VXE,VXK,VXU1
	35100-ZE2-033		1		SWE2
			1	1395132	LXE9,QXE,QXEK,SHE,SWE,SXE,VTE5,VXE,VXK,VXU1
12	35111-880-013	CHAVETA COMP.	2		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
13	38240-VA3-900	PROTETOR DO CIRCUITO (1,0A).....	1		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
14	38250-ZA8-701	C.J. LENTE PROTETORA	1		LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
15	87529-ZE2-812	ETIQUETA DA CAIXA DE CONTROLE (EXP)	1		LXE8,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
	87529-Z4T-840	ETIQUETA DA CAIXA DE CONTROLE (EXTERNA)	1		LXE9

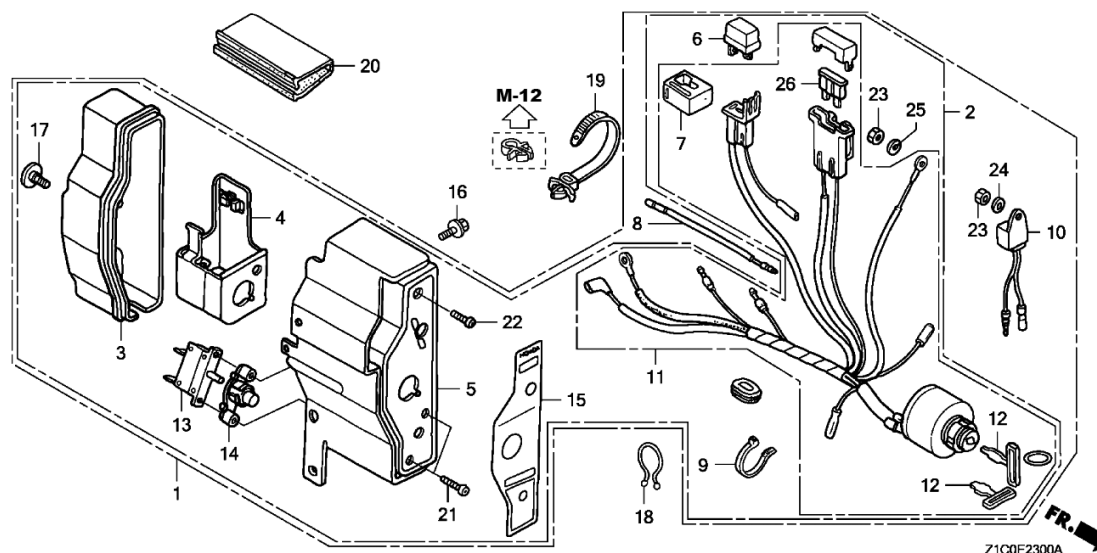


Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
16	90013-883-000	PARAFUSO-FLANGE, 6X12 (CT200)	2	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
17	90380-MA6-010	PARAFUSO PHILIPS ESPECIAL, 6X12	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
18	90630-751-000	PRESILHA	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
19	90672-SA0-003	PRESILHA DA FIAÇÃO, 118MM (PRETO).....	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
20	91406-ZE2-003	TUBO DO FIXADOR, 30MM	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
21	3500-03012-0H	PARAFUSO PHILIPS, 3X12	2	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
22	93500-04012-0H	PARAFUSO PHILIPS, 4X12.....	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
23	94001-04GX390T1-0S	PORCA SEXTAVADA, 4MM.....	1	-----	SHE,SWE,SWE2
24	94101-04800	ARRUELA LISA, 4MM.....	2	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
25	94111-04800	ARRUELA CÔNICA, 4MM	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1
26	98200-30500	FUSÍVEL TIPO LÂMINA (5A).....	1	-----	LXE8,LXE9,PXE8,QXE,QXEK,QXE8,SHE,SWE,SWE2,SXE,SXE8,VTE5,VXE,VXE8,VXK,VXU1

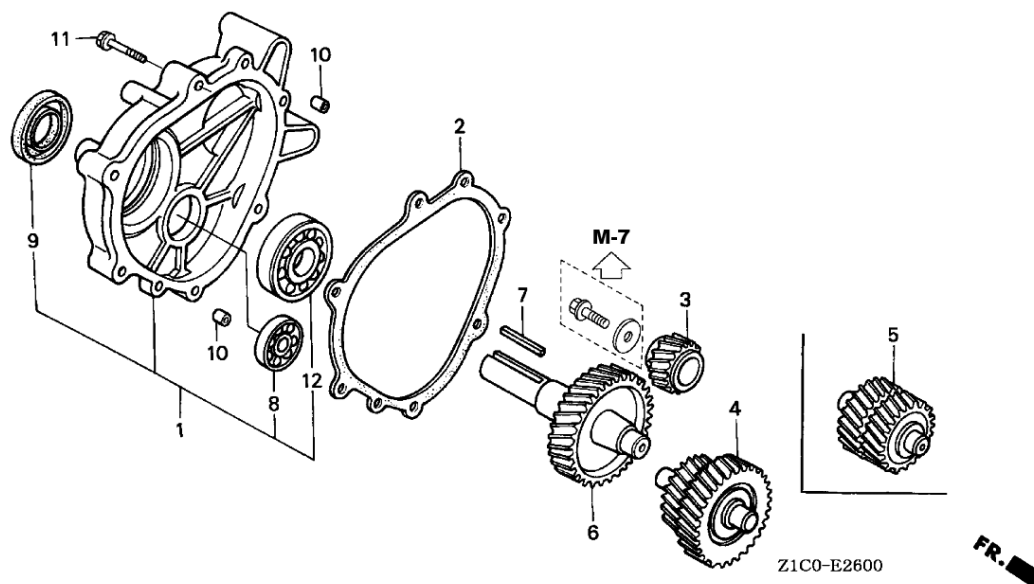

Ref. N°	L.O.N.	(N° Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
1	2141L1	TAMPA DO REDUÇÃO ENGRENAGEM	
		CARCAÇA.....	0,2
2	2141Q0	JUNTA DA REDUÇÃO CARCAÇA.....	0,2
3	2141L2	ENGRENAGEM MOTORA PRIMÁRIA.....	0,2
4		(5)	
	2091A2	ÁRVORE SECUNDÁRIA.....	0,2
6	2141H4	EIXO DA TOMADA DE FORÇA.....	0,2
8	2101B0	ROLAMENTO DA ÁRVORE SECUNDÁRIA	0,3
9	2141F2	RETENTOR DE ÓLEO DO EIXO P.T.O.	0,3
12	2141A8	ROLAMENTO DO EIXO P.T.O.....	0,3

Ref. N°	Peça N°	Descrição	Qtde. GX 390 T1	N° de Série	Tipo
1	11500-ZE3-611	C.J. TAMPA DA CARCAÇA DAS ENGRENAGENS.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LXE8,LXE9,LXU
	11500-ZK3-800	-----	1	-----	LT
2	11521-ZE2-800	JUNTA DA TAMPA DA CARCAÇA DA CORRENTE	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU
3	22103-ZE3-W00	ENGRENAGEM MOTORA PRIMÁRIA (BANKA) (27T)	1	-----	LBHB,LHP1,LP
	22103-ZE3-610	ENGRENAGEM MOTORA PRIMÁRIA (22T)	1	-----	LH,LHB5,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU
4	23220-ZE3-610	ÁRVORE SECUNDÁRIA COMP. (21T/27T).....	1	-----	LH,LHB5,LH2,LT,LXE8,LXE9,LXU
5	23222-ZE3-W00	CONTRA ENGRENAGEM (BANKA) (21T).....	1	-----	LBHB,LHP1,LP
6	23710-ZE3-610	EIXO P.T.O. (33T).....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LH2,LP,LXE8,LXE9,LXU
	23710-ZF6-Y30	EIXO P.T.O. (HPI) (33T)	1	-----	LHP1
	23710-ZK3-800	EIXO P.T.O. (33T).....	1	-----	LT
7	90745-ZK2-800	CHAVETA, 6,3X6,3X33.....	1	-----	LT
8	91009-KJ1-003	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS, 6202 (NTN).....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU
9	91201-890-003	RETENTOR DE ÓLEO, 30X46X8.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU
10	94301-08140	PINO-GUIA, 8X14.....	2	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU
11	95701-08040-00	PARAFUSO-FLANGE, 8X40	6	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU
12	96100-62060-00	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS, 6206.....	1	-----	LBHB,LH,LHB5,LHP1,LH2,LP,LT,LXE8,LXE9,LXU

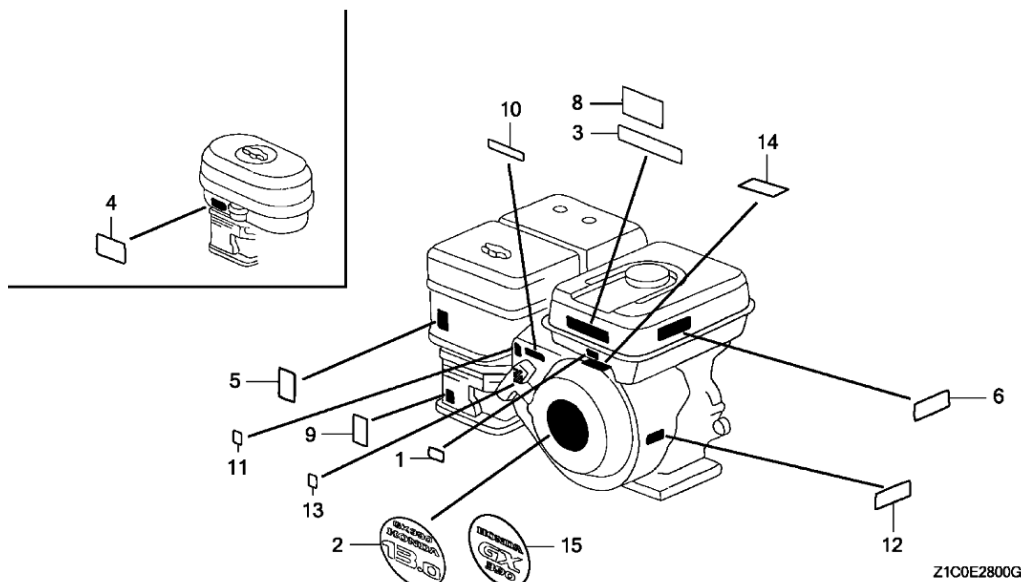


Z1C0E2800G


Ref. (Nº Relativo de Referência)
Nº L.O.N. Descrição T.M.O.

SEM INFORMAÇÃO.....

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
1	87135-ZE2-020	ETIQUETA E-SPEC (15,5X27,5)	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LP,LT,LXE8,LXU,PX,PXE8,PXU,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH, QP,QT,QX,QXE,QXE8,QXQ4,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE, SXE8, SXQ4, VX, VXE, VXE8, VXU1, VX8
2	87521-ZF6-W03	EMBLEMA (GX390T1 HONDA 13,0).....	1	-----	LXE8,LXU,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QXE8,QXQ4,QXU,SXE8, SXQ4,VXE8,VX8
			1	1363842	LH,LHB5,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT, QTD,QX,QXE, QXEK,QXK,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK, VXU1
3	87522-Z0T-800	ETIQUETA DE ATENÇÃO	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LP,LXE8,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH, QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN, QP,QX,QXE,QXE8,QXU,SH,SHE,SN,SWE, SWX,SX,SXC,SXE,SXE8,VX,VXE,VXE8,VXU1,VX8
	87522-Z0T-810	ETIQUETA DE ATENÇÃO (TAILANDÊS)	1	-----	LT,QT,QTD
	87516-Z0S-800	ETIQUETA DE ATENÇÃO DO OPERADOR	1	-----	LXE9,QXEK,QXK,VXK
4	87524-Z0T-800	ETIQUETA DE ATENÇÃO DO FILTRO DE AR (BANHO DE ÓLEO).....	1	-----	LT,QP,QT,QTD,SWX
	87524-Z0S-800		1	1473299	LH2,SWE2,SWX2
	87524-Z0S-801		1	1473300	SWE2,SWX2
5	87528-ZE2-810	ETIQUETA DO AFOGADOR (LARANJA).....	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LXE8,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3, QHB5,QHP1,QMH,QP,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXU,SH,SHE,SN,SWE, SWX,SX,SXC,SXE,SXE8,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
	87528-Z0T-800	ETIQUETA DO AFOGADOR (TAILANDÊS)	1	-----	LT,QT,QTD
	87528-ZH7-000	ETIQUETA DO AFOGADOR (CINZENTA)	1	-----	LXE9
6	87532-ZH8-810	ETIQUETA DE ALERTA DE ÓLEO (INGLÊS)	1	-----	LXE8,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QX,QXE,QXEK,QXE8, QXK,QXU,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8 QA26
	87532-ZB4-H50	ETIQUETA DE ALERTA DE ÓLEO (FRANCÊS)	1	-----	QXQ4, SXQ4, VSP
8	87516-Z0T-800	ETIQUETA DE ATENÇÃO DO OPERADOR	1	-----	LH2,QN,SWE2,SWX2
9	87528-ZE2-810	ETIQUETA DO AFOGADOR (LARANJA).....	1	-----	QXQ4, SXQ4
	87528-ZF6-W40	ETIQUETA DO AFOGADOR (PRETO).....	1	-----	VSP
	87528-ZH7-000	ETIQUETA DO AFOGADOR (CINZENTA)	1	-----	QXQ4, SXQ4
10	87532-ZH8-W40	ETIQUETA DE INDICAÇÃO DO ACELERADOR	1	-----	

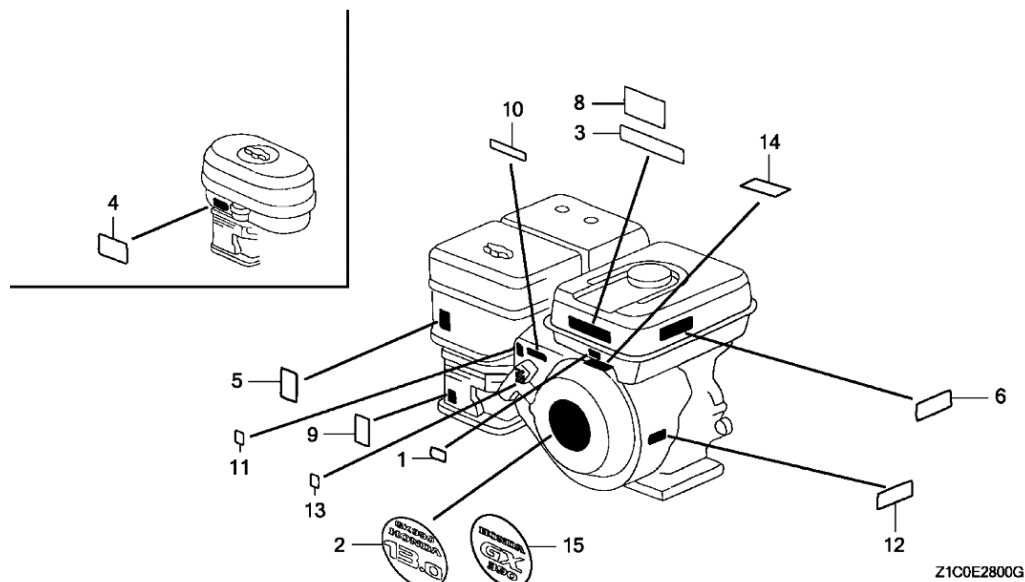

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
10)	87532-ZH7-000	ETIQUETA DE INDICAÇÃO DO ACELERADOR	1	-----	LXE9
11	87135-ZE2-020	ETIQUETA E-SPEC (15,5X27,5)	1	-----	VTE5
12	87532-ZH8-810	ETIQUETA DE ALERTA DE ÓLEO (INGLÊS)	1	-----	VTE5
13	87114-ZH7-000	ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA (NÃO CERTIFICADA PARA VENDA)	1	-----	LH2,LXE9,QN,QTD,QXEK,QXK,SWE2,SWX2,VXK
	87114-ZH7-840		1	-----	VSP
14	87516-Z0S-810	ETIQUETA DE ATENÇÃO DO OPERADOR	1	-----	LH2,SWE2,SWX2
15	87521-ZF6-W04	EMBLEMA (HONDA GX390T1).....	1	-----	LH2,QN,SWE2,SWX2
			1	1363843	LH,LHB5,LT,LXE9,PX,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QP,QT,QTD,QX,QXE, QXEK,QXK,SH,SHE,SN,SWE,SWX,SX,SXC,SXE,VSP,VTE5,VX,VXE,VXK, VXU1

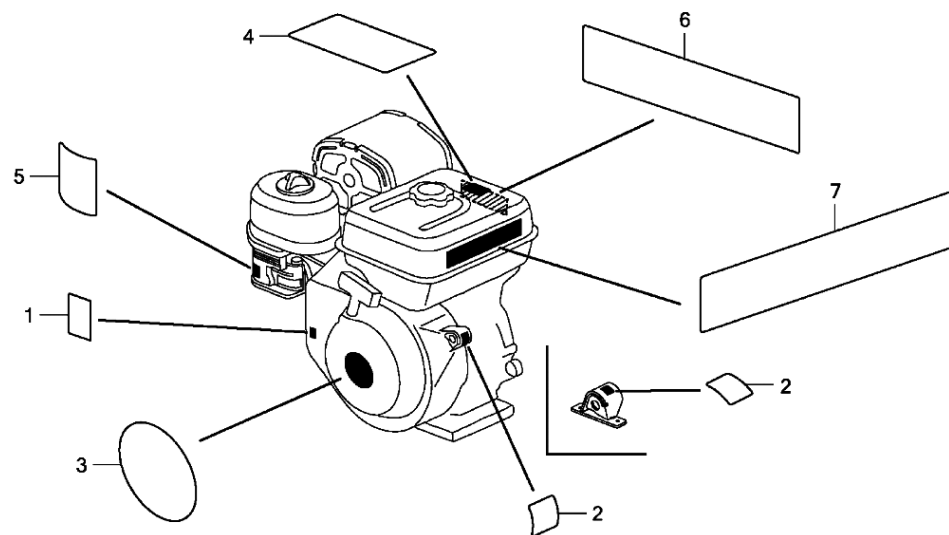


Z1C0E2801

Ref. Nº	L.O.N.	(Nº Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
------------	--------	--	--------

SEM INFORMAÇÃO.....


Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
1	87114-ZH7-000	ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA (NÃO CERTIFICADA PARA VENDA)	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
2	87124-Z0T-800	ETIQUETA DO INTERRUPTOR DO MOTOR.....	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
3	87521-Z1C-810	EMBLEMA	1	-----	QBLS,QBS
	87521-Z1C-820		1	-----	LBHB,QBH,QBHS
4	87522-Z0T-820	ETIQUETA DE ATENÇÃO	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
5	87528-ZE2-810	ETIQUETA DO AFOGADOR (LARANJA).....	1	-----	BHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
6	87531-Z0T-800	ETIQUETA HONDA	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS
7	87602-Z0T-800	ETIQUETA PONTO DE VENDAS	1	-----	LBHB,QBH,QBHS

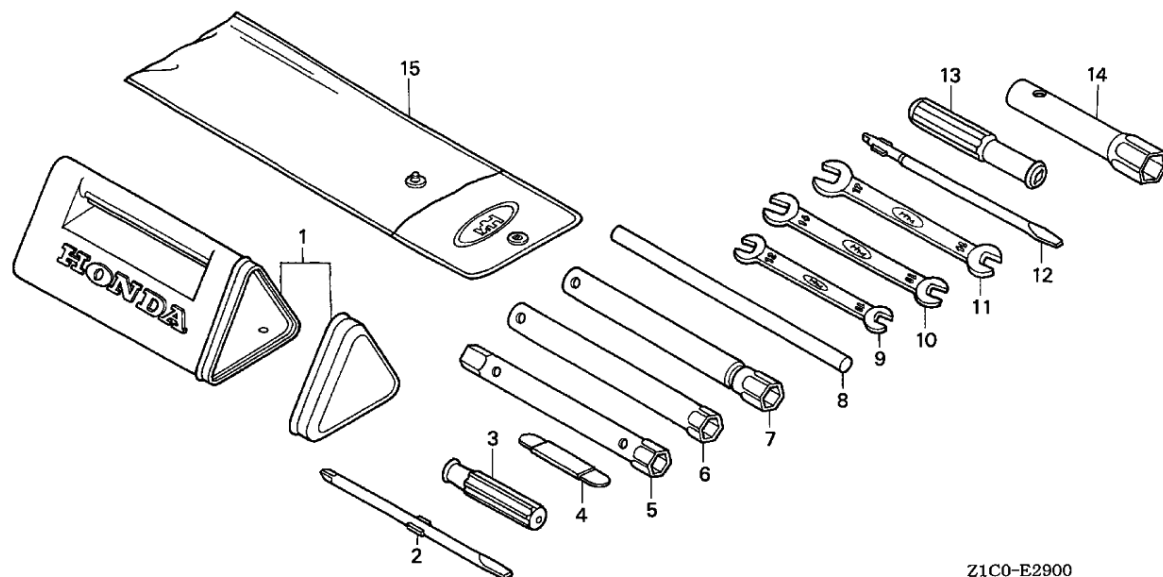

Ref. (Nº Relativo de Referência)
Nº L.O.N. Descrição T.M.O.

SEM INFORMAÇÃO.....

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
1	83501-ZF1-000	CAIXA DE FERRAMENTAS	1	-----	LBHB,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QHB3,QN,QT,QTD,SWX,SWX2
2	89102-538-000	CHAVE DE FENDA/PHILIPS (Nº 2).....	1	-----	LBHB,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QHB3,QN,QT,QTD,SWX,SWX2
3	89103-538-000	CABO.....	1	-----	LBHB,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QHB3,QN,QT,QTD,SWX,SWX2
4	89210-ZF1-000	CJ. CALBRADOR DE LÂMINAS.....	1	-----	LBHB,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QHB3,QN,QT,QTD,SWX,SWX2
5	89216-ZF1-000	CHAVE SOQUETE	1	-----	LBHB,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QHB3,QN,QT,QTD,SWX,SWX2
6	89216-Z0T-800	CHAVE DA VELA DE IGNIÇÃO.....	1	-----	LBHB,LHP1,LT,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QHB3,QHP1, QMH,QN,QP,QT,QTD,SWX,SWX2
7	89218-ZE1-000	CHAVE DE VELA COMP.....	(1)	-----	LP
8	89219-805-000	CABO DA CHAVE SOQUETE	1	-----	SN
	99005-01000	BARRA A DO CABO	1	-----	LBHB,LHP1,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QHB3,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD, SN,SWX,SWX2
9	99001-10120	CHAVE FIXA, 10X12	1	-----	LHB5,QHB5
	99001-10140	CHAVE FIXA, 10X14	1	-----	LBHB,LHB5,LHP1,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN, QP,QT,QTD,SWX,SWX2
10	99001-10140	CHAVE FIXA, 10X14	1	-----	LBHB,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QHB3,QN,QT,QTD,SWX,SWX2
11	99001-14170	CHAVE FIXA, 14X17	1	-----	LHP1,QHP1,QMH,QP
12	99003-30000	CHAVE DE FENDA 3, (Nº 2)	1	-----	LHB5,QHB5
13	99003-50000	CABO DA CHAVE DE FENDA.....	1	-----	LHB5,QHB5
14	99004-21003	CHAVE SOQUETE (P21)	1	-----	LHB5,QHB5
15	99008-02000	SACO DE FERRAMENTAS, 200MM	1	-----	LHB5,QHB5
	99008-02300	SACO DE FERRAMENTAS, 230MM	1	-----	LBHB,LHP1,LT,QBH,QBHS,QBLS,QBS,QHB3,QHP1,QMH,QN,QP,QT,QTD, SN,SWX,SWX2

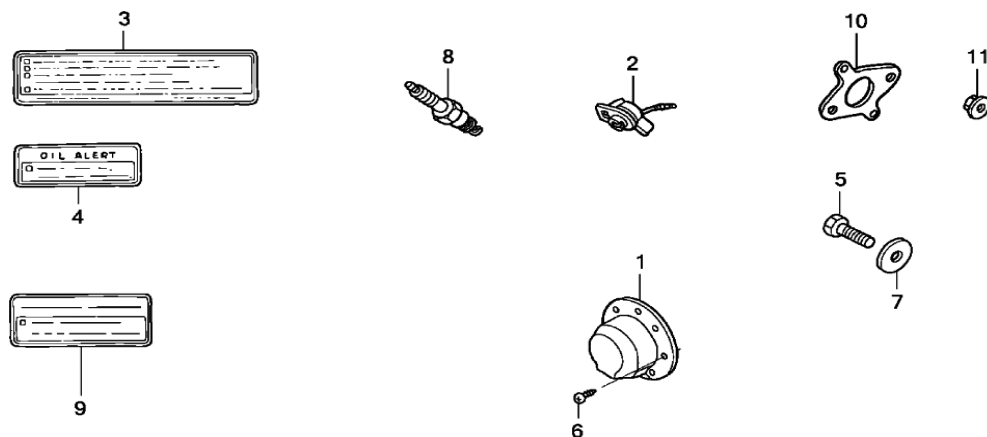

Z1C0E4000B

Ref. Nº	L.O.N.	(Nº Relativo de Referência) Descrição	T.M.O.
------------	--------	--	--------

SEM INFORMAÇÃO.....

Ref. Nº	Peça Nº	Descrição	Qtde. GX 390 T1	Nº de Série	Tipo
1	18331-ZE3-810	TAMPA DO SILENCIOSO	1	1443262	LHP1,QHP1
	18331-ZE3-811		1	1443263	LHP1,QHP1
2	35120-Z0D-V81	CJ. INTERRUPTOR DO MOTOR.....	1		LP
3	87522-Z0T-800	ETIQUETA DE ATENÇÃO	1		VTE5
4	87532-ZH8-810	ETIQUETA DE ALERTA DE ÓLEO (INGLÊS)	1		VTE5
5	90003-ZE3-600	PARAFUSO SEXTAVADO, 3/8-24UNF (25MM).....	1		LT
6	90055-ZE1-000	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, 4X6.....	3		LHP1,QHP1
7	90471-ZE3-000	ARRUELA, 10,5X40X4	1		LT
8	98079-56876	VELA DE IGNIÇÃO (BPR6ES)	1		LHB5,QHB3,QHB5,SWX,SWX2
9	87532-ZB4-H50	ETIQUETA DE ALERTA DE ÓLEO (FRANCÊS)	1		QAA6
10	18333-ZF6-W01	JUNTA DO TUBO ESC	1		QTD
11	94050-08000	PORCA-FLANGE, 8MM	2		QTD

ÍNDICE NUMÉRICO DE PEÇAS

H 1

Peça Nº	Endereço	Página	Ref.	Peça Nº	Endereço	Página	Ref.	Peça Nº	Endereço	Página	Ref.	Peça Nº	Endereço	Página	Ref.	Peça Nº	Endereço	Página	Ref.
11000				13103-ZF6-811	D11	35	2	15600-Z1C-000	D5	29	4	16510-ZE3-000	D5	29	6	17000			
11300-Z1C-000	D5	29	1	13103-ZF6-W00	D11	35	2		D7	31	5		D7	31	7				
11300-Z1C-600	D5	29	1	13103-ZF6-W01	D11	35	2	15625-Z0T-800	D5	29	5	16531-Z0A-000	D5	29	7	17210-ZE3-010	E9	49	2
11300-Z1C-800	D6	30	15	13104-Z5T-000	D12	36	2		D7	31	6		D7	31	8	17218-ZE3-000	E9	49	3
11300-Z1C-810	D7	31	1	13104-ZF6-810	D11	35	2	15721-ZE3-H00	D1	25	8	16541-ZE3-010	D3	27	3	17230-ZE3-811	E11	51	2
11300-ZE3-614	D7	31	2	13104-ZF6-811	D12	36	2					16551-Z1C-800	F7	63	1	17231-ZE2-000	E12	52	1
11300-ZE3-W00	D7	31	1	13104-ZF6-W00	D11	35	2	16000				16551-ZE3-000	F7	63	1	17231-ZE3-W01	E9	49	4
11381-ZE3-801	D5	29	2	13104-ZF6-W01	D12	36	2					16555-ZE3-000	F7	63	2	17232-891-000	E9	49	5
	D7	31	3	13111-ZF6-W00	D12	36	3	16010-ZE2-015	E3	43	1	16556-Z1C-810	F10	66	3	17233-896-701	E14	54	17
11500-ZE3-611	F13	69	1	13200-Z1C-000	D12	36	4		E7	47	1	16561-Z1C-800	F7	63	3	17235-ZH9-N00	E9	49	6
11500-ZK3-800	F13	69	1	13200-Z1C-305	D12	36	4	16010-ZE2-812	E3	43	1	16561-ZE3-000	F7	63	3	17235-ZH9-N01	E9	49	6
11521-ZE2-800	F13	69	2	13200-ZF6-000	D12	36	4	16011-ZA0-931	E3	43	2	16561-ZF6-T21	F7	63	3	17238-ZE2-310	E9	49	7
				13215-ZF6-003	D12	36	5		E7	47	2	16561-ZF6-W31	F7	63	3		E11	51	3
				13216-ZF6-003	D12	36	5	16013-Z1C-003	E3	43	3	16561-ZF6-W32	F7	63	3		E12	52	2
12000				13217-ZF6-003	D12	36	5		E7	47	3	16562-Z1C-810	F10	66	4	17239-ZE1-000	E9	49	8
				13218-ZF6-003	D12	36	5	16015-Z1C-801	E3	43	4	16562-ZE3-000	F7	63	4		E11	51	4
12000-Z1C-305	D3	27	1	13310-Z1C-810	D8	32	2	16015-ZE8-005	E3	43	4	16570-Z1C-810	F10	66	5		E12	52	3
12000-Z1C-405	D3	27	1	13310-Z1C-840	D8	32	3		E7	47	4	16570-Z1C-820	F10	66	6	17250-Z1C-810	E12	52	4
12000-Z1C-406	D3	27	1	13310-Z1C-860	D8	32	4	16016-ZE0-005	E3	43	5	16570-ZE3-721	F7	63	8	17402-ZE3-810	E11	51	5
12000-Z1C-407	D3	27	1	13310-Z1C-870	D8	32	5		E7	47	5	16570-ZE3-W00	F7	63	5	17410-ZE2-020	E12	52	5
12000-Z1C-408	D3	27	1	13310-ZF6-W11	D8	32	2	16016-ZF6-005	E3	43	5	16570-ZE3-W10	F7	63	6	17410-ZE3-010	E11	51	6
12000-Z1C-409	D3	27	1	13310-ZF6-W12	D8	32	2	16016-ZH7-W01	E6	46	29	16570-ZE3-W20	F7	63	7	17410-ZH9-N00	E10	50	9
12200-Z1C-406	D1	25	1	13310-ZF6-W20	D8	32	1	16024-Z0T-841	E3	43	6	16571-Z1C-800	F8	64	9	17420-Z0T-800	E12	52	6
12204-ZE2-306	D1	25	2	13310-ZF6-W22	D8	32	1	16024-ZE1-811	E3	43	6	16571-ZE3-W00	F8	64	9	17420-ZE3-810	E11	51	7
12205-ZE2-305	D1	25	3	13310-ZF6-W41	D8	32	3		E7	47	6	16574-ZE1-000	F8	64	10	17510-Z1C-810ZA	F1	57	3
12209-ZE8-003	D14	38	1	13310-ZF6-W42	D8	32	3	16028-Z0T-841	E4	44	7		F10	66	7	17510-ZE3-020ZA	F1	57	3
12216-ZE2-300	D1	25	4	13310-ZF6-W72	D8	32	5	16028-ZE0-005	E4	44	7	16575-Z1C-810	F8	64	11	17510-ZE3-020ZB	F1	57	3
12251-Z1C-801	D1	25	5	13310-ZF6-Y30	D8	32	1		E7	47	7		F10	66	8	17510-ZE3-030ZA	F1	57	3
12251-Z1C-811	D2	26	16	13310-ZF6-Y31	D8	32	1	16044-ZE3-W20	E4	44	8	16575-ZE2-W00	F8	64	11	17620-Z0T-813	F1	57	4
12251-ZF6-W00	D1	25	5	13310-ZF6-Y32	D8	32	1		E7	47	8	16576-891-000	F8	64	12	17620-Z0T-820	F1	57	4
12310-Z1C-800	D1	25	6	13351-ZE3-010	D8	32	6	16100-Z1C-601	E4	44	9		F10	66	9	17631-Z0T-801	F1	57	5
12310-ZE2-020	D1	25	6					16100-Z1C-651	E4	44	9	16578-ZE1-000	F8	64	13	17672-Z4H-000	F2	58	12
12391-ZE2-020	D1	25	7	14000				16100-Z1C-801	E4	44	9		F10	66	10	17672-ZE2-W01	F1	57	6
								16100-Z1C-811	E4	44	9	16580-Z1C-800	F8	64	14	17841-Z1C-810	F10	66	16
13000				14100-Z1C-800	D14	38	2	16100-Z1C-V01	E4	44	9	16580-Z1C-810	F10	66	11				
13010-Z1C-800	D10	34	1	14100-ZF6-L02	D14	38	2	16100-Z1C-V51	E4	44	9	16580-Z1C-820	F10	66	12	18000			
13010-Z5R-004	D10	34	1	14100-ZF6-W01	D14	38	2	16100-Z1C-W21	E7	47	9	16581-ZE3-W00	F8	64	14				
13010-Z5T-003	D10	34	1	14410-Z1C-000	D14	38	3	16100-Z1C-W31	E4	44	9	16584-883-300	F8	64	15	18310-Z1C-810	E16	56	1
13011-Z1C-800	D10	34	1	14431-ZE2-010	D14	38	4	16100-Z1C-Y31	E4	44	9		F10	66	13	18310-ZE2-W61	E13	53	1
13011-Z5R-004	D11	35	1	14441-ZE2-000	D14	38	5	16124-ZE0-005	E4	44	10	16592-883-310	F9	65	16	18320-ZE2-W61	E13	53	2
13011-Z5T-003	D11	35	1	14451-ZE1-013	D14	38	6		E7	47	10	16592-Z1C-810	F9	65	16	18323-ZE3-W40	E13	53	3
13012-Z1C-800	D10	34	1	14568-Z1C-800	D14	38	7	16166-Z1C-801	E4	44	11		F10	66	14	18330-ZE2-W00	E13	53	4
13012-Z5R-004	D11	35	1	14568-ZE1-000	D14	38	7	16166-ZF6-V00	E4	44	11	16594-883-010	F9	65	17	18331-Z1C-800	E16	56	2
13012-Z5T-003	D11	35	1	14568-ZE3-790	D14	38	7	16166-ZF6-W20	E4	44	11		F10	66	15	18331-ZE3-810	E13	53	5
13013-Z1C-800	D10	34	1	14711-Z1C-800	D14	38	8		E7	47	11	16599-ZG1-M10	F9	65	27		G2	74	1
13013-Z5R-004	D11	35	1	14711-ZE3-000	D14	38	8	16172-ZE3-W10	E5	45	12	16610-ZE1-000	E5	45	18	18331-ZE3-811	E13	53	5
13013-Z5T-003	D11	35	1	14721-ZE3-000	D14	38	9	16173-001-004	E5	45	13		E7	47	16		G2	74	1
13101-Z5T-000	D11	35	2	14721-ZK6-800	D14	38	9	16211-ZF6-000	E5	45	14	16731-ZE2-003	E1	41	1	18333-Z1C-801	E13	53	6
13101-ZF6-810	D11	35	2	14751-Z1C-000	D14	38	10		E7	47	12		E2	42	1	18333-ZE3-800	E13	53	6
13101-ZF6-811	D11	35	2	14771-ZE2-000	D15	39	11	16220-ZA0-702	E5	45	15	16854-ZH8-000	F1	57	1	18333-ZF6-W01	E13	53	7
13101-ZF6-W00	D11	35	2	14773-ZE2-000	D15	39	12		E7	47	13	16953-ZE1-812	E5	45	19		E16	56	3
13101-ZF6-W01	D11	35	2	14775-ZE2-010	D15	39	13	16221-ZF6-800	E5	45	16		E7	47	17		G2	74	10
13102-Z5T-000	D11	35	2	14781-ZE2-000	D15	39	14		E7	47	14	16954-ZE1-812	E5	45	20	18355-ZE2-W00	E13	53	8
13102-ZF6-810	D11	35	2	14791-ZE2-010	D15	39	15	16223-ZE3-W00	E5	45	17		E7	47	18	18381-Z1C-801	E14	54	10
13102-ZF6-811	D11	35	2						E7	47	15	16955-ZE1-000	F1	57	2	18381-Z1C-801	E16	56	4
13102-ZF6-W00	D11	35	2	15000				16271-ZE2-010	E9	49	1	16956-ZE1-811	E5	45	21	18381-ZE2-800	E13	53	10
13102-ZF6-W01	D11	35	2	15510-ZE2-043	D3	27	2		E11	51	1		E7	47	19	18381-ZE2-W10	E13	53	9
13103-Z5T-000	D12	36	2	15600-Z0T-820	D5	29	3	16500-Z1C-800	F7	63	6	16957-ZE1-812	E5	45	22	18431-Z0T-800	E16	56	5
13103-ZF6-810	D11	35	2		D7	31	4	16500-Z1C-810	F10	66	1		E7	47	20	18433-ZF6-W40	E14	54	18
								16500-Z1C-820	F10	66	2	16967-ZE0-811	E5	45	23	18434-ZF6-W40	E14	54	19

H 2

3

ÍNDICE NUMÉRICO DE PEÇAS

H 3

Peça Nº	Endereço	Página	Ref.	Peça Nº	Endereço	Página	Ref.	Peça Nº	Endereço	Página	Ref.	Peça Nº	Endereço	Página	Ref.	Peça Nº	Endereço	Página	Ref.
93500-05025-0H	F9	65	24	98000															
	F10	66	21																
93500-05032-0A	F9	65	24	98079-55841	D2	26	15												
93500-05045-0A	F9	65	25	98079-55876	D2	26	15												
93891-05012-00	E15	55	28	98079-56871	D2	26	15												
93891-06020-07	E15	55	29	98079-56876	D2	26	15												
93892-05032-18	F6	62	18		G2	74	8												
				98200-30500	F12	68	26												
94000																			
				99000															
94001-04390-0S	F12	68	23																
94050-06000	E5	45	25	99001-10120	G1	73	9												
	E10	50	12	99001-10140	G1	73	10												
	E11	51	10	99001-14170	G1	73	11												
	F9	65	26	99003-30000	G1	73	12												
94050-08000	E14	54	15	99003-50000	G1	73	13												
	E16	56	7	99004-21003	G1	73	14												
	F2	58	8	99005-01000	G1	73	8												
	G2	74	11	99008-02000	G1	73	15												
94050-10000	D4	28	11	99008-02300	G1	73	15												
94070-06080	F6	62	19	99101-ZH8-0880	E6	46	27												
94101-04800	F12	68	24	99101-ZH8-0900	E6	46	27												
94101-06800	D6	30	11	99101-ZH8-0920	E6	46	27												
	D7	31	12	99101-ZH8-0950	E6	46	27												
94103-05700	E15	55	30	99101-ZH8-1000	E6	46	27												
94109-12000	D4	28	12		E7	47	23												
94111-04800	F12	68	25	99101-ZH8-1020	E6	46	27												
94111-05000	E15	55	31		E7	47	23												
94251-10000	D4	28	13	99101-ZH8-1050	E6	46	27												
94301-08140	F13	69	10		E8	48	23												
94301-12200	D2	26	13	99101-ZH8-1080	E6	46	27												
94305-20122	E6	46	26	99101-ZH8-1100	E6	46	27												
	E7	47	22	99204-ZA0-0400	E6	46	28												
94540-05018	F9	65	21		E8	48	24												
	F10	66	22	99204-ZA0-0450	E6	46	28												
95000																			
95001-45235-40	F2	58	9																
95002-02080	F2	58	10																
95005-11105-30	D1	25	8																
95701-06012-00	D4	28	14																
95701-08025-00	F2	58	11																
95701-08035-08	F6	62	20																
95701-08040-00	D6	30	12																
	D7	31	13																
	F13	69	11																
95701-10080-00	D2	26	14																
96000																			
96100-62020-00	D4	28	15																
	D6	30	13																
	D7	31	14																
96100-62040-00	D7	31	15																
96100-62060-00	F13	69	12																
96100-62070-00	D6	30	14																
	D7	31	16																

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PEÇAS

11

Nome	Endereço	Página	Ref.	Nome	Endereço	Página	Ref.	Nome	Endereço	Página	Ref.
[A]				[C]				[D]			
ACIONADOR DA VÁLVULA	D14	38	5	CABO.....	G1	73	3	CJ. LENTE PROTETORA	F11	67	14
ALAVANCA DE CONTROLE	F8	64	9	CABO DA CHAVE DE FENDA	G1	73	13	CJ. PARAFUSO DE DRENAGEM.....	E3	43	6
ALAVANCA DE CONTROLE COMP	F10	66	5,6	CABO DA CHAVE SOQUETE.....	G1	73	8		E7	47	6
ALAVANCA DO AFOGADOR COMP.....	E5	45	18	CABO DO INTERRUPTOR DO MOTOR	F5	61	8	CJ. PARTIDA RETRÁTIL	D16	40	1
	E7	47	16	CAIXA DE FERRAMENTAS	G1	73	1	CJ. RETIFICADOR DE SILÍCIO	F11	67	6
ALAVANCA DO REGISTRO	E5	45	19	CARCAÇA DA PARTIDA RETRÁTIL				CJ. TAMPAS DA CARCAÇA DAS			
	E7	47	17	COMP.....	D16	40	2	ENGRENAGENS.....	F13	69	1
ALÇA DE PARTIDA	D16	40	9	CARCAÇA DO CONTROLE.....	F11	67	3	CJ. TAMPAS DA CARCAÇA DO MOTOR	D5	29	1
ANEL DE VEDAÇÃO, 14MM	D4	28	10	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA					D6	30	15
	F2	58	7	COMP.....	F6	62	9		D7	31	1,2
ANEL E, 5MM	F9	65	21	CÁRTER DE ÓLEO DO FILTRO	E11	51	5	CJ. TAMPAS DO GARGALO DE			
	F10	66	22	CATRACA DE PARTIDA	D16	40	4	ABASTECIMENTO DE ÓLEO	D5	29	3,4
ANEL ELÁSTICO, 5MM.....	F9	65	21	CHAVE COMP.....	F11	67	12		D7	31	4,5
ARRUELA COMP. DA TAMPAS DO				CHAVE DA VELA DE IGNIÇÃO	G1	73	6	CJ. TAMPAS, SUPRESSOR DE RUÍDO	F4	60	2
CABECOTE	D2	26	12	CHAVE DE FENDA	G1	73	12	CJ. TERMINAL DE ALTA TENSÃO	F4	60	2
ARRUELA CÔNICA, 4MM	F12	68	25	CHAVE DE VELA COMP	G1	73	7	CJ. VÁLVULA DA BOIA.....	E3	43	2
ARRUELA CÔNICA, 5MM	E15	55	31	CHAVE FIXA, 10X12.....	G1	73	9		E7	47	2
ARRUELA DA ALAVANCA DE				CHAVE FIXA, 10X14.....	G1	73	10	CONTRA ENGRENAGEM.....	F13	69	5
CONTROLE	F8	64	11	CHAVE FIXA, 14X17.....	G1	73	11	CONTRAPESO DO BALANCEIRO	D8	32	6
	F10	66	8	CHAVE DE FENDA/PHILIPS.....	G1	73	2	COPO DO FILTRO DE TELA DE			
ARRUELA DO BUJÃO DE DRENAGEM,				CHAVE SOQUETE.....	G1	73	5,14	COMBUSTÍVEL.....	E5	45	23
12MM	D4	28	12	CHAVETA ESPECIAL MEIA-LUA, 25X18	F3	59	8	CORDA DA PARTIDA RETRÁTIL.....	D16	40	10
ARRUELA LISA, 4MM	F12	68	24	CHAVETA, 6,3X6,3X33.....	F13	69	7	COTOVELO COMP. DO FILTRO DE AR	E10	50	9
ARRUELA LISA, 5MM	E15	55	30	CHAVETA, 6,3X6,3X43.....	D8	32	9		E11	51	6
ARRUELA LISA, 6MM	D6	30	11	CHAVETA, 7X7X33.....	D8	32	9		E12	52	5
	D7	31	12	CINTA	F11	67	9	[E]			
ARRUELA, 10,5X40X4	G2	74	7	CJ. AFOGADOR	E4	44	8	DEFLETOR DO SILENCIOSO	E16	56	5
ARRUELA, 16MM	E2	42	10		E7	47	8	DESLIZADOR DO GOVERNADOR.....	D5	29	7
ARRUELA, 8,2X17X0,8	D3	27	7	CJ. ÁRVORE DE COMANDO	D14	38	2		D7	31	8
ARRUELA, 8MM	D8	32	8	CJ. BIELA	D12	36	4	[E]			
ARTICULAÇÃO DO BALANCIM	D14	38	6	CJ. BLOCO DO CILINDRO	D3	27	1	EIXO DO BRAÇO DO GOVERNADOR.....	D3	27	3
ÁRVORE DE MANIVELAS COMP	D8	32	1,2, 3,4, 5	CJ. BOBINA AUXILIAR.....	F4	60	3,4	EIXO P.T.O.....	F13	69	6
				CJ. BOBINA DE CARGA	F5	61	7	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	E9	49	2
ÁRVORE SECUNDÁRIA COMP	F13	69	4	CJ. BOBINA DE IGNIÇÃO	F4	60	1	EMBLEMA	F14	70	2
ASSENTO DA MOLA DA VÁLVULA	D15	39	13		F5	61	14		F15	71	15
				CJ. BOIA	E3	43	3		F16	72	3
					E7	47	3	[E]			
[B]				CJ. CAIXA DE CONTROLE.....	F11	67	1,2	EMBREGEM DE SOBREVELOCIDADE			
BALANCIM	D14	38	4	CJ. CALIBRADOR DE LÂMINAS	G1	73	4	COMP	F6	62	3
BARRA A DO CABO	G1	73	8	CJ. CARBURADOR	E4	44	9	ENGRENAGEM DE REDUÇÃO	F6	62	11
BASE COMP. DA TAMPAS DO SILENCIOSO..	E14	54	20		E7	47	9	ENGRENAGEM MOTORA PRIMÁRIA.....	F13	69	3
BASE DO CONTROLE COMP.....	F8	64	14	CJ. CONTROLE.....	F7	63	5,6, 7,8	ESCORA DA TAMPAS DO SILENCIOSO	E14	54	21
	F10	66	11,12		F10	66	1,2	ESCOVA	F6	62	8
BORRACHA DE APOIO	F1	57	1	CJ. CUBA DA BOIA.....	E3	43	4	ESPAÇADOR B DO FILTRO DE AR	E11	51	4
BORRACHA DO CABO.....	F5	61	6		E7	47	4		E12	52	3
BORRACHA DO FILTRO DE AR.....	E9	49	5	CJ. GICLÊ DE MISTURA.....	E6	46	28	ESPAÇADOR B DO FILTRO DE AR	E9	49	8
BORRACHA DO ORIFÍCIO DE					E8	48	24	ESPAÇADOR COMP. DO CARBURADOR....	E5	45	15
DRENAGEM.....	E1	41	6	CJ. GOVERNADOR.....	D5	29	6		E7	47	13
BRAÇO DO GOVERNADOR.....	F7	63	1		D7	31	7	ESPAÇADOR DA ALAVANCA DE			
BRONZINA DE BIELA A.....	D12	36	5	CJ. INTERRUPTOR COMBINADO	F11	67	11	CONTROLE.....	F8	64	13
BRONZINA DE BIELA B.....	D12	36	5	CJ. INTERRUPTOR DO MOTOR	E1	41	4	ESPAÇADOR DA CARCAÇA DO FILTRO			
BRONZINA DE BIELA C.....	D12	36	5		E2	42	5,6	DE AR.....	E14	54	17
					G2	74	2		F10	66	10
BRONZINA DE BIELA D.....	D12	36	5	CJ. INTERRUPTOR DO NÍVEL DE ÓLEO ...	D3	27	2	ESPAÇADOR DA TAMPAS DO			
					D4	28	16	SILENCIOSO.....	E14	54	23
				CJ. INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE				ESPAÇADOR DE AJUSTE.....	E5	45	12
				PARTIDA	F6	62	1	ESPAÇADOR DO FILTRO DE AR.....	E9	49	7

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PEÇAS

12

Nome	Endereço	Página	Ref.	Nome	Endereço	Página	Ref.	Nome	Endereço	Página	Ref.
ESPAÇADOR DO LIMITADOR.....	E11	51	3	ISOLANTE.....	F6	62	14	NARIZ DO SILENCIADOR	E9	49	6
ETIQUETA DA CAIXA DE CONTROLE.....	E12	52	2	ISOLANTE DO CARBURADOR.....	E5	45	14				
ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA.....	F9	65	27		E7	47	12	[P]			
	F11	67	15	[J]				PAINEL DE CONTROLE COMP.....	F11	67	5
	F15	71	13	JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO	D10	34	1	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, 4X6.....	E14	54	14,16
	F16	72	1		D11	35	1		E16	56	6
ETIQUETA DE ALERTA DE ÓLEO.....	F14	70	6	JOGO DE JUNTAS.....	E3	43	1		G2	74	6
	F15	71	12		E7	47	1	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, 5X25.....	E14	54	25
	G2	74	4,9	JUNTA	F6	62	17	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, 5X8.....	E14	54	13,16,24
ETIQUETA DE ATENÇÃO	F14	70	3	JUNTA DA TAMPA DA CARÇAÇA.....	D5	29	2				
	F16	72	4		D7	31	3	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, 6X10.....	E14	54	11
	G2	74	3	JUNTA DA TAMPA DA CARÇAÇA DA				PARAFUSO CENTRAL	D16	40	11
ETIQUETA DE ATENÇÃO DO FILTRO				CORRENTE	F13	69	2	PARAFUSO DA TAMPA DO CABEÇOTE	D2	26	10
DE AR.....	F14	70	4	JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	D1	25	7	PARAFUSO DE ACELERAÇÃO	E4	44	10
ETIQUETA DE ATENÇÃO DO				JUNTA DA TAMPA DO GARGALO DE					E7	47	10
OPERADOR	F14	70	3,8	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	F1	57	5	PARAFUSO DE ARTICULAÇÃO, 8MM.....	D15	39	16
	F15	71	14	JUNTA DO CABEÇOTE	D1	25	5	PARAFUSO DE BIELA	D13	37	6
ETIQUETA DE INDICAÇÃO DO					D2	26	16	PARAFUSO DE FIXAÇÃO	E3	43	5
ACELERADOR.....	F14	70	10	JUNTA DO CARBURADOR	E5	45	16		E4	44	7
	F15	71	10		E7	47	14	PARAFUSO DE MISTURA	E7	47	7
ETIQUETA DO AFOGADOR	F14	70	5,9	JUNTA DO COPO DO FILTRO DE TELA					E3	43	5
	F16	72	5	DE COMBUSTÍVEL	E5	45	13		E6	46	29
ETIQUETA DO INTERRUPTOR DO				JUNTA DO COTOVELO.....	E9	49	1		E7	47	5
MOTOR.....	F16	72	2		E11	51	1	PARAFUSO DO BRAÇO DO			
ETIQUETA E-SPEC.....	F14	70	1	JUNTA DO ISOLANTE	E5	45	17	GOVERNADOR.....	F9	65	19
	F15	71	11	JUNTA DO ISOLANTE	E7	47	15	PARAFUSO DO BUJÃO DE DRENAGEM,			
ETIQUETA HONDA	F16	72	6	JUNTA DO REGISTRO DE COMBUSTÍVEL				12X15	D3	27	6
ETIQUETA PONTO DE VENDAS.....	F16	72	7		E5	45	22	PARAFUSO PHILIPS ESPECIAL, 6X12	F12	68	17
					E7	47	20	PARAFUSO PHILIPS, 3X12	F12	68	21
[F]				JUNTA DO SILENCIOSO	E13	53	9,10	PARAFUSO PHILIPS, 3X6	E5	45	24
FIACÃO SECUNDÁRIA.....	F11	67	8		E14	54	10		E7	47	21
FILTRO DE COMBUSTÍVEL.....	F1	57	6	JUNTA DO TUBO ESC	E16	56	4	PARAFUSO PHILIPS, 4X12	F12	68	22
	F2	58	12		E13	53	6,7	PARAFUSO PHILIPS, 4X6	F9	65	22
FILTRO EXTERNO.....	E9	49	3		E16	56	3		F10	66	19
FIXADOR DO CABO.....	F4	60	5	[M]	G2	74	10	PARAFUSO PHILIPS, 5X16	F9	65	23
FUSÍVEL TIPO LÂMINA	F12	68	26	MOLA DA ALAVANCA	F8	64	10		F10	66	20
					F10	66	7	PARAFUSO PHILIPS, 5X25	F9	65	24
[G]				MOLA DA ALAVANCA DO REGISTRO.....	E5	45	21		F10	66	21
GICLÊ PRINCIPAL	E6	46	27		E7	47	19	PARAFUSO PHILIPS, 5X32	F9	65	24
	E7	47	23	MOLA DA CATRAÇA	D16	40	7	PARAFUSO PHILIPS, 5X45	F9	65	25
	E8	48	23	MOLA DA FRICÇÃO	D16	40	5	PARAFUSO SEXT. INTERNO, 5X25	F9	65	28
GIRADOR DA VÁLVULA	D15	39	14	MOLA DA VÁLVULA	D14	38	10	PARAFUSO SEXTAVADO, 3/8-24UNF.....	G2	74	5
GRADE DO FILTRO DE AR.....	E12	52	4	MOLA DE AJUSTE DO CONTROLE	F8	64	15	PARAFUSO SEXTAVADO, 8X25	D8	32	7
GUIA DA VÁLVULA ADM	D1	25	2		F10	66	13	PARAFUSO-ARRUELA, 4X6.....	F6	62	16
GUIA DA VÁLVULA ESC.....	D1	25	3	MOLA DE RETORNO DA ESCOVA	F6	62	10	PARAFUSO-ARRUELA, 5X12	E15	55	28
				MOLA DE RETORNO DA PARTIDA.....	D16	40	6	PARAFUSO-ARRUELA, 5X14	F6	62	15
[H]				MOLA DE RETORNO DO ACELERADOR....	F7	63	4	PARAFUSO-ARRUELA, 5X32	F6	62	18
HASTE DE ACIONAMENTO	D14	38	3		F10	66	4	PARAFUSO-ARRUELA, 6X20	E15	55	29
HASTE DE CONEXÃO DO				MOLA DE RETORNO DO CABO	F9	65	16	PARAFUSO-ARRUELA, 6X22	E10	50	10
ACELERADOR	F10	66	16		F10	66	14		E11	51	8
HASTE DE CONEXÃO DO CONTROLE	F10	66	3	MOLA DE RETORNO DO CONTRAPESO ...	D14	38	7	PARAFUSO-FLANGE, 10X80.....	D2	26	14
HASTE DE CONEXÃO DO				MOLA DO GOVERNADOR	F7	63	3	PARAFUSO-FLANGE, 6X10	D16	40	12
GOVERNADOR.....	F7	63	2					PARAFUSO-FLANGE, 6X12	D3	27	5
				[N]					D4	28	14
[I]									E1	41	7
INDUZIDO COMP.....	F6	62	2						E2	42	8
									E14	54	12
									F5	61	10
									F9	65	18

1

**INSTRUÇÕES
ÍNDICE**

2

GRUPO MOTOR

3

**ÍNDICE NUMÉRICO
DE PEÇAS**

4

**ÍNDICE
ALFABÉTICO DE
PEÇAS**





NOTÍCIA DE PEÇAS

Moto Honda da Amazônia
Departamento de Pós-venda

CORREÇÃO DO CATÁLOGO DE PEÇAS

CÓDIGO Nº	00X1B-Z1C-002
CATÁLOGO DE PEÇAS	GX390T1
NOTÍCIA Nº	001

(TAILÂNDIA-KD)

Bloco Nº	Ref. Nº	Nota	Número da Peça	Descrição	QTD. GX 390T1	Nº de Série	Tipo
M-12	4	E	36100-ZF6-P81	*EXCLUSÃO DO Nº DE PEÇA			
		E	36100-ZF6-P82	*EXCLUSÃO DO Nº DE PEÇA			
	8	D	36100-ZF6-P81	CJ. INTERRUPTOR DO MOTOR.....	1	-----	LXU,PX,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QX,QXK,QXQ4,QXU, SWX,SX,SXC,SXQ4,VSP,VX,VX8
		T	36100-ZF6-P82		1	-----	QAPW,SWX2

NOTA: A: ALTERAÇÃO DO Nº DE PEÇA. E: EXCLUSÃO DO Nº DE PEÇA.
K: CORREÇÃO DA QUANTIDADE NECESSÁRIA.

L: CORREÇÃO DO Nº DE SÉRIE.
T: CORREÇÃO DA APLICAÇÃO.

Z: ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DA PEÇA. D: NOVO Nº DE PEÇA (ITEM).
P: PEÇA COM NÚMERO ANTIGO PODE SER UTILIZADA. QUANDO TIVER ESTOQUE ZERO, PEDIR Nº NOVO



NOTÍCIA DE PEÇAS

Moto Honda da Amazônia
Departamento de Pós-venda

CORREÇÃO DO CATÁLOGO DE PEÇAS

CÓDIGO Nº	00X1B-Z1C-002
CATÁLOGO DE PEÇAS	GX390T1
NOTÍCIA Nº	004

(TAILÂNDIA-KD)

Bloco Nº	Ref. Nº	Nota	Número da Peça	Descrição	QTD. GX 390T1	Nº de Série	Tipo
M-20	7	T	31630-ZE1-003	CJ. BOBINA DE CARGA (1A).....	1	-----	LXE8,PXE8,QXE8,SXE8,VXE8
		T	31630-ZE1-013		1	-----	LXE9,QBE1,QXE,QXEK,SHE,SWE,SWE2,SXE,VMT2,VMT3, VSB5,VS6,VTE5,VXE,VXK,VXU1

NOTA: A: ALTERAÇÃO DO Nº DE PEÇA. E: EXCLUSÃO DO Nº DE PEÇA.
K: CORREÇÃO DA QUANTIDADE NECESSÁRIA.

L: CORREÇÃO DO Nº DE SÉRIE.
T: CORREÇÃO DA APLICAÇÃO.

Z: ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DA PEÇA. D: NOVO Nº DE PEÇA (ITEM).
P: PEÇA COM NÚMERO ANTIGO PODE SER UTILIZADA. QUANDO TIVER ESTOQUE ZERO, PEDIR Nº NOVO

NOTÍCIA DE PEÇAS

Moto Honda da Amazônia
Departamento de Pós-venda

CORREÇÃO DO CATÁLOGO DE PEÇAS


CÓDIGO Nº	00X1B-Z1C-002
CATÁLOGO DE PEÇAS	GX390T1
NOTÍCIA Nº	005

(TAILÂNDIA-KD)

Bloco Nº	Ref. Nº	Nota	Número da Peça	Descrição	QTD. GX 390T1	Nº de Série	Tipo
M-17	4	E	17620-Z0T-820	*EXCLUSÃO DO Nº DE PEÇA		-----	
	13	D	17620-Z0T-820	TAMPA COMP. DO GARGALO DE ABASTE- CIMENTO DE COMBUSTÍVEL (CROMADA)	1	-----	LBHB,QBH,QBHS,QBLS,QBS

M-28

ETIQUETAS (1)

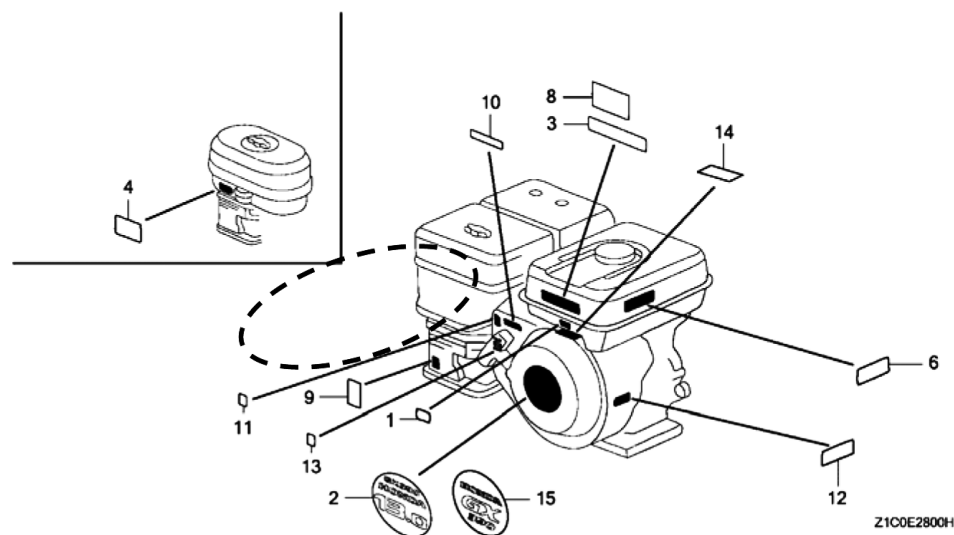

Z1C0E2800H

NOTA: A: ALTERAÇÃO DO Nº DE PEÇA. E: EXCLUSÃO DO Nº DE PEÇA.
K: CORREÇÃO DA QUANTIDADE NECESSÁRIA.

L: CORREÇÃO DO Nº DE SÉRIE.
T: CORREÇÃO DA APLICAÇÃO.

Z: ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DA PEÇA. D: NOVO Nº DE PEÇA (ITEM).
P: PEÇA COM NÚMERO ANTIGO PODE SER UTILIZADA. QUANDO TIVER ESTOQUE ZERO, PEDIR Nº NOVO

NOTÍCIA DE PEÇAS

Bloco Nº	Ref. Nº	Nota	Número da Peça	Descrição	QTD. GX 390T1	Nº de Série	Tipo
M-28	5	E	87528-ZE2-810	*EXCLUSÃO DO Nº DE PEÇA			
		E	87528-Z0T-800	*EXCLUSÃO DO Nº DE PEÇA			
		E	87528-ZH7-000	*EXCLUSÃO DO Nº DE PEÇA			
	9	T	87528-ZE2-810	ETIQUETA DO AFOGADOR (LARANJA)	1	-----	LH,LHB5,LHP1,LH2,LXE8,LXU,PX,PXE8,PXU,QAA2,QAA6,QA2,QA26,QH,QHB3,QHB5,QHP1,QMH,QN,QP,QX,QXE,QXEK,QXE8,QXK,QXU,SH,SHE,SN,SWE,SWE2,SWX,SWX2,SX,SXC,SXE,SXE8,VTE5,VX,VXE,VXE8,VXK,VXU1,VX8
		T	87528-ZH7-000	ETIQUETA DO AFOGADOR (CINZENTA)	1	-----	LXE9,QAPW,QBE1,QHB1,VSP
		D	87528-Z0T-800	ETIQUETA DO AFOGADOR (TAILANDÊS)	1	-----	LT,QT,QTD,QTN

NOTA: A: ALTERAÇÃO DO Nº DE PEÇA. E: EXCLUSÃO DO Nº DE PEÇA. L: CORREÇÃO DO Nº DE SÉRIE. Z: ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DA PEÇA. D: NOVO Nº DE PEÇA (ITEM).
K: CORREÇÃO DA QUANTIDADE NECESSÁRIA. T: CORREÇÃO DA APLICAÇÃO. P: PEÇA COM NÚMERO ANTIGO PODE SER UTILIZADA. QUANDO TIVER ESTOQUE ZERO, PEDIR Nº NOVO